

Weissgauff

Посудомоечная машина

Weissgauff BDW 6025





Руководство по эксплуатации

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

Спасибо, что выбрали этот продукт.

Это руководство пользователя содержит важную информацию о безопасности и инструкции, призванные помочь вам в эксплуатации и обслуживании вашего устройства.


Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать это руководство пользователя перед использованием вашего устройства, и сохраните эту книгу для использования в будущем.

Значок	Тип	Значение
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Риск серьезной травмы или смерти
	РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ	Опасный риск напряжения
	ПОЖАР	Предупреждение; Риск пожара / легковоспламеняющиеся материалы
	ОСТОРОЖНОСТЬ	Риск травмы или материального ущерба
	ВАЖНО	Правильная работа с системой


1 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


1.1 Общие предупреждения о безопасности


- Перед использованием устройства внимательно прочтите эти инструкции и сохраните их для справок в будущем.


 Проверьте упаковку машины перед установкой и внешнюю поверхность машины после того, как она была снята. Не используйте машину, если она выглядит поврежденной или если упаковка сильно повреждена

- Упаковочные материалы защищают машину от повреждений, которые могут возникнуть во время транспортировки. Упаковочные материалы экологически чистые, так как подлежат вторичной переработке. Использование переработанного материала снижает потребление сырья и уменьшает образование отходов.

 Это устройство могут использовать дети 8 лет или старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или интеллектуальными возможностями, либо не имеющие опыта и знаний при соответствующем надзоре или если им были даны указания касательно безопасного использования устройства и связанных с ним опасностей. Не позволяйте детям играть с устройством.

 Снимите упаковку и храните ее в недоступном для детей месте.

 Не подпускайте детей к моющим веществам или ополаскивателям.


 После мойки в машине могут оказаться остатки средства. Не подпускайте детей к открытой машине.


1.2 Предупреждения при установке


- Выберите подходящее и безопасное место для установки машины.



- Для машины следует использовать только оригинальные запасные части производителя.


  Перед установкой отключите машину от сети.


 Ремонт машины производится только сервисным центром Weissgauff. Стороннее вмешательство в конструкцию прибора может привести к аннулированию гарантии.

 Убедитесь, что внутренняя система электрических предохранителей подключена в соответствии с правилами техники безопасности.


 Все электрические подключения должны соответствовать значениям, указанным на табличке с техническими данными прибора.


  Убедитесь, что машина не стоит на кабеле электропитания.


 Никогда не используйте удлинитель или разветвитель.

 После установки машины доступ к штепсельной вилке должен быть свободным.

- После установки запустите машину в первый раз без загрузки посуды.

 Машину нельзя подключать к электросети во время установки на место.


 Всегда используйте изолированную вилку, входящую в комплект поставки машины.


 Если электрический кабель поврежден, его должен заменять только сотрудник сервисного центра Weissgauff.

- Подсоедините шланг непосредственно к крану подачи воды. Давление, подаваемое через кран, должно составлять минимум 0,03 МПа и максимум 1 МПа. Если давление превышает 1 МПа, между соединениями должен быть установлен предохранительный клапан.

1.3 Во время использования


- Эта машина предназначена исключительно для бытового использования; не используйте ее для иных целей. Коммерческое использование аннулирует гарантию.

 Не вставляйте, не садитесь и не кладите предметы на открытую дверцу посудомоечной машины.


 Используйте только моющие и ополаскивающие средства, специально


предназначенные для посудомоечных машин. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть в результате неправильного использования.


 Не пейте воду из машины.


 В отсек для мойки не кладите едкие, горючие и взрывоопасные вещества. Это может привести к пожару или взрыву.



- Проверьте, являются ли пластиковые предметы теплоустойчивыми, прежде чем мыть их в машине.

 Загружайте в машину только те предметы, которые подходят для мойки посуды, и следите за тем, чтобы корзины не переполнялись.


 Не открывайте дверцу во время работы машины: горячая вода может вылиться. Защитные устройства гарантируют остановку машины при открытии дверцы.



 Дверца машины не должна оставаться открытой. Это может стать причиной несчастного случая.


 Размещайте ножи и другие острые предметы в корзине для столовых приборов лезвием или острыми концами вниз.


  Для моделей с системой автоматического открывания двери, когда активна опция EnergySave, дверца открывается в конце программы. Чтобы не повредить посудомоечную машину, не пытайтесь закрыть дверцу в течение


одной минуты после того, как она открылась. Для эффективной сушки держите дверцу открытой в течение 30 минут после окончания программы. Не стойте перед дверцей после того, как прозвучит сигнал автоматического открытия дверцы.



 В случае неисправности ремонт должен выполняться только авторизованным сервисным центром Weissgauff, в противном случае гарантия будет аннулирована.

  Перед ремонтными работами машину следует отключить от электросети. Не тяните за кабель, чтобы отключить машину. Закройте кран подачи воды.

 Работа при низком напряжении приведет к снижению уровня производительности.

 В целях безопасности отключите вилку от сети после завершения программы.

 Во избежание поражения электрическим током не отключайте машину от сети мокрыми руками.

  Вытяните вилку, чтобы отключить машину от сети, при этом никогда не тяните за шнур.

2 УСТАНОВКА

2.1 Установка машины на место


При установке машины на место, размещайте ее так, чтобы можно было легко загружать и выгружать посуду. Не размещайте машину в местах, где температура окружающей среды опускается ниже 0 °С.

Прежде чем снимать упаковку и устанавливать машину на место, прочтите все предупреждения на упаковке.

Устанавливайте машину рядом с краном подачи воды и сливом. Учтите, что соединения не будут меняться после того, как машина будет установлена на место.

Не держите машину за дверцу или панель.

Предусмотрите достаточный зазор вокруг машины для облегчения движения при очистке.

 При установке машины на место убедитесь, что шланги подачи и отвода воды не сдавлены и не зажаты. Также убедитесь, что машина не стоит на электрическом кабеле.

Отрегулируйте ножки так, чтобы машина стояла ровно и устойчиво.

Машину следует поставить на ровную поверхность, иначе она будет неустойчивой, и дверца машины не закроется надлежащим образом.

2.2 Подключение к водопроводной сети

Мы рекомендуем установить на водозаборник фильтр, чтобы предотвратить повреждение машины из-за загрязнения (песок, ржавчина и т. п.) от водопровода в помещении. Это также поможет предотвратить пожелтение и образование отложений после мойки.

Обращайте внимание на маркировку шланга подвода воды!


Если на моделях присутствует маркировка 25°, значит температура воды не должна превышать 25 °С (холодная вода).

Для всех остальных моделей:


Предпочтительна холодная вода; температура горячей воды не должна превышать 60 °С.


2.3 Шланг подачи воды





 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Используйте новый шланг подачи воды, входящий в комплект поставки машины, не используйте шланг от старой машины.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед подключением пропустите воду через новый шланг.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Подсоедините шланг непосредственно к крану подачи воды. Давление, подаваемое через кран, должно составлять минимум 0,03 МПа и максимум 1 МПа. Если давление превышает 1 МПа, между соединениями должен быть установлен предохранительный клапан.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** После подключения полностью откройте кран и проверьте, нет ли утечек воды. Всегда перекрывайте кран подачи воды после завершения программы мойки.

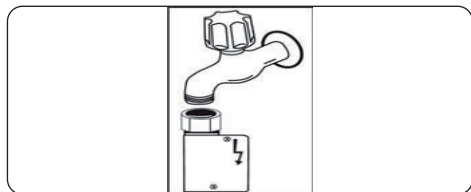


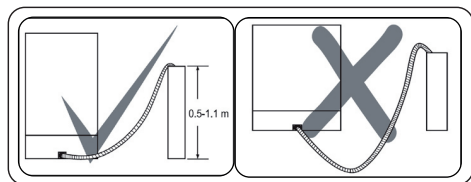
 В некоторых моделях может использоваться слив для воды Aquastop. Не повреждайте его и не допускайте его перекручивания.

2.4 Сливной шланг (зависит от модели)

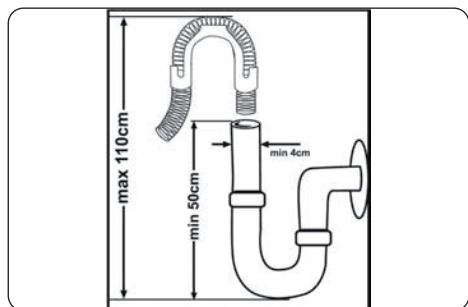




Сливной шланг можно подсоединить непосредственно к отверстию водостока или сливной трубе раковины. Это соединение должно находиться на расстоянии минимум 50 см и максимум 110 см от пола, на котором установлена посудомоечная машина.



 **ВАЖНО:** Предметы не будут мыться надлежащим образом, если используется сливной шланг длиной более 4 м.





2.5 Подключение к электросети



 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ваша машина настроена на работу при напряжении 220–240 В. Если напряжение в сети для машины составляет 110 В, подключите между электрическими соединениями трансформатор на 110/220 В и 3000 Вт .

  Подключите изделие к заземленной розетке, защищенной предохранителем, соответствующим значениям, указанным в таблице «Технические характеристики».

  Заземленную вилку машины следует подсоединить к заземленной розетке электросети с подходящим напряжением и силой тока.

  При отсутствии заземления уполномоченный электрик должен выполнить установку заземления. В случае использования машины без установленного заземления мы не несем ответственности за любой возможный ущерб.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

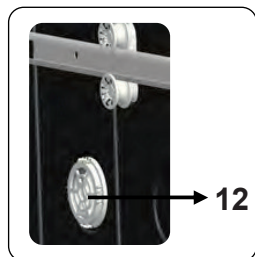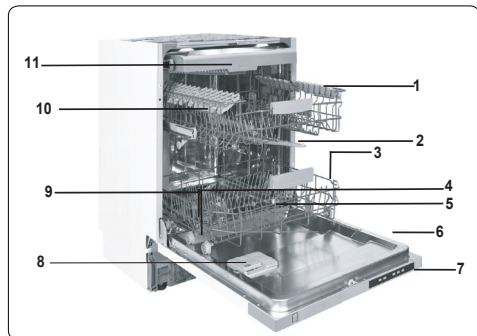

3.1 Общий вид

1. Верхняя корзина с полками
2. Верхний разбрызгиватель
3. Нижняя корзина
4. Нижний разбрызгиватель
5. Фильтры
6. Табличка с техническими данными
7. Панель управления
8. Дозатор моющего и ополаскивающего средства
9. Корзина для столовых приборов
10. Солевой дозатор
11. Стопор направляющей верхней корзины
12. **Блок активной сушки «Мини»:**
Эта система обеспечивает более качественную сушку тарелок.

3.2 Технические характеристики

Емкость	13 комплектов
Размеры Высота Ширина Глубина	820-870 (мм) 598 (мм) 570 (мм)
Масса нетто	29,2 кг
Рабочее напряжение / рабочая частота	220–240 В 50 Гц
Полный ток	10 (А)
Полная мощность	1900 (Вт)
Давление подачи воды	Максимальное: 1 (МПа) Минимальное: 0,03 (МПа)

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

- Некоторые компоненты машины и упаковка состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.
- Пластиковые части имеют международную маркировку: (>PE<, >PP< и т. п.)
- Картонные детали состоят из переработанной бумаги. Их можно отправлять в контейнеры для макулатуры для вторичной переработки.
- Материал, непригодный для утилизации как бытовые отходы, необходимо утилизировать в центрах вторичной переработки.
- Обратитесь в соответствующий центр вторичной переработки, чтобы получить информацию об утилизации различных материалов.

УПАКОВКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

- Упаковочные материалы защищают вашу машину от повреждений, которые могут возникнуть во время транспортировки. Упаковочные материалы экологически чистые, так как подлежат вторичной переработке. Использование переработанного материала снижает потребление сырья и, следовательно, уменьшает образование отходов.

Декларация соответствия CE

Мы заявляем, что наши продукты соответствуют применимым европейским директивам, решениям и постановлениям, а также требованиям, перечисленным в упомянутых стандартах.

Утилизация старой машины



Такой символ на изделии или на упаковке обозначает, что изделие не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.

Изделие должно быть сдано в соответствующий пункт сбора для вторичной

переработки электрического и электронного оборудования. Гарантия правильной утилизации изделия способствует предотвращению возможных отрицательных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, которые могут быть вызваны неправильной переработкой этого изделия. Более подробная информация в отношении вторичной переработки этого изделия доступна в местном представительстве органов власти, службе утилизации бытовых отходов или в пункте продажи изделия.

4 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА

4.1 Подготовка посудомоечной машины к первому использованию

- Убедитесь, что характеристики электропитания и подачи воды соответствуют значениям, указанным в инструкциях по установке машины.
- Удалите весь упаковочный материал внутри машины.
- Установите уровень смягчителя воды.
- Заполните отделение ополаскивателя.

4.2 Применение соли (если такая функция доступна)


Чтобы мойка была качественной, посудомоечной машине необходима мягкая вода, т.е. вода с низким содержанием кальция. В противном случае на посуде и внутренней части оборудования будет оседать известковый налет. Это негативно скажется на качестве мойки, сушки и внешнем виде машины. Когда вода проходит через систему смягчения воды, ионы, придающие жесткость, удаляются из воды, и вода приобретает мягкость, необходимую для получения оптимального результата мойки. В зависимости от степени жесткости поступающей воды, ионы, придающие воде жесткость, быстро накапливаются внутри системы смягчения. Поэтому систему смягчения необходимо обновлять, чтобы и при следующей мойке качество ее работы оставалось таким же высоким. Для этого в посудомоечной машине и используется специальная соль.

Для машины необходимо использовать только специальную соль, предназначенную для смягчения воды в посудомоечных машинах. Не используйте мелкозернистую или порошкообразную соль, которая легко растворяется. Использование

соли другого типа может привести к повреждению машины.

4.3 Добавление соли (если такая функция доступна)

Чтобы добавить соль, откройте крышку отделения для соли, повернув ее против часовой стрелки. **(1)** **(2)** При первом использовании засыпьте в отделение 1 кг соли и заполните водой **(3)** до края. Чтобы облегчить заполнение, при возможности, используйте воронку **(4)**. Установите крышку обратно и закройте ее. Через каждые 20–30 циклов добавляйте соль в машину до полного заполнения (около 1 кг).

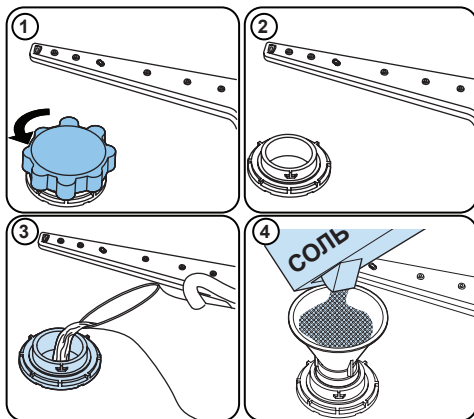






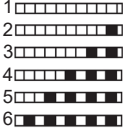
Перед первым использованием добавьте в отделение для соли воду.

Используйте соль, специально предназначенную для посудомоечных машин.

При запуске посудомоечной машины отделение для соли заполняется водой, поэтому засыпайте соль перед запуском машины.

Если вы засыпали слишком много соли и не планируете сразу же запускать машину, выполните короткую программу мойки, чтобы защитить машину от коррозии.

4.4 Индикаторная полоска (опционально)

	Откройте кран водопроводной воды (1 мин)	Подержите полоску в воде (1 с)	Встряхните полоску.	Подождите (1 мин)	Установите уровень жесткости воды на машине
					

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию установлен уровень 3. При использовании воды из скважины или воды с жесткостью выше 90 dF рекомендуется применять фильтр и устройства очистки.

4.5 Таблица уровней жесткости воды

Уровень	Индикатор
1	Включены индикаторы P1-9h
2	Включены индикаторы P2-9h
3	Включены индикаторы 1/2-9h
4	Включены индикаторы 3h-9h
5	Включены индикаторы 6h-9h
6	Включены индикаторы P1-6h-9h

4.6 Система смягчителя воды

В машине установлена система умягчения водопроводной воды. Чтобы определить уровень жесткости водопроводной воды, обратитесь к компании водоснабжения или воспользуйтесь индикаторной полоской (при наличии).

4.7 Настройка

- Откройте дверцу машины.
- Включите машину и нажмите кнопку выбора программ сразу после включения машины.
- Держите нажатой кнопку выбора программ, пока все индикаторы не мигнут один раз.
- На дисплее посудомоечной машины будет отображаться последняя настройка.
- Отрегулируйте уровень, нажимая кнопку выбора программ.
- Чтобы сохранить настройки, машину следует выключить.

4.8 Использование мощного средства

Используйте только специально разработанное мощное средство, предназначенное для использования в бытовых посудомоечных машинах. Храните моющие средства в прохладном, сухом месте вне доступа детей.


Для обеспечения максимальной эффективности добавьте надлежащее мощное средство, рекомендуемое для выбранной программы. Количество мощного средства зависит от цикла, объема загрузки и степени загрязнения посуды.

Не заливайте мощного средства больше, чем требуется, в противном случае на стекле и посуде будут заметны белесые полосы или синеватые потеки, что может привести к коррозии стекла. Длительное использование чрезмерно большого количества мощного средства может привести к повреждению машины. Использование слишком малого количества моющего средства негативно скажется на качестве мойки, и при использовании жесткой воды на посуде будут заметны белесые полосы. Для дополнительной информации см. инструкции производителя мощного средства.

4.9 Заполнение отделения для моющих средств

Надавите на фиксатор, чтобы открыть дозатор и заполните отделение моющим средством.

Закройте крышку и прижмите, чтобы зафиксировать ее на месте. Дозатор следует заполнять непосредственно перед началом каждой программы. Если посуда сильно загрязнена, поместите дополнительное количество мощного средства в отделение для предварительной мойки.

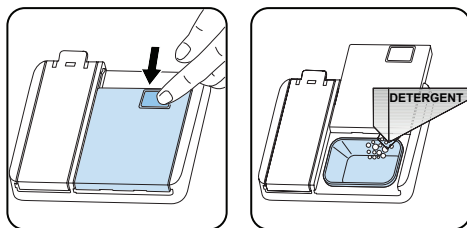

4.10 Использование комбинированных моющих средств

Эти продукты следует использовать в соответствии с инструкциями производителя.

Никогда не помещайте комбинированные моющие средства во внутреннее отделение или в корзину для столовых приборов.

Комбинированные моющие средства содержат не только моющее средство, но и средства для ополаскивания, заменители соли и дополнительные компоненты в зависимости от комбинации.

Мы не рекомендуем использовать комбинированные моющие средства в коротких программах. Используйте порошковые моющие средства.

Если у вас возникли проблемы при использовании комбинированных моющих средств, обратитесь к их производителю.

После прекращения использования комбинированных моющих средств убедитесь, что установлены правильные уровни жесткости воды и ополаскивателя.

4.11 Использование ополаскивателя

Ополаскиватель предотвращает появление на посуде полос и пятен после сушки. Использование ополаскивателя необходимо для предотвращения образования пятен на приборах и стеклянной посуде. Ополаскиватель автоматически подается во время ополаскивания горячей

водой. Если дозировка ополаскивателя слишком мала, на посуде остаются белесые пятна, и посуда не вымывается и не высушивается должным образом. Если дозировка ополаскивателя слишком велика, на стекле и посуде будут заметны синеватые потеки.


4.12 Заполнение отделения для ополаскивателя и его настройка

Чтобы заполнить отделение для ополаскивателя, откройте крышку отделения для ополаскивателя. Заполните отделение ополаскивателем до отметки MAX и затем закройте крышку. Осторожно! Не переполняйте отделение для ополаскивателя и вытирайте все подтеки.

Чтобы изменить уровень ополаскивателя, перед включением посудомоечной машины выполните следующие шаги:

- Откройте дверцу машины.
- Включите машину и нажмите кнопку выбора программ сразу после включения машины.
- Держите нажатой кнопку выбора программ, пока все индикаторы не мигнут один два раза. Настройка уровня ополаскивателя устанавливается после установки жесткости воды.
- На дисплее посудомоечной машины будет отображаться последняя настройка.
- Отрегулируйте уровень, нажимая кнопку выбора программ.
- Чтобы сохранить настройки, машину следует выключить.

Если посуда не высушивается должным образом или покрывается пятнами, увеличьте уровень. Если на посуде образуются синие пятна, уменьшите уровень.

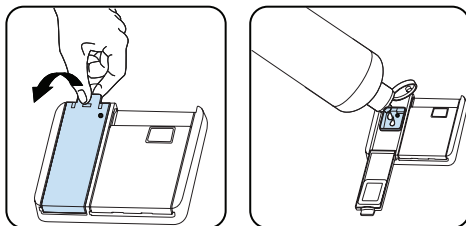

Уровень	Доза ополаскивателя	Индикатор
1	Ополаскиватель не распределяется	Включены индикаторы P1-9h
2	Распределяется 1 доза	Включены индикаторы P2-9h
3	Распределяются 2 дозы	Включены индикаторы 1/2-9h
4	Распределяются 3 дозы	Включены индикаторы 3h-9h
5	Распределяются 4 дозы	Включены индикаторы 6h-9h

5 ЗАГРУЗКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Для достижения максимальной эффективности следуйте данным инструкциям по загрузке.

Загрузка бытовой посудомоечной машины без превышения вместимости, указанной производителем, будет способствовать экономии воды и электроэнергии.

Ручное предварительное ополаскивание столовой посуды приводит к повышенному энерго- и водопотреблению и не рекомендуется.


Чашки, стаканы, фужеры, маленькие тарелки, миски и т.д. можно поместить в верхнюю корзину. Не прислоняйте высокие стаканы друг к другу, в противном случае они потеряют устойчивость и могут разбиться.


При размещении высоких фужеров и бокалов прислоните их к краю корзины или подставки и не прислоняйте их к другим предметам.

Помещайте все емкости, такие как чашки, стаканы и кастрюли в посудомоечную машину вверх дном, в противном случае в них будет собираться вода.

Если в машине имеется лоток для хранения столовых приборов, для получения наилучшего результата рекомендуется использовать решетку для столовых приборов. Все крупные (кастрюли, сковороды, крышки, тарелки, миски и т.д.) и очень грязные предметы кладите в нижнюю корзину.

Посуду и столовые приборы не следует класть друг на друга.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Следите за тем, чтобы ничего не мешало вращению разбрызгивателей.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Убедитесь, что после загрузки посуда не препятствует открытию дозатора для моющих веществ.

5.1 Рекомендации

Перед загрузкой посуды в машину удалите крупные остатки пищи. Запускайте машину при полной загрузке.





Не перегружайте выдвижные корзины и кладите посуду только в соответствующие корзины.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание получения каких-либо травм кладите ножи с заостренным концом и длинными ручками заостренным концом вниз или горизонтально в корзину.




Четыре складные полки

Складные полки позволяют легче размещать более крупные предметы, например, кастрюли и сковороды. Каждую секцию можно складывать отдельно. Полки можно поднять вверх или сложить, как показано на изображениях ниже.

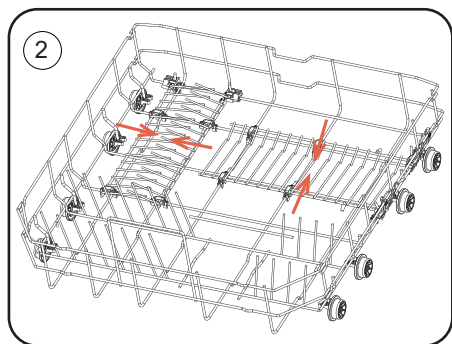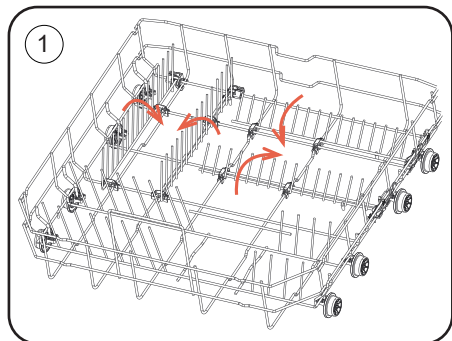


Регулировка высоты

Верхняя корзина включает в себя механизм, который позволяет регулировать высоту подъема корзины вверх (1) или ее опускания вниз (2), не снимая корзину. Возьмитесь за корзину с обеих сторон и потяните ее вверх или вниз, убедившись, что обе стороны верхней корзины находятся в одинаковом положении.

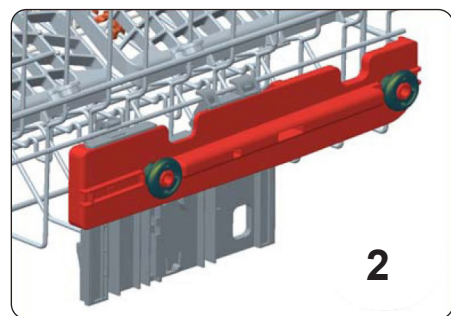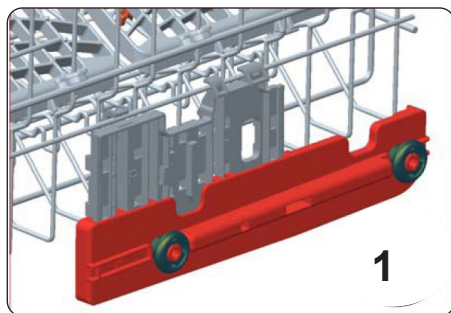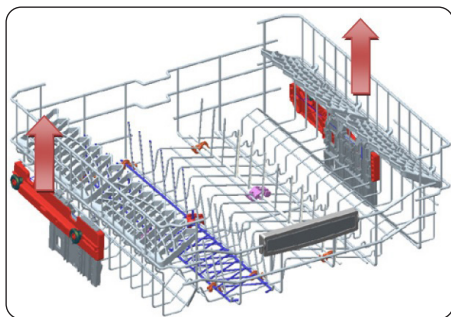

Полка с регулируемой высотой (со стержнями)

Складные полки в верхней корзине позволяют размещать большие предметы, например, кастрюли и сковороды. Каждую секцию можно складывать отдельно. Складные полки можно поднимать или опускать.

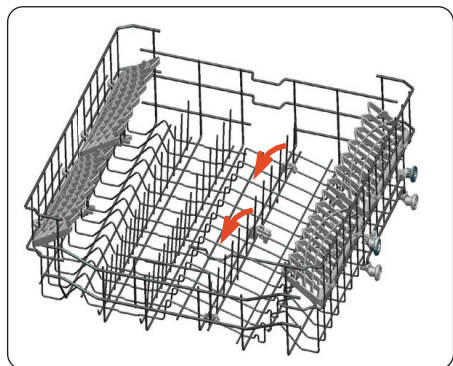

Верхняя корзина для столовых приборов



Верхняя корзина для столовых приборов предназначена для размещения больших и малых столовых приборов и посуды.





ВНИМАНИЕ: Ножи и другие острые предметы должны размещаться горизонтально в корзине для столовых приборов.

5.2 Альтернативная загрузка корзины

Нижняя корзина

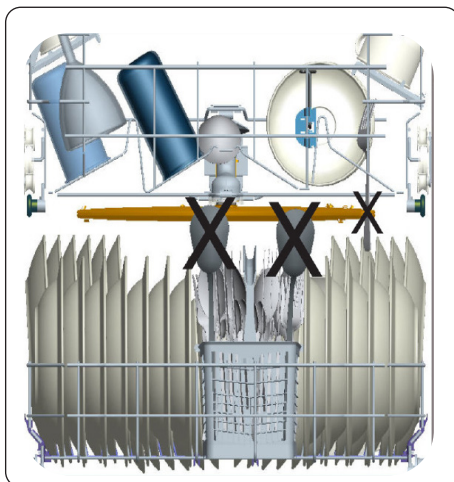
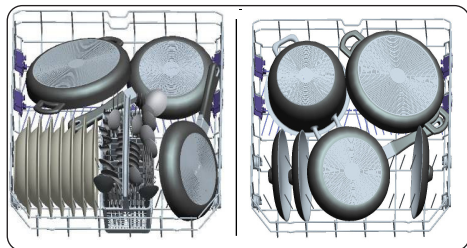


Верхняя корзина

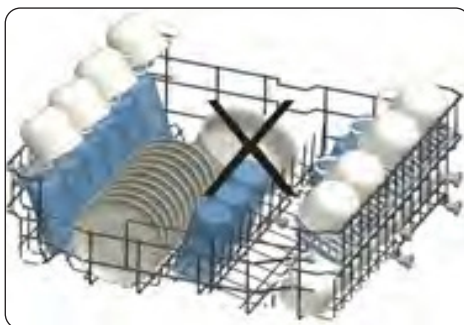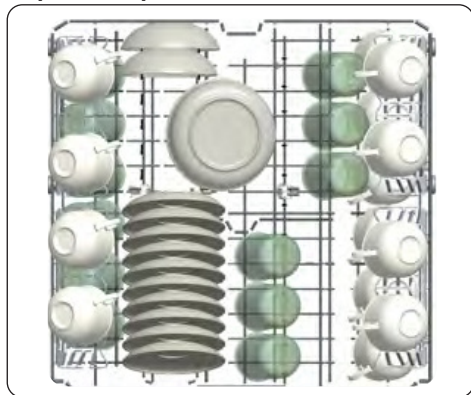

Неправильная загрузка

Неправильная загрузка может привести к некачественной мойке и сушке. Для получения оптимального результата следуйте рекомендациям производителя.

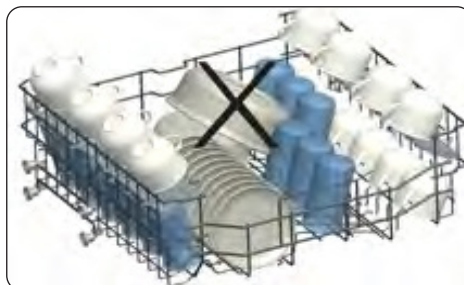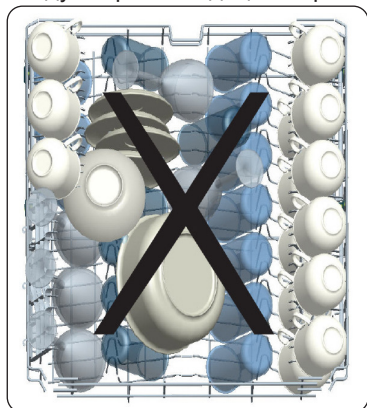

6 ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Название программы:		Время работы программы (ч:мин):	Тип загрязнения:
P1	Эко	221	Стандартная программа для обычного загрязнения при пониженном потреблении энергии и воды.
P2	Интенсивная 65 °C	117	Подходит для сильно загрязнённых блюд.
P3	Супер 50 минут	50	Подходит для средне загрязненной посуды каждодневного использования с программой более быстрой мойки.
P4	Быстрая 30 минут	30	Подходит для слегка загрязненной посуды и быстрого мытья.
P5	Предв. мойка	15	Подходит для полоскания посуды, которую вы планируете вымыть позже.




ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА БЛЮД, ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВЫБРАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.

- Используйте только стиральный порошок для коротких программ.
- Короткие программы не включают этап сушки.
- Для облегчения сушки мы рекомендуем слегка приоткрыть дверцу после завершения цикла.
- Если ваша модель оснащена датчиком мутности, то вместо интенсивной программы в ней используется автоматическая программа.

7. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Weissgauff
RW 6000

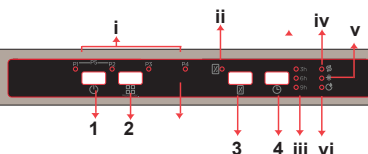

1. Кнопка Вкл/Выкл
2. Кнопка выбора программ
- i. Светодиодные индикаторы программ
3. Кнопка половинной загрузки
- ii. Светодиодный индикатор половинной загрузки
4. Кнопка задержки
- iii. Светодиодные индикаторы задержки
- iv. Индикатор соли
- v. Индикатор ополаскивателя
- vi. Индикатор окончания программы

1. Кнопка Вкл/Выкл

Включите машину, нажав кнопку Вкл/Выкл. При включении машины загорается индикатор окончания программы (vi).

2. Кнопка выбора программ

Выберите подходящую программу, нажав кнопку выбора программ. Загорится соответствующий выбранной программе светодиод (i), и погаснет индикатор окончания программы (vi). Программа запустится автоматически после закрытия дверцы.

3. Кнопка половинной загрузки

Нажмите кнопку половинной загрузки, чтобы сократить продолжительность работы выбранной программы и тем самым уменьшить потребление воды и энергии. При выборе функции половинной загрузки загорается светодиодный индикатор половинной загрузки (ii).

4. Кнопка задержки

Нажмите кнопку задержки, чтобы отложить время запуска программы на 3, 6 или 9 часов. Однократное нажатие отложит программу на 3 часа, 2х-кратное на 6 часов и 3х-кратное на 9 часов. Нажмите кнопку таймера времени

задержки для изменения или отмены времени задержки программы. Загорится светодиодный индикатор задержки (iii), соответствующий оставшемуся времени задержки (3 ч, 6 ч, 9 ч). При выключении машины после активации времени задержки время задержки отменяется.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы решили не запускать выбранную программу, смотрите разделы «Смена программы» и «Отмена программы».



ПРИМЕЧАНИЕ: При недостаточном количестве соли, загорится предупредительный индикатор недостатка соли (iv), обозначая необходимость заполнить емкость для соли.



ПРИМЕЧАНИЕ: При недостаточном количестве ополаскивателя, загорится предупредительный индикатор недостатка ополаскивателя (v), обозначая необходимость заполнить емкость для ополаскивателя.

Смена программы

Для смены работающей программы выполните следующие шаги.

1. Откройте дверцу и выберите новую программу, нажав кнопку выбора программ.
2. После закрытия дверки запуск новой программы остановит ход старой.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для остановки программы до ее обычного завершения, слегка приоткройте дверь, чтобы избежать проливания воды.

Отмена программы


Для отмены работающей программы выполните следующие шаги.


1. При открытии дверцы машины, загорится световой индикатор, соответствующий последней выбранной программе.
2. Нажмите и удерживайте кнопку выбора программ в течение 3 секунд. Замигает индикатор окончания программы и затем погаснет индикатор программы.
3. Процесс слива воды начнется после закрытия дверцы машины и займет около 30 секунд. После отмены программы 5 раз прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор окончания программы.

Выключение машины

1. После завершения программы загорится индикатор окончания программы. Также 5 раз прозвучит звуковой сигнал. Затем можно выключить машину кнопкой Вкл/ Выкл.
2. Выключите из розетки и перекройте кран подачи воды.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не открывайте дверцу до окончания программы.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** При открытии дверцы или отключения питания машины во время работы, программа продолжится после закрытия дверцы и подключения питания.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если в процессе сушки отключится электричество или будет открыта дверца, программа остановится. Теперь на машине можно выбрать новую программу.

Регулировка звукового сигнала

Чтобы изменить уровень громкости звукового сигнала, выполните следующие шаги:

1. Откройте дверцу и одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку выбора программы (2) и кнопку половинной загрузки (3).
2. После распознавания настройки звука раздается длинный звуковой сигнал, и на машине отображается последний заданный уровень громкости, от «S0» до «S3».
3. Чтобы уменьшить уровень громкости, нажмите кнопку выбора программ (2). Чтобы увеличить уровень громкости, нажмите кнопку половинной загрузки (3).
4. При изменении уровня громкости загораются соответствующие светодиодные индикаторы, как показано в таблице ниже.

Уровни громкости	Светодиодные индикаторы			
	1/2	3 ч	6 ч	9 ч
S0				X
S1			X	X
S2		X	X	X
S3	X	X	X	X

5. Чтобы сохранить выбранный уровень громкости, выключите машину.

Уровень «S0» означает, что все звуковые сигналы выключены. Заводская настройка громкости – «S3».

Режим энергосбережения

Чтобы включить или отключить режим энергосбережения, выполните следующие шаги:

1. Откройте дверцу и одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку половинной загрузки (3) и кнопку задержки (4).
2. Через 3 секунды на дисплее посудомоечной машины будет отображаться последняя настройка.
3. При включении режима энергосбережения загораются светодиодные индикаторы P1, P2, 1/2.

В этом режиме машина отключается через 15 минут бездействия, чтобы сэкономить энергопотребление.

4. При выключении режима энергосбережения загораются светодиодные индикаторы P1, P2.

5. Чтобы сохранить выбранные настройки, выключите машину.

В заводских настройках режим энергосбережения включен.

Значение светодиодных индикаторов (опционально)

Светодиодный индикатор	Состояние машины
Красный непрерывный	На машине запущена программа.
Красный мигающий	Программа отменена.
Красный быстромигающий	Неисправность машины. См. раздел «Автоматические предупреждения о неисправностях и необходимые действия» .
Зеленый непрерывный	Программа завершена.

8 ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Чистка посудомоечной машины важна для продления срока ее службы. Убедитесь, что настройка смягчения воды (если имеется) установлена правильно и что используется правильное количество моющего средства, чтобы предотвратить накопление накипи. Когда загорится индикатор датчика соли, наполните емкость для соли. Со временем в посудомоечной машине могут накапливаться масло и известковый налет. В этом случае:

- Загрузите моющее средство в соответствующее отделение, но не загружайте посуду. Выберите программу работы при высокой температуре и запустите посудомоечную машину без посуды. Если этого не достаточно, чтобы полностью очистить посудомоечную машину, используйте очиститель, предназначенный для использования в посудомоечных машинах.
- Для продления срока службы посудомоечной машины проводите чистку раз в месяц.
- Регулярно протирайте уплотнения дверцы влажной тканью, чтобы удалить накопившийся осадок или посторонние предметы.

8.1 Фильтры (Filters)

Чистите фильтры и разбрызгиватели не реже одного раза в неделю. Если на фильтрах грубой очистки и тонкой очистки задерживаются остатки пищи или посторонние предметы, снимите фильтры и тщательно промойте их водой.

- a) Микрофильтр b) Фильтр грубой очистки
c) Металлический фильтр

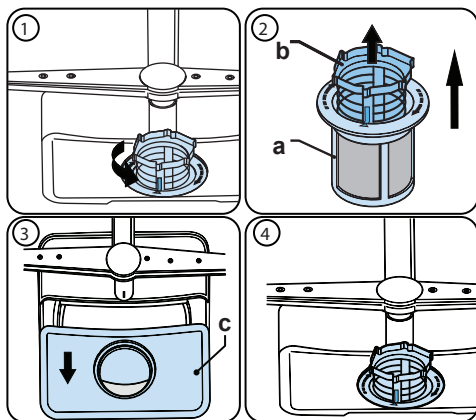


Чтобы снять и очистить блок фильтров, поверните его против часовой стрелки и извлеките, потянув вверх (1). Вытащите фильтр грубой очистки из микрофильтра (2). Затем извлеките металлический фильтр (3). Промойте фильтры большим количеством воды, чтобы на них не осталось посторонних веществ. Снова соберите фильтры. Установите на место фильтрующий элемент и поверните его по часовой стрелке (4).

- Запрещается пользоваться посудомоечной машиной без фильтра.
- Неправильно установленный фильтр снижает эффективность мойки.
- Чистые фильтры необходимы для надлежащей работы машины.

8.2 Разбрызгиватели

Следите за тем, чтобы отверстия разбрызгивателей не были забиты и чтобы к разбрызгивателям не приставали остатки пищи или посторонние предметы. В случае забивания отверстий снимите разбрызгиватели и очистите их под струей воды. Чтобы снять верхний разбрызгиватель, открутите крепящую его гайку, повернув ее по часовой стрелке и потянув вниз. При установке верхнего разбрызгивателя на место обязательно закрутите гайку должным образом.

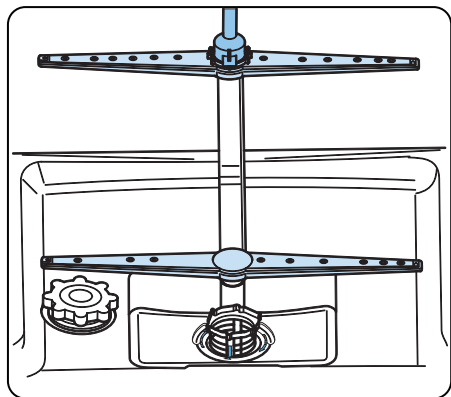

8.3 Сливной насос

Крупные остатки пищи или посторонние предметы, не захваченные фильтрами, могут заблокировать сливной насос. В результате чего промывочная вода поднимется выше фильтра.

⚠ Опасность порезов!

При чистке сливного насоса будьте осторожны, чтобы не порезаться кусочками битого стекла или острыми принадлежностями.

Для этого:

1. В первую очередь отключите машину от сети питания.
2. Достаньте корзины.
3. Снимите фильтры.
4. Вычерпайте воду, если необходимо, воспользуйтесь губкой.
5. Осмотрите поверхность и удалите любые посторонние предметы.
6. Установите фильтры.
7. Установите на место корзины.

9 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Программа не запускается.	Посудомоечная машина не подключена к электросети.	Подключите посудомоечную машину к электросети.
	Посудомоечная машина не включена.	Включите посудомоечную машину, нажав кнопку Вкл./Выкл.
	Перегорел предохранитель.	Проверьте предохранители в помещении.
	Кран подачи воды перекрыт.	Откройте кран подачи воды.
	Дверца посудомоечной машины открыта.	Закройте дверцу посудомоечной машины.
Внутри машины остается воды.	Засорились наливной шланг и фильтры машины.	Проверьте наливной шланг и фильтры машины и убедитесь, что они не засорились.
	Сливной шланг забит или перекручен.	Проверьте сливной шланг, затем очистите или раскрутите его.
	Засорились фильтры.	Очистите фильтры.
Машина останавливается во время мойки.	Программа еще не завершилась.	Дождитесь завершения программы.
	Отключение электроэнергии.	Проверьте сетевое питание.
Если во время операции мойки слышны шумы, похожие на тряску или удары.	Неисправность впуска воды.	Проверьте кран подачи воды.
	Разбрызгиватель бьет по посуде в нижней корзине.	Переместите или удалите предметы, которые блокируют разбрызгиватель.
На посуде остаются частичные пищевые отходы.	Посуда размещена неправильно, брызги воды не достигают моющейся посуды.	Не перегружайте корзины.
	Предметы посуды тесно прижимаются друг к другу.	Ставьте посуду, как указано в разделе о загрузке посудомоечной машины.
	Использовано недостаточное моющего средства.	Используйте правильное количество моющего средства, как указано в таблице программ.
	Выбрана неправильная программа мойки.	Используйте информацию в таблице программ, чтобы выбрать наиболее подходящую программу.
	Разбрызгиватель засорён пищевыми отходами.	Очистите отверстия в разбрызгивателях тонкими предметами.
	Засорены фильтры или насос для слива воды, или фильтр неправильно установлен.	Убедитесь, что сливной шланг и фильтры установлены правильно.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
На посуде остаются белесые пятна.	Использовано недостаточно моющего средства.	Используйте правильное количество моющего средства, как указано в таблице программ.
	Установлена слишком низкая дозировка ополаскивателя и/или смягчителя воды.	Увеличьте уровень ополаскивателя и/или смягчителя воды.
	Высокий уровень жесткости воды	Увеличьте уровень смягчителя воды и добавьте соль.
	Плохо закрыта крышка отделения для соли.	Убедитесь, что крышка отделения для соли плотно закрыта.
Посуда не сохнет.	Функция сушки не выбрана.	Выберите программу с функцией сушки.
	Задан слишком низкий уровень дозирования ополаскивателя.	Увеличьте настройку дозирования ополаскивателя.
На посуде образуются пятна ржавчины.	Недостаточное качество нержавеющей стали, из которой изготовлена моющаяся посуда.	Используйте только наборы, пригодные для мойки в посудомоечной машине.
	Высокий уровень соли в проточной воде.	Отрегулируйте уровень жесткости воды с помощью таблицы жесткости воды.
	Плохо закрыта крышка отделения для соли.	Убедитесь, что крышка отделения для соли плотно закрыта.
	При заполнение солью посудомоечной машины просыпалось очень много соли.	Чтобы при заполнение солью отделения та не просыпалась, используйте воронку.
	Неисправное сетевое заземление.	Немедленно обратитесь к квалифицированному электрику.
Моющее средство остается в отделении для моющего средства.	Моющее средство было добавлено, когда отделение для моющего средства было влажным.	Перед использованием убедитесь, что отделение для моющего средства сухое.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ И НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

КОД НЕИСПРАВНОСТИ					ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
P1	P2	1/2	3 ч	6 ч		
					Неисправность в системе подачи воды	Убедитесь, что открыт кран подачи воды и вода подается. Снимите шланг подачи воды с крана и прочистите фильтр на шланге. Если неисправность не устранена, обратитесь в центр обслуживания.
					Неисправность в системе давления	Обратитесь в центр обслуживания.
					Непрерывная подача воды	Закройте кран и обратитесь в центр обслуживания.
					Невозможно слить воду	Засорение шланга или фильтров для слива воды. Отмените программу. Если неисправность не устранена, обратитесь в центр обслуживания. Обратитесь в центр обслуживания.
					Неисправность нагревателя	Обратитесь в центр обслуживания.
					Перелив	Выключите машину и закройте кран. Обратитесь в центр обслуживания.
					Неисправность электронной платы	Обратитесь в центр обслуживания.
					Перегрев	Обратитесь в центр обслуживания.
					Неисправность датчика агревателя	Обратитесь в центр обслуживания.
					Неисправность в системе высокого напряжения	Обратитесь в центр обслуживания.
					Неисправность в системе низкого напряжения	Обратитесь в центр обслуживания.

Во избежание возможных рисков установку и ремонт должна всегда выполнять только уполномоченная сервисная служба. Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате действий неуполномоченных лиц. Ремонт должен выполняться только техническим персоналом. В случае замены какого-либо компонента убедитесь, что используются только оригинальные запасные детали. Ремонт, выполненный ненадлежащим образом, или неоригинальные запасные детали могут привести к значительным повреждениям и подвергнуть пользователя серьезному риску.

Контактная информация службы поддержки находится на обратной стороне настоящего документа.

Соответствующие оригинальные запасные детали от производителя, отвечающие нормам ЕС по экологизации можно получить в течение не менее 10 лет с момента выпуска изделия в продажу на территории Европейской экономической зоны.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Торговая марка поставщика	WEISSGAUFF
Модель поставщика	BDW 6025
Вместимость посудомоечной машины	13
Класс энергоэффективности	A++
Годовое потребление энергии в кВтч в год (AEс) (цикл 280)*	261
Энергопотребление (Et) (кВтч за цикл)	0,917
Потребляемая мощность в выключенном состоянии (Вт) (Po)	0,50
Потребляемая мощность в нерабочем состоянии (Вт) (Pi)	1,00
Годовое потребление воды в литрах в год (AWс) (280 циклов)**	2520
Класс эффективности сушки***	A
Стандартное название программы****	Eco
Время программы для стандартного цикла (мин)	221
Продолжительность холостого режима (T ₁) (мин)	15
Воздушные акустические шумы (дБ(A) относительно 1 пВт)	57
Отдельностоящий/Встроенный	Встроенный

E* Энергопотребление **261** кВтч в год, исходя из 280 стандартных циклов мойки с использованием заполнения холодной водой и потреблением режимов пониженной мощности. Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как используется прибор.

** Расход воды **2520** литров в год из расчета 280 стандартных циклов очистки. Фактическое потребление воды будет зависеть от того, как используется прибор.

*** Класс эффективности сушки A по шкале от G (наименее эффективная) до A (наиболее эффективная).

**** «Эко» — это стандартный цикл очистки, к которому относится информация на этикетке и в карточке. Эта программа подходит для мытья посуды со средней степенью загрязнения и является наиболее эффективной с точки зрения комбинированного потребления энергии и воды.