


CANDY

РУС

KZ

Руководство по эксплуатации /
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

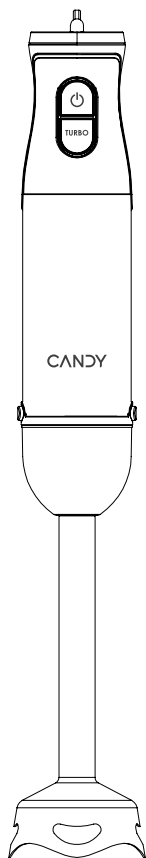

Блендер / Блендері

Модель CB-201

Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	5
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	5
НАСАДКА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ	8
ВЕНЧИК	8
НАСАДКА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ	8
ЧИСТКА	8
ХРАНЕНИЕ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ИНФОРМАЦИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИЗДЕЛИЯ	9
КОМПЛЕКТАЦИЯ	9
МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	11
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	11

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Перед началом работы убедитесь в том, что прибор правильно и полностью собран.
- Никогда не погружайте основание с двигателем, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте блендер в местах с повышенной влажностью.
- Измельчайте ингредиенты комнатной температуры. При измельчении горячих продуктов не превышайте температуры 60 градусов.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования блендера, а также перед сборкой, разборкой, чисткой, и перед тем, как убрать на хранение.
- Не оставляйте работающий блендер без присмотра.
- Ножи блендера очень острые и требуют крайне осторожного обращения. Не прикасайтесь к движущимся частям блендера во избежание травм и повреждения прибора.
- Не используйте погружной блендер для измельчения кофейных зерен или твердых специй, например мускатного ореха. Переработка подобных продуктов может привести к поломке ножей погружного блендера.
- Не помещайте какие-либо части блендера в микроволновую печь.
- Не допускайте свисания кабеля с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания кабеля.
- Не используйте мерный стакан в качестве емкости для хранения продуктов.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе. Он

необходим для идентификации прибора в случае возникновения неисправности.

- Насадки блендера имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности и частоты использования.
- Прибор предназначен для домашнего использования.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и блендер на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование блендера и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Не используйте погружной блендер дольше 1 минуты.
- Не перемалывайте твердую пищу дольше 15 секунд.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Помойте с помощью нейтрального моющего средства под проточной водой все детали блендера, которые вступают в контакт с продуктами питания.
- Просушите детали после мойки.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ


- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя всякую ответственность по возмещению ущерба).
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Подключите прибор к электросети.
- Установите необходимую насадку.
- Установите регулятор скорости на необходимое значение между отметкой MIN (самая низкая скорость) и MAX (самая высокая скорость).
- Поместите погружной блендер в емкость.
- Нажмите на кнопку режима I или кнопку режима II, чтобы включить прибор.
- Для отключения прибора отпустите используемую кнопку.
- Отключите прибор от электросети и промойте насадки под проточной водой, не давая остаткам продуктов засохнуть.

ВНИМАНИЕ! Не включайте прибор без установленной на него насадки и не давайте прибору работать без нагрузки.

Венчик

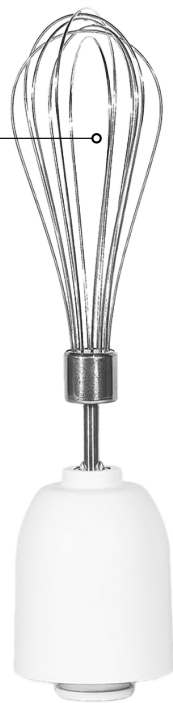

Чаша-измельчитель



Нож



Регулятор переключения скоростей



Кнопка включения/выключения

Кнопка ТУРБО


Корпус




Мерный стакан для измельчения



Насадка для измельчения

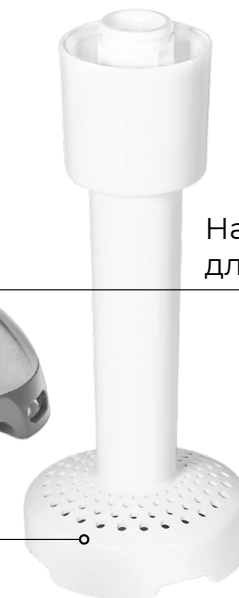

Насадка для измельчения картофеля



НАСАДКА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

- Данная насадка создана для приготовления соусов, майонеза, крем-супов, молочных коктейлей, детского питания и измельчения льда.
- Возьмите корпус блендера вертикально и присоедините снизу насадку. Если насадка присоединена правильно, вы услышите щелчок.
- Поместите продукты в мерный стакан для измельчения и начинайте работу согласно разделу ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
- Для отсоединения насадки, нажмите на 2 кнопки, расположенные в нижней части корпуса, и отсоедините насадку.

ВЕНЧИК

- Данная насадка используется для взбивания сливок, белка, приготовления теста для блинов.
- Возьмите корпус блендера вертикально и присоедините снизу насадку. Если насадка присоединена правильно, вы услышите щелчок.
- Поместите продукты в мерный стакан для измельчения или другую удобную емкость.
- Начинайте работу согласно разделу **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**. Для достижения оптимального результата вращайте венчик по часовой стрелке.
- Для отсоединения насадки, нажмите на 2 кнопки, расположенные в нижней части корпуса, и отсоедините насадку.

НАСАДКА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ

- Соедините погружную часть блендера с корпусом и поверните до щелчка.
- Поместите приготовленный на пару картофель в подходящую емкость, а затем используйте насадку для измельчения картофеля пока не будет достигнута желаемая текстура.
- Опустите насадку погружного блендера в мерный стакан.
- Нажмите на кнопку режима I или кнопку режима II, чтобы включить прибор.
- Не используйте погружной блендер дольше 1 минуты.

Осторожно: не используйте насадку для измельчения сырого картофеля! (его нужно сначала отварить).

ЧИСТКА

- Отсоедините прибор от электросети и дайте ему остыть перед чисткой.
- Наружную часть корпуса блендера протрите влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором или нейтральным моющим средством, а затем мягкой сухой салфеткой. Не используйте для чистки корпуса агрессивные химические вещества. Нельзя помещать корпус прибора в воду.
- Во время чистки прибора необходимо быть особенно осторожным с острыми насадками-ножами.

- Рекомендуется регулярно очищать прибор и тщательно удалять все остатки пищи.
- После чистки необходимо тщательно просушить все детали.

Можно мыть в посудомоечной машине:

- Насадку для измельчения.
- Венчик
- Мерный стакан для измельчения.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем как убрать блендер на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.
- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 220–240 В
- Номинальная частота: 50/60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 1200 Вт
- Габариты (В×Ш×Г): 40×6,5×6,5 см
- Вес нетто: 0,9 кг
- Сделано в Китае

Гарантия 12 месяцев с даты продажи.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИЗДЕЛИЯ

Устройство предназначено для измельчения, смешивания продуктов питания и жидкостей, а также колки льда.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Блендер: 1 шт.
- Насадка для измельчения: 1 шт.
- Насадка для измельчения картофеля: 1 шт.
- Венчик: 1 шт.
- Мерный стакан: 1 шт.
- Чаша-измельчитель: 1 шт.
- Нож: 1 шт.
- Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте <https://candy-home.ru>

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта.

В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте <https://candy-home.ru> или по телефону **8 800 250 65 74**

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.34617/24 от 16.05.2024 действует до 15.05.2029.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.43717/23 от 12.07.2023 действует до 11.07.2028.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте <https://candy-home.ru>

Информация о дате производства указана на шильде товара в формате: Номер недели / 2 последние цифры года.

Изготовитель: "Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.", Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao.
Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС», 121099, Россия, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.

Тел.: 8 800 250 65 74,
e-mail: help@candy-home.ru.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:

ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Тел.: 8 800 070 03 29, л. почты: support-kz@haieronline.kz.

Установленный производителем срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие БЛЕНДЕР	Информация о фирме-продавце:	
.....		
Модель СВ-201	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. Претензий нет.	
.....		
Дата производства:	С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.	
.....		
Дата приобретения:	Подпись покупателя:	Подпись продавца:
.....		
МП		

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы на малую бытовую технику, предназначенную для использования в быту – 3 года со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона.

В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию.

Данным гарантийным талоном Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Candy по телефонам:

8 800 250 65 74 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России) или на сайте: <https://candy-home.ru/> или сделав запрос по электронной почте: help@candy-home.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Candy.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- Нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара.
- Неправильной установки и/или подключения изделия.
- Применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств.
- Действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схмотехнических изменений неуполномоченными лицами.
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.).
- Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
- Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- Инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия.
- Очистка изделия снаружи либо изнутри


МАЗМҰНЫ

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	15
АЛФАШ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА	18
РОЗЕТКАҒА ҚОСЫЛУ ЕРЕЖЕЛЕРІ	18
ПАЙДАЛАНУ	18
ҰСАҚТАУҒА АРНАЛҒАН САПТАМА	18
КАРТОПТЫ ҰСАҚТАУҒА АРНАЛҒАН САПТАМА	19
ҰШТЫҒЫ	19
ТАЗАЛАУ	19
САҚТАУ	20
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	20
БҰЙЫМНЫҢ МАҚСАТЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ:	20
ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ	20
КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ	22
КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ	22
КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ АҚАУЛЫҚТАРЫ ТӨМЕНДЕ- ГІЛЕРДІҢ САЛДАРЫНАН ТУЫНДАҒАН БҰЙЫМДАРҒА	
ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ	23

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны пайдаланар алдында электр желісінің сипаттамалары құрылғы заттаңбасында көрсетілгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек қана жерге тұйықталуы бар розеткаға қосыңыз (жергілікті ережелерге сәйкес орындалған жерге тұйықталуы болмағанда өндіруші (өндіруші уәкілеттілік берген тұлға) залалды өтеу үшін жауапкершілікті өзінен алып тастайды).
- Бұл аспап сенсорлық жүйенің мүмкіндіктері шектеулі немесе ақыл-ойы шектеулі тұлғалардың (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалардың пайдалануына арналмаған.
- Жұмысты бастамас бұрын, аспаптың дұрыс және толық жиналғанына көз жеткізіңіз.
- Қозғалтқышты, қуат сымын немесе қуат сымының ашасын суға немесе басқа сұйықтыққа ешқашан батырмаңыз. Оларда су конденсатының пайда болуына жол бермеңіз, ылғалдылығы жоғары жерлерде блендерді пайдаланбаңыз.
- Бөлме температурасындағы ингредиенттерді ұсақтаңыз. Ыстық өнімдерді ұсақтаған кезде температураны 60 градустан асырмаңыз.
- Қуат сымының ашасын блендерді пайдалану аяқталғаннан кейін, сондай-ақ жинау, бөлшектеу, тазалау, жылжыту алдында және сақтауға қою алдында электр желісінің розеткасынан ажыратып тастаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған блендерді қараусыз қалдырушы болмаңыз.
- Блендердің пышақтары өте өткір және аса мұқият өңдеуді қажет етеді. Блендердің қозғалмалы бөліктеріне жарақаттар мен зақымдарды болдырмас үшін тиіспеңіз.
- Жұпар жаңғағы сияқты кофе дәндерін немесе қатты дәмдеуіштерді ұсақтау үшін батырмалы блендерді пайдаланбаңыз. Мұндай өнімдерді қайта өңдеу батырмалы блендердің пышақтарының бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Блендердің кез келген бөлігін микротолқынды пешке салмаңыз.
- Кабельдің үстелдің шетіне ілінуіне жол бермеңіз, оны қыздырылған беттерге салмаңыз, сондай-ақ кабельдің оралуына жол бермеңіз.
- Өлшеуіш стақанды азық-түлік сақтайтын ыдыс ретінде пайдаланбаңыз.
- Бөгде заттардың және сұйықтықтардың аспап корпусына түсуіне жол бермеңіз, бұл оның бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Аспап туралы ақпараты бар нәлді алып тастамаңыз және бүлдірмеңіз. Ол ақаулық пайда болған жағдайда аспапты нақты сәйкестендіру үшін қажет.
- Блендердің саптамалары табиғи түрде тозады, қызмет ету мерзімі пайдалану ұқыптылығы мен жиілігіне байланысты.
- Аспап үйде пайдалануға арналған.
- Қуат сымының, қуат сымы ашасының және блендердің зақымдалуы бар-жоғын үнемі тексеріп отырыңыз. Кез келген түрдегі зақымданулар анықталған жағдайда, блендермен дереу пайдалануды тоқтатыңыз және оны тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін жақын жердегі сервистік орталыққа беріңіз.

Королла

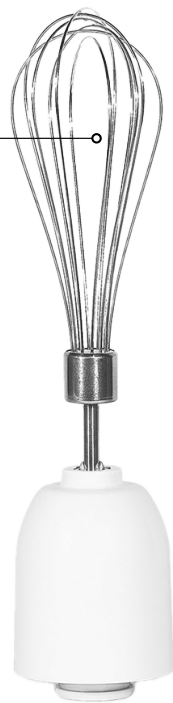

Тостаған-
ұсақтағыш



Пышақ



Саптама
ұнтақтау үшін
картоп



Жылдамдықты ауыстыру реттегіші



Қосу/өшіру түймесі

ТУРБО түймесі

Корпус



Өлшеуіш шыныаяқ
ұнтақтау үшін

- Бұйымды тек қана зауыттық қаптамада, сонымен қатар бекітілген жайғасымда тасымалдауға болады.
- Құрылғыны өткізілу жүзеге асырылған ел заңнамасына сәйкес және оның талаптарының сақталумен кәдеге жаратыңыз.
- Батырмалы блендерді 1 минуттан артық пайдаланбаңыз.
- Қатты тағамды 15 секундтан артық ұсатпаңыз.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Барлық қаптама материалдарды алып тастаңыз, кейін оны қауіпсіз түрде кәдеге жаратыңыз.
- Азық-түлікпен байланысқа түсетін блендердің барлық бөлшектерін ағынды судың астында бейтарап жуғыш құралмен жуыңыз.
- Жуғаннан кейін бөлшектерді құрғатыңыз.

РОЗЕТКАҒА ҚОСЫЛУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Қуат сымының ашасын ылғалды қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны тек қана жерге тұйықталуы бар розеткаға қосыңыз (жергілікті ережелерге сәйкес орындалған жерге тұйықталуы болмағанда өндіруші (өндіруші уәкілеттілік берген тұлға) залалды өтеу үшін жауапкершілікті өзінен алып тастайды).
- Ашаны розеткадан шығарған кезде, сымынан тартпаңыз; тек ашадан ғана алыңыз.

ПАЙДАЛАНУ

- Аспапты электр желісіне қосыңыз.
- Қажетті саптаманы орнатыңыз.
- Жылдамдық реттегішін MIN (ең төменгі жылдамдық) және MAX (ең жоғары жылдамдық) арасындағы қажетті мәнге орнатыңыз.
- Батырмалы блендерді ыдысқа салыңыз.
- Аспапты қосу үшін I режим батырмасын немесе II режим батырмасын басыңыз.
- Аспапты өшіру үшін пайдаланылған батырманы жіберіңіз.
- Аспапты электр желісінен ажыратып, саптамаларды ағынды судың астында шайыңыз, тамақ қалдықтарының кебуіне жол бермеңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты орнатылмаған саптамасыз қоспаңыз және аспапқа жүктемесіз жұмыс жасауға бермеңіз.

ҰСАҚТАУҒА АРНАЛҒАН САПТАМА

Бұл саптама тұздықтар, майонез, кремді сорпалар, сүт коктейльдері, балалар тағамы және мұзды ұсақтау үшін жасалған.

- Блендердің корпусын тігінен алыңыз және саптаманы төменнен бекітіңіз. Егер саптама дұрыс бекітілген болса, сіз шертуді естисіз.

- Ұсақтауға арналған өнімді өлшеуіш стақанға салыңыз және ПАЙДАЛАНУ бөліміне сәйкес жұмысты бастаңыз.
- Саптаманы ажырату үшін корпустың төменгі жағында орналасқан 2 батырманы басып, саптаманы ажыратыңыз.

КАРТОПТЫ ҰСАҚТАУҒА АРНАЛҒАН САПТАМА

- Блендердің батыру бөлігін корпусқа қосыңыз және басылғанша бұраңыз.
- Буға пісірілген картопты қолайлы контейнерге салыңыз, содан кейін қажетті құрылымға жеткенше картопты ұсақтау үшін саптаманы пайдаланыңыз.
- Суасты блендерінің саптамасын өлшеуіш шыныаяққа салыңыз.
- Құрылғыны қосу үшін I режим түймесін немесе II режим түймесін басыңыз.
- Суға батырылатын блендерді 1 минуттан артық пайдаланбаңыз.

Абайлаңыз: шикі картопты ұсақтау үшін саптаманы пайдаланбаңыз! (алдымен оны қайнату керек).

ҰШТЫҒЫ

Бұл саптама кілегейді, ақуызды шайқау үшін, құймаққа арналған қамырды дайындау үшін қолданылады.

- Блендердің корпусын тігінен алыңыз және саптаманы төменнен бекітіңіз. Егер саптама дұрыс бекітілген болса, сіз шертуді естисіз.
- Өнімді ұсақтау үшін өлшеуіш стақанға немесе басқа ыңғайлы ыдысқа салыңыз.
- ПАЙДАЛАНУ бөліміне сәйкес жұмысты бастаңыз. Оңтайлы нәтижеге қол жеткізу үшін ұштықты сағат тілімен бұраңыз.
- Саптаманы ажырату үшін корпустың төменгі жағында орналасқан 2 батырманы басып, саптаманы ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл саптама төмен жылдамдықта жұмыс істеу үшін жасалған.

ТАЗАЛАУ

- Аспапты электр желісінен ажыратып, оны тазалау мен сақтау алдында суытыңыз.
- Блендер корпусының сыртын сабынды сумен немесе бейтарап жуғыш құралмен суланған дымқыл майлықпен, содан кейін жұмсақ, құрғақ майлықпен сүртіңіз. Корпусты тазалау үшін агрессивті химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Аспаптың корпусын суға салуға болмайды.
- Аспапты тазалау кезінде өткір пышақ саптамаларымен абай болу керек.
- Аспапты үнемі тазалап, барлық тамақ қалдықтарын мұқият алып тастау ұсынылады.
- Тазалаудан кейін барлық бөліктерді мұқият кептіру керек.

Ыдыс жуғыш машинада жууға болады:

- Ұсақтауға арналған саптама.

- Ұштығы
- Ұсақтауға арналған өлшеуіш стақан.

САҚТАУ

- Блендерді сақтау орнына қоймас бұрын, оны электр желісінен ажыратып, тазалап, құрғатыңыз.
- Аспапты құрғақ, салқын, қышқылдар мен сілтілерді сақтау орындарынан оқшауланған жерде, 5 °C-тан 30 °C дейінгі температурада және 65%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау ұсынылады.
- Аспапты температураның айтарлықтай өзгеруінен және тікелей күн сәулесінің түсу әсерінен қорғаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Номиналды кернеу: 220–240 В
- Номиналды жиілік: 50/60 Гц
- Номиналды қуат тұтыну: 1200 Вт
- Өлшемдері (Б×Е×Т): 40×6,5×6,5 см
- Таза салмақ: 0,9 кг
- Қытайда жасалған

Кепілдік мерзімі – сатып алынған күннен бастап 12 ай.

БҰЙЫМНЫҢ МАҚСАТЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ:

құрылғы өнімдер мен сұйықтықтарды ұсақтауға, араластыруға, сондай-ақ мұзды кесуге арналған.

Кепілдік мерзімі – сатып алынған күннен бастап 12 ай.

Бұйымның мақсаты туралы ақпарат: құрылғы суды қайнатуға арналған. Арнайы өткізу шарттары белгіленбеген.

ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

- Блендері: 1 дана.
- Ұсақтауға арналған саптама: 1 дана.
- Картопты ұсақтауға арналған саптама: 1 дана.
- Королла: 1 дана
- Өлшеуіш шыныаяқ: 1 дана.
- Ұнтақтағыш ыдыс: 1 дана
- Пышақ: 1 дана
- Кепілдік талоны бар пайдаланушы нұсқаулығы: 1 дана.

Назар аударыңыз! Өнім үнемі жетілдіргендіктен өндіруші құрылымға, жиынтықтамаға және техникалық сипаттамаларға өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Бұл нұсқаулықтың соңғы нұсқасын <https://haieronline.kz> сайтынан көруге болады

Өндірілген күні туралы ақпарат тауардың нәлінде келесі пішімде көрсетілген: Апта нөмірі/жылдың 2 соңғы саны.

Өндіруші: “Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.”, Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы:

«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Тел.: 8 800 070 03 29, эл. поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz.

Өндіруші белгілеген осы бұйымның қызмет ету мерзімі, егер бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен ұсыныстарға сәйкес пайдаланылса, сатылған күннен бастап 3 жылға тең.



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Кепілдік тек кепілдік талоны толығымен толтырылып, сатушы фирманың мөрімен расталған жағдайда ғана жарамды болады.

Бұйым:	Сатушы фирма туралы ақпарат:	
БЛЕНДЕРІ	
Моделі:	Бұйым тексерілген, жинақталған, механикалық зақымданулар жоқ. Наразылықтар жоқ.	
СВ-201	
Өндірілген күні:	Кепілдік міндеттемелер және сервистік қызмет көрсету шарттарымен таныстым және келісемін.	
.....	
Сатып алынған күні:	Сатып алушының қолы:	Сатушының қолы:
.....
МП		

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, мекен жайы бойынша орналасқан Haier корпорациясы сіздің таңдауыңыз үшін алғыс білдіреді, оны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмысына кепілдік береді.

Күнделікті тұрмыста қолдануға арналған шағынтұрмыстық техниканың ресми қызмет ету мерзімі - өнімді соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 3 жыл. Бұйымның жоғары сапасын ескере отырып, пайдаланудың нақты мерзімі ресми мерзімнен біршама артуы мүмкін.

Барлық өнімдер пайдалану шарттарын ескере отырып жасалған және техникалық талаптарға тиісті сәйкестікке сертификаттаудан өткен.

Түсінбеушілікті болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, кепілдік міндеттемелердің шарттарын мұқият оқуды және кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын тексеруді сұраймыз.

Кепілдік талоны қате немесе толық толтырылмаған жағдайда, сауда ұйымына хабарласыңыз.

Осы кепілдік талонымен Корпорациясы бұйымның ақаулығы анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа да нормативтік актілермен белгіленген тұтынушы талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Алайда, Корпорациясы төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда өнімге кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

ТМД аумағында авторландырылған серіктестердің толық тізімін Ақпараттық орталығынан мына арқылы біле аласыздар:

<https://haieronline.kz> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz электрондық пош-тасына сұрау салу арқылы.

Авторландырылған серіктестердің деректері өзгертілуі мүмкін, анықтама алу үшін Ақпараттық орталығына хабарласыңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету ақаулықтары төмендегілердің салдарынан туындаған бұйымдарға қолданылмайды:

- Тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы.
- Бұйымды қате орнату және/немесе қосу.
- Өнімнің осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш заттарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың ұсынылған дозасынан асып кету.
- Бұйымдарды ол тағайындалмаған мақсаттарда пайдалану.
- Үшінші тұлғалардың әрекеттері: рұқсат етілмеген құрылымдық немесе схемалық техникалық өзгерістерді уәкілетті емес адамдардың енгізуі немесе жөндеуі.
Еңсерілмейтін күш әрекеттері (апат, өрт, найзағай т.б.).
- Тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, жазатайым оқиғалары
- Егер бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөлшектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік ету өнімдерінің түсуінен болатын зақым табылса.

CANDY