



Electrolux



electrolux.com/register



EW8D495MC

LV Lietošanas instrukcija | **Žāvēšanas tvertne**

2

LT Naudojimo instrukcija | **Skalbinių džiovyklė**

36



Laipni lūdzam Electrolux pasaulē! Pateicamies jums, ka iegādājāties mūsu ierīci.



saņemtu lietošanas ieteikumus un brošūras, kā arī traucējummeklēšanas, servisa un remonta informāciju:
www.electrolux.com/support

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....	2
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	6
3. PRODUKTA APRAKSTS.....	8
4. TEHNISKIE DATI.....	9
5. VADĪBAS PANELIS.....	10
6.  WI-FI — SAVIENOJUMA IESTATĪŠANA.....	12
7. PROGRAMMAS.....	14
8. IESPĒJAS.....	17
9. TVAIKA FUNKCIJA.....	19
10. IESTATĪJUMI.....	21
11. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES.....	22
12. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....	24
13. PADOMI UN IETEIKUMI.....	25
14. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....	26
15. PROBLĒMRISINĀŠANA.....	31
16. PATĒRĪNA LIELUMI.....	33
17. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU.....	35

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA



Pirms šīs ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus.

Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Vienmēr glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.



Uzmanību: Ugunsgrēka risks/uzliesmojoši materiāli
Ierīce satur saturs uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), gāzi, kas ir videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un

aizdeģšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur propānu.

1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv nosmakšanas, traumu vai pastāvīgas invaliditātes risks.

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Bērniem vecumā no 3–8 gadiem un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Neļaujiet bērniem trīs gadu vecumu nerasniegušiem bērniem tuvoties ierīcei, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.
- Glabāiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
- Neļaujiet bērniem atrasties ierīces tuvumā, ja ir atvērtas ierīces durvis.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgā drošība

- Šī ierīce ir paredzēta tikai tādas veļas žāvēšanai mājas apstākļos, kuru ir atļauts žāvēt veļas žāvētājā.
- Neizmantojiet žāvētāja funkciju, ja veļai ir rūpniecisku ķīmikāliju traipi.
- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstākļos un telpās.

- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu viesu numuriņos, pansiju viesu numuriņos, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kurās izmantošana nepārsniedz (vidējo) mājsaimniecības lietošanas intensitāti.
- Nemainiet šī produkta specifikāciju.
- Ja veļas žāvētājs tiek novietots uz veļas mazgājamās mašīnas, izmantojiet komplektu žāvētāja novietošanai uz veļas mašīnas. Stiprinājuma komplektu, ko var iegādāties pie pilnvarotā izplatītāja, var izmantot tikai ar pievienotajā instrukcijā norādīto ierīci. Rūpīgi izlasiet to pirms uzstādīšanas (skatiet uzstādīšanas bukletu).
- Ierīci var uzstādīt kā brīvstāvošu ierīci vai zem virtuves darbvirsmas, ievērojot pareizo attālumu (skatiet uzstādīšanas bukletu).
- Neuzstādiet ierīci aiz slēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm vai durvīm ar eņģēm pretējā pusē, ja tā rezultātā nevar pilnībā atvērt ierīces durvis.
- Ventilācijas atveri pamatnē nedrīkst aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
- UZMANĪBU: ierīci nedrīkst barot caur ārējo komutācijas ierīci, piemēram, taimerī, vai pievienot to sistēmai, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz inženiertehniskā nodrošinājuma sistēma.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas procesa beigās. Pārbaudiet, vai pēc ierīces uzstādīšanas, ir ērti pieejams strāvas kabeļa kontaktspraudnis.
- Nodrošiniet piemērotu gaisa ventilāciju telpā, kurā ir uzstādīta ierīce, lai nepieļautu nevēlamu gāzu un citu degvielu, tostarp atkārtu liesmu ieplūšanu atpakaļ telpā.
- UZMANĪBU! Neuzstādiet ierīci vietā, kur nenotiek gaisa apmaiņa
Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), gāzi, kas ir videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un aizdegšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur propānu.

- UZMANĪBU! Sekojiet tam, lai ierīces korpusa vai iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsprostotas.
- UZMANĪBU! Nebojājiet dzesētāja kontūru.
- UZMANĪBU: Tvaika apstrādes rezervuārā pildiet tikai destilētu ūdeni. Neizmantojiet krāna ūdeni vai jebkādas piedevas. Tā var izraisīt ierīces bojājumus.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, tas jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Nepārsniedziet maksimālo ievietojamo veļas svaru — 9,0 kg (skatiet sadaļu “Programmu tabula”).
- Noslaukiet pūkas vai iepakojuma gružus, kas sakrājušies ap ierīci.
- Nedarbiniet ierīci, ja tajā nav ievietots filtrs. Iztīriet pūku filtru pirms vai pēc katras lietošanas reizes.
- Nežāvējiet žāvētājā nemazgātu veļu.
- Priekšmeti, kas piesārņoti ar tādām vielām kā augu cepamā eļļa, acetons, spirts, benzīns, petroleja, traipu tīrītāji, terpentīns, vaski un vaska tīrītāji, pirms žāvēšanas žāvētājā jāizmazgā karstā ūdenī ar palielinātu daudzumu mazgāšanas līdzekļa.
- Veļas žāvētājā nedrīkst žāvēt tādus priekšmetus kā putu gumija (lateksa putas), dušas cepures, ūdensnecaurļaidīgi audumi, priekšmeti ar gumijas oderi un apģērbi vai spilveni, kas pildīti ar gumijas polsterējumu.
- Veļas mīkstinātāji un tamlīdzīgi izstrādājumi jāizmanto tikai atbilstoši veļas mīkstinātāja ražotāja norādēm.
- Izņemiet no apģērbiem visus priekšmetus, kas var izraisīt aizdegšanos, piemēram, šķiltavas un sērkokļus.
- UZMANĪBU: Nekad neapturiet veļas žāvētāja darbību pirms žāvēšanas cikla beigām, izņemot gadījumus, kad visi priekšmeti tiek ātri izņemti un izklāti, lai izvēdinātos atlikušais siltums.
- Pirms jebkādām apkopes darbībām izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontaktu no elektrotīkla.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana



Brīdinājums! Ugunsgrēka risks/
uzliesmojoši materiāli

- Noņemiet visu iesaiņojumu.
- Neuzstādi un nelietojiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Neuzstādi ierīci vietā, kur nenotiek gaisa apmaiņa
Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), gāzi, kas ir videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un aizdegšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur propānu.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.
- Neuzstādi un nelietojiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka par 5 °C vai augstāka par 35 °C.
- Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts uzstādīt, jābūt līdzenei, stabilai, karstumizturīgai un tīrai.
- Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē gaiss.
- Pārvietošanas laikā vienmēr turiet ierīci vertikālā stāvoklī.
- Ierīces aizmugurējā virsma jānovieto pret sienu.
- Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā, pārbaudiet, vai tā ir pareizi nolīmeņota, izmantojot spirta līmeņrādi. Ja nepieciešams, noregulējiet kājiņas attiecīgi.

2.2 Pieslēgums elektrotīklam



BRĪDINĀJUMS!

Ugunsgrēka un elektrošoka risks!

- **UZMANĪBU:** Šī ierīce ir paredzēta uzstādīšanai/pievienošanai ēkas zemējuma savienojumam.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.

- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.
- Nelietojiet daudzkontakta adapterus vai pagarinātājus.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeli. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudni.
- Neaiztīciet strāvas kabeli vai kontaktspraudni ar slapjām rokām.

2.3 Pielietojums



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.



Brīdinājums! Ugunsgrēka risks/
uzliesmojoši materiāli Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), gāzi, kas ir videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un aizdegšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur propānu.

- Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājas apstākļos (iekštelpās).
- Nežāvējiet bojātus (saplīsušus, spurainus) priekšmetus, kas satur jebkāda veida polsterējumu.
- Ja vēla ir mazgāta ar trauču tīrīšanas līdzekli, pirms žāvēšanas cikla veiciet papildu skalošanas ciklu.
- Žāvējiet tikai tādus audumus, kas ir piemēroti žāvēšanai šāda veida ierīcē. Ievērojiet uz apģērba informatīvajām etiķetēm sniegtos kopšanas norādījumus.
- Nedzeriet kondensatora ūdeni/destilētu ūdeni un negatavojiet ar to ēdienu. Tas var radīt veselības problēmas cilvēkiem un mājdzīvniekiem.
- Nesēdi un nekāpiet uz atvērtām ierīces durvīm.
- Neizmantojiet ierīci pīloši slapju apģērba žāvēšanai.

BRĪDINĀJUMS!

Tvaika apstrādes rezervuārā pildiet tikai destilētu ūdeni. Neizmantojiet krāna ūdeni vai jebkādas piedevas Tas var sabojāt ierīci.

- Kondensētā ūdens tvertnē uzkrājušos kondensāta ūdeni var atkārtoti izmantot, ja tas pirms tam ir izfiltrēts (piem., ar kafijas filtru).
- Darbiniet tvaika programmas tikai ar destilētu ūdeni!
- Kad žāvēšanas cikls ir pabeigts vai tvaika programma pārtraukta, veļa un veļas tīrpne var būt karsta. Var apdedzināties! Izņemiet veļu uzmanīgi.
- Esiet piesardzīgi, pārtraucot tvaika programmu: Neveriet vaļā mašīnas durvis tvaika fāzes laikā. Karstais tvaiks var radīt apdegumus. Ekrānā redzams paziņojums par tvaika fāzi.

2.4 Iekšējais apgaismojums

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu risks.

- Redzamā spektra gaismas diodes gaisma; neskatieties tieši staros.
- Lai nomainītu iekšējā apgaismojuma spuldzi, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

2.5 Aprūpe un tīrīšana

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un ierīces bojājumu risks.



Brīdinājums! Ugunsgrēka risks/uzliesmojoši materiāli Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), gāzi, kas ir videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un aizdegšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur propānu.

- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet ūdens smidzinātāju un tvaika tīrītāju.
- Tīriet ierīci ar mitru mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus

izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

2.6 Kompresors

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Kompresors un tā sistēma žāvētāja ir uzpildīts ar īpašu vielu, kas nesatur fluoru – hloru – oglekļa dioksīdu. Sistēmai jāpaliek noslēgtai. Sistēmas bojājumi var izraisīt šķidrums noplūdi.

2.7 Serviss

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašrocīgi veikti remontdarbi vai remontdarbi, kurus veikušas neprofesionālas personas, var radīt apdraudējumu, un garantija var zaudēt spēku.
- Turpmāk minētās rezerves daļas pieejamas vismaz 10 gadus pēc modeļa ražošanas pārtraukšanas: blīves un paplāksnes, slēdži un sviras, kondensāta sūkņi, durvju bloķēšanas mehānismi, motori un motoru birstes, transmisijas starp motoru un tvertni, ventilatori un ventilatoru ritentiņi, tvertnes un gultņi, ūdens caurules un saistītais aprīkojums, tostarp šļūtenes, vārsti un filtri, kabeļu un slēdži, iespiestas shēmas, elektroniski displeji, termostati un temperatūras sensori, programmatūras atjauninājumi (tostarp programmas atiestatīšanai), atsperes, sildītāji un sildelementi, drošinātāji (atsevišķi vai kopā) atsperes, balsta rullīši, durtiņas, durtiņu blīvējums, durtiņu rokturi, durvju bloķēšanas komplekti un enges, jēlkokvilnas filtri, gaisa filtri, plastmasas perifērijas, kondensāta tvertnes. Jūsu valstī var tikt piemērots ilgāks laiks. Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šīm rezerves daļām ir pieejamas tikai profesionāliem remontētājiem un ka ne visas rezerves daļas der visiem modeļiem.
- Informācija par šajā produktā esošo lampu (lampām) un atsevišķi nopērkamajām

rezerves lampām: Šīs lampas ir paredzētas ekstremāliem fiziskajiem apstākļiem, piemēram, temperatūrai, vibrācijai, mitrumam, mājsaimniecības ierīcēs vai paredzētas informēšanai par ierīces darbības statusu. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas mājsaimniecības telpu apgaismojumam.

2.8 Likvidēšana



BRĪDINĀJUMS!


Pastāv traumu un nosmakšanas risks.



Brīdinājums! Ugunsgrēka risks/
materiāla kaitējuma un ierīces bojājumu risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves un ūdens padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Ierīce satur uzliesmojošu gāzi (R290). Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā pareizi atbrīvoties no ierīces.
- Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
- Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

3. PRODUKTA APRAKSTS

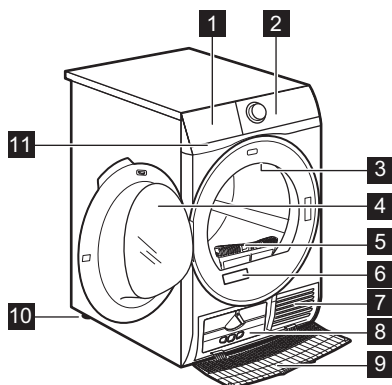


- 1 Ūdens tvertne
- 2 Vadības panelis

- 3 Ierīces iekšējais apgaismojums
- 4 Ierīces durvis
- 5 Filtrs
- 6 Tehnisko datu plāksnīte
- 7 Gaisma plūsmas atveres
- 8 Kondensatora vāks
- 9 Kondensatora pārsegu
- 10 Regulējamas kājiņas
- 11 Ūdens recirkulācijas filtrs



Veļas ievietošanas atvieglošanai vai durtiņu virziena maiņas atvieglošanai.
(Skatīt atsevišķu lietošanas instrukciju).

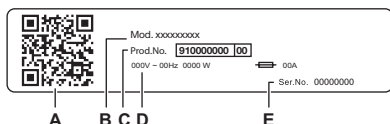

Ražotāja plāksnītē norādīts:

- A. QR kods
- B. modeļa nosaukums
- C. produkta numurs
- D. elektriskie raksturlielumi
- E. sērijas numurs

Noskenējiet **QR kodu** ar kameru, lai no lietotņu veikala lejupielādētu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības. Reģistrējiet savu produktu un izmantojiet visas tā iespējas.

-  Piekļūstiet ierīces informācijai, dokumentācijai un rakstiem par to, kā izmantot labākās funkcijas (lieto-tāja rokasgrāmata pieejama arī vietnē **electrolux.com/manuals**)
-  Saņemiet lietošanas padomus, problēmu novēršanu, apkopes un remonta informāciju (pieejami arī vietnē **electrolux.com/support**)
-  Iegādājieties papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas savai ierīcei (pieejams arī vietnē **electrolux.com/shop**)


3.1 Elektrotīkla savienojums

Ierīces uzstādīšanas beigās jūs varat pieslēgt spraudkontakta kontaktligzdai.

Nepieciešamie elektroenerģijas parametri ir norādīti datu plāksnītē un sadaļā "Tehniskie dati". Pārbaudiet, vai tie ir saderīgi ar elektrotīkla parametriem.

Pārbaudiet, vai mājas elektrotīkls ir piemērots ierīces maksimālajai jaudai, ņemot vērā arī visas citas ierīces, kuras var tikt izmantotas.

Pieslēdziet ierīci saņemtajai kontaktligzdai.

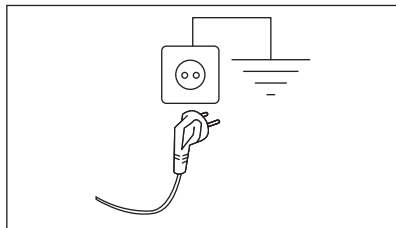

Strāvas padeves kabelim ir jābūt viegli sniedzamam pēc ierīces uzstādīšanas.

Lai veiktu jebkādos elektriskos darbus, kas nepieciešami šīs ierīces uzstādīšanai, sazinieties ar mūsu pilnvaroto servisa centru.


Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem un traumām, kas rodas minēto drošības pasākumu neievērošanas dēļ.

4. TEHNISKIE DATI

Augstums x platums x dziļums	85,0 x 59,6 x 66,2 cm
Maks. dziļums, kad ierīces durvis atvērtas	110,7 cm
Maks. platums, kad ierīces durvis atvērtas	95,8 cm
Pielāgojams augstums	85,0 cm (+ 1,5 cm – kājiņu pieregulēšana)
Veļas tilpnes tilpums	118 l
Maksimālais veļas daudzums	9,0 kg
Spriegums	230 V
Frekvence	50 Hz
Akustiskā skaņas emisija žāvēšanas cikla Eco programmai ar maksimālu ielādi	63 dB(A)
Kopējā jauda	1600 W

Lietojuma veids	Mājsaimniecība
Atļautā apkārtējās vides temperatūra	no +5 līdz +35 °C
Aizsargapvalka nodrošinātais aizsardzības līmenis pret cieto daļiņu un mitruma iedarbību, izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aizsardzības pret mitrumu	IPX4
Dzesētāja gāzes apzīmējums	R290
Svars	0,149 kg

5. VADĪBAS PANELIS

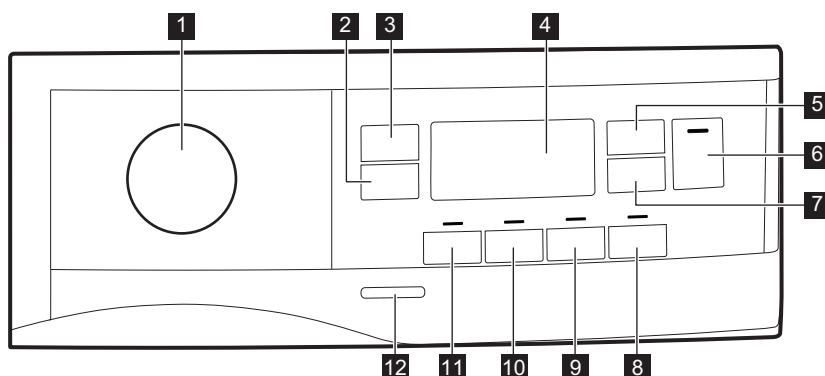


- 1** Programmu pārslēgs un ● RESET (ATIESTATĪŠANAS) taustiņš
- 2** Extra Anticrease (Pretburzīšanās) skārienpoga
- 3** Dryness Level (Sausuma pakāpe) skārienpoga
- 4** Displejs
- 5** Time Dry (Laiks) skārienpoga
- 6** Start/Pause (Sākt/Pauze) skārienpoga
- 7** Delay Start (Atliktais laiks) skārienpoga
- 8** Steam skārienpoga
- 9** Extra Silent (Ekstra kluss) skārienpoga

- 10** End Alert (Skaņas signāls) skārienpoga
- 11** Reverse Plus (Reverss plus) skārienpoga
- 12** Taustiņš Ieslēgt/Izslēgt



Nospiediet skārienjutīgās pogas ar pirkstu simbola zonā vai vietā, kur atrodas iespējas nosaukums. Rīkojoties ar vadības paneli, nevalkājiēt cimdus. Rūpējieties par to, lai vadības panelis vienmēr būtu tīrs un sauss.

5.1 Displejs

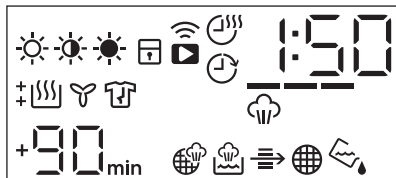

Simboli displejā	Simbolu apraksts
	veļas sausuma pakāpes iespēja: gludināšanai, ievietošanai skapī, īpaši sausa
	žāvēšanas laika iespēja ieslēgta
	atliktā starta iespēja ieslēgta
	indikators: <i>Wi-Fi savienojums</i>
	attālinātā starta iespēja ieslēgta
	indikators: <i>pārbaudiet siltummaini</i>
	indikators: <i>notīriet filtru</i>
	Indikators: <i>iztukšojiet ūdens tvertni</i>
	bērnu drošības funkcija ieslēgta
	nepareiza izvēle
	indikators: <i>žāvēšanas fāze</i>
	indikators: <i>atdzesēšanas fāze</i>
	indikators: <i>pretburzīšanās fāze</i>
	indikators: <i>tvaika iedarbības fāze</i>
	tvaika daudzuma iespēja: minimāla, vidēja, maksimāla
	indikators: <i>uzpildīt tvaika sistēmas ūdens tvertni</i>
	indikators: <i>iztīrīt tvaika sistēmas filtru</i>
	programmas ilgums
	Standarta pretburzīšanās fāzes pagarināšana: +30 min, +60 min, +90 min, +2 h)
	žāvēšanas laika izvēle (10 min.-2 h)

6. WI-FI — SAVIENOJUMA IESTATĪŠANA

Šajā sadaļā aprakstīts, kā pieslēgt viedierīci Wi-Fi tīklam un savienot to ar mobilo ierīci.

Ar šīs funkcijas palīdzību jūs varat saņemt paziņojumus, uzraudzīt un pārvaldīt žāvētāju no mobilās ierīces.

Wi-Fi funkcija kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir izslēgta.

Lai pieslēgtu ierīci, kas ļaus jums baudīt pilnu funkciju un pakalpojumu klāstu, jums nepieciešams:

- bezvadu tīkls mājās ar iespējotu interneta pieslēgumu;
- bezvadu tīklam pieslēgta mobilā ierīce.


Frekvence	2,412 – 2,472 GHz Eiropas tirgum
------------------	----------------------------------

Protokols	IEEE 802.11b/g/n
------------------	------------------

Maksimālā jauda	<20 dBm
------------------------	---------

Šifrēšana	WPA, WPA2, WPA3
------------------	-----------------

6.1 QR kods uz tehnisko datu plāksnītes

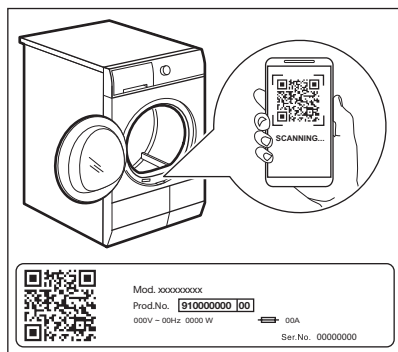

QR kodu var izmantot divos veidos:

- Noskenējiet QR kodu ar iebūvēto kameras lietotni, lai lietotņu veikalā lejupielādētu

mūsu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības.

- Savienojuma izveidošana starp ierīci un viedierīci procesa vienkāršošanai. Noskenējiet QR kodu, izmantojot mūsu lietotnē integrēto QR kodu skeneri.

6.2 Mūsu lietotnes instalēšana

Pieslēdzot žāvētāju pie lietotnes, turiet viedierīci iekārtas tuvumā.

Pārliecinieties, ka Jūsu viedierīce ir savienota ar bezvadu tīklu.

1. Dodieties savā ierīcē uz App Store vai noskenējiet QR kodu (*skatiet sadaļu "QR kods uz ražotāja plāksnītes"*).
2. Lejupielādējiet un instalējiet mūsu lietotni.
3. Pārliecinieties, ka aktivizējāt Wi-Fi savienojumu žāvētājā. Pretējā gadījumā aplūkojiet sadaļu zemāk.
4. Startējiet lietotni. Izvēlieties valsti un valodu un pierakstieties ar savu e-pasta adresi un paroli. Ja jums nav konta, izveidojiet jaunu, izpildot mūsu lietotnē sniegtos norādījumus.

6.3 Žāvētāja bezvadu savienojuma konfigurēšana

Lejupielādējiet un instalējiet mūsu lietotni savā viedierīcē.

1. Mūsu lietotnē pieskarieties pie Pievienot ierīci un izpildiet tajā sniegtos norādījumus ierīces pievienošanai.
2. Dažas sekundes piespiediet ieslēgt/izslēgt taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
3. Izvēlieties programmu, pagriežot programmu izvēles regulatoru.
4. Vienlaicīgi nospiediet pogas  **Time Dry (Laiks)** un  **Delay Start (Atliktais laiks)** un turiet tās nospiestas 3 sekundes, līdz atskan klikšķis.

Aptuveni 5 sekundes redzams uznirstošais ziņojums ar tekstu  **On**, ikona  sāk mirgot un bezvadu modulis tiek palaists. Lai tas aktivizētos, var būt nepieciešamas aptuveni 10 sekundes. Kad bezvadu modulis ir gatavs lietošanai, parādīsies uznirstošais ziņojums  **(Access Point)**, lai informētu, ka piekļuves punkts būs atvērts aptuveni 5 minūtes.

- Konfigurējiet mūsu lietotni savā viedierīcē.
- Ja savienojamība ir konfigurēta,  **(Access Point)** simbols nedeg un ikona  pārstās mirgot – tā deg nepārtraukti, apstiprinot, ka konfigurēšana pabeigta veiksmīgi.



Ik reizes ieslēdzot ierīci, tai būs nepieciešamas 10 sekundes, lai automātiski pieslēgtos tīklam. Kad indikators  pārstāj mirgot, savienojums ir izveidots.

Lai **izslēgtu bezvadu savienojumu**, turiet piespiestus skārienaustiņus  **Time Dry (Laiks)** un  **Delay Start (Atliktais laiks)** 3 sekundes, līdz pirmajam skaņas signālam: Displejā parādās indikators **OFF**.



Ja jūs izslēdzat un atkal ieslēdzat ierīci, bezvadu savienojums automātiski izslēgsies.

Lai **dzēstu bezvadu akreditācijas datus**, pāris sekundes turiet nospiešus skārienaustiņus  **Time Dry (Laiks)** and  **Delay Start (Atliktais laiks)** 10 sekundes, līdz atskan otrais skaņas signāls:

— — — parādās displejā.

6.4 Attālinātā ieslēgšana



Mūsu lietotne ļauj kontrolēt veļas mazgāšanu, izmantojot mobilo ierīci. Tajā ir daudz programmu, noderīgas funkcijas un īpaši Jūsu ierīcei paredzēta produkta informācija. Lietotnē jūs varat izvēlēties programmas, kas ir pieejamas ierīces vadības panelī, kā arī atbloķēt papildu programmas, kas ir pieejamas tikai mobilajā ierīcē. Papildu programmas var mainīties laika gaitā līdztekus jaunām lietotnes versijām. Tā ir personalizētu veļas kopšana – viss no Jūsu mobilās ierīces.

Kad lietotne ir instalēta un bezvadu savienojums ir izveidots, jūs varat attālināti ieslēgt un apstādināt žāvēšanas programmu, izmantojot attālināto ieslēgšanu.



Tālvadība ieslēdzas automātiski, kad piespiežat pogu **Start/Pause (Sākt/Pauze)**, lai aktivizētu programmu, taču iespējams ieslēgt arī žāvēšanas programmu

Attālinātās ieslēgšanas aktivizēšana

- Piespiediet taustiņu  **Delay Start (Atliktais laiks)**  un displejā parādās indikators .
- Piespiediet taustiņu **Start/Pause (Sākt/Pauze)**, lai ieslēgtu attālināto ieslēgšanu.

Indikatori  parādās displejā. Tagad programmu var aktivizēt attālināti.

Attālinātās ieslēgšanas deaktivizēšana

Piespiediet skārienaustiņu  **Delay Start (Atliktais laiks)**  un apstipriniet, piespiežot taustiņu **Start/Pause (Sākt/Pauze)**.

 ikona nedeg un attālinātā ieslēgšana ir deaktivizēta.



Ja durvis ir atvērtas, funkcija **Attālinātā ieslēgšana** ir deaktivizēta.



Atiestatīšanas pozīcija ● deaktivizē attālināto ieslēgšanu.

6.5 Bezvadu atjaunināšana



BRĪDINĀJUMS!

Ir ļoti vēlams neizslēgt un neatvienot ierīci no elektrotīkla atjaunināšanas laikā.

Lietotne var piedāvāt atjauninājumu jaunu funkciju lejupielādei.

Atjauninājumu var pieņemt tikai, izmantojot lietotni.

Ja darbojas kāda programma, lietotne paziņo, ka atjaunināšana sāksies pēc programmas beigām.

Atjaunināšanas laikā ierīce rāda displejā.

Ierīce būs atkal lietojama pēc atjaunināšanas pabeigšanas, netiks parādīts nekāds paziņojums par veiksmīgu atjaunināšanu.

Ja rodas kļūda, ierīce rāda displejā: vienkārši nospiediet jebkuru taustiņu vai pagrieziet regulatoru, lai atgrieztos normālas lietošanas režīmā.

7. PROGRAMMAS

7.1 Mūsu lietotne un papildu slēptās programmas

Mūsu lietotne sniedz **plašu izvēli ar papildu slēptām programmām**. Izveidojiet savienojumu ar mūsu lietotni un varēsiet izvēlēties programmu, kuras visvairāk atbilst jūsu vajadzībām.



Programmu nosaukumi var mainīties atkarībā no tirgus prasībām bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lietotnē varat atrast pilnu aprakstu katrai programmai.

Ātri 3Kg	Sega	Pretalerģisks tvaiks
Sporta apģērbs	Aizkari	Džinsi
Treniņtērps	Spilvens	Zīdaiņu apģērbi
Futbola/regbija apģērbs	Dvieļi	Lins
Slēpošanas apģērbs	Apģērbs ar mājdzīvnieku spalvām	Žāvēšanas plaukts
Skriešanas apavi	Viegli gludināt	

7.2 Programmu tabula

Programmas	Veļas daudzums ¹⁾	Īpašības / auduma atzīme ²⁾
Eco ^{3) 4)}	9,0 kg	Programma piemērota mitras kokvilnas veļas žāvēšanai un ir visefektīvākā programma mitras kokvilnas veļas žāvēšanai nepieciešamā elektroenerģijas patēriņa ziņā. Sausuma pakāpe nav pielāgojama un ir iestatīta pēc noklusējuma Cupboard (ļevietošanai skapi)/gatava uzglabāšanai.

Programmas	Veļas daudzums ¹⁾	Īpašības / auduma atzīme ²⁾
MixCare (Ātrā jauktā)	5,0 kg	No kokvilnas, kokvilnas un sintētikas sajaukuma un sintētikas audumiem izgatavotu apģērbu sajaukums. / 
Cottons (Kokvilna)	9,0 kg	Programma baltiem un krāsainiem kokvilnas izstrādājumiem. Noklusējuma iestatījums ir sausuma līmenis "gatavs glabāšanai". / 
Synthetics (Sintētika)	4,0 kg	Jauktiem apģērbiem, kas galvenokārt satur sintētiskās šķiedras, piemēram, poliesterus, poliamīdus utml. / 
Delicate (Smalkveļa)	2,0 kg	Ieteicama patiesi smalkiem audumiem, tādiem kā viskoze, mākslīgais zīds, akrils un to sajaukumi. / 
Wool (Vilna) 	1,0 kg	Maigi izžāvē veļas mašīnā un ar rokām mazgājamus vilnas apģērbus. Nekavējoties izņemiet apģērbu, kad programma ir beigusies.
Silk (Zīds) 	0,5 kg	Saglabā formu smalkai veļas mašīnā un ar rokām mazgājamā zīda drēbēm, samazina burzīšanos, izmantojot nedaudz siltu gaisu un maigas kustības. / 
Down Jacket (Dūnu jaka) 	2,0 kg	Automātiska programma, kura precīzi izžāvē iekšējo polsterējumu pat jakām ar spalvām, dūnām vai sintētisko pildījumu. Uztur apģērba izskatu un termisko funkcionalitāti / 
Outdoor 	2,0 kg	Uztur funkcionalitāti ārtelpām paredzētu apģērbu, kas ražots no tehniskā tekstila, un atjauno ūdens atgrūšanu ūdensnecauraidīgām jakām un kombinētajām jakām ar izņemamu oderi (kas piemērotas žāvēšanai veļas žāvētājā). / 
Hygiene (Higiēna) 	5,0 kg	Žāvē un sanitāri apstrādā jūsu apģērbus un citus izstrādājumus, pastāvīgi uzturot temperatūru virs 60 °C un tādējādi likvidējot 99,9 % baktēriju un vīrusu ⁵⁾ . Piezīme: Šis cikls jāizmanto tikai mitriem izstrādājumiem. Nav piemērots smalkiem izstrādājumiem. / 

Programmas	Veļas daudzums ¹⁾	Īpašības / auduma atzīme ²⁾
Bedlinen (Gultas veļa) XL	4,5 kg	Žāvē līdz pat trim gultas veļas komplektiem vienlaikus. Samazina lielu veļas gabalu savērpšanos vai sapišanos, nodrošinot, ka katrs veļas gabals sasniedz vienmērīgu sausumu bez mitriem plankumiem.



- 1) Maksimālais svars attiecas uz vienumiem sausā veidā.
- 2) Audumu apzīmējumu nozīmi skatiet sadaļā *PADOMI UN IETEIKUMI: Veļas sagatavošana*.
- 3) Šī atsaucies programma tiek izmantota, lai novērtētu ierīces atbilstību Apvienotās Karalistes ekodizaina un energomarkējuma noteikumiem, Regulai (ES) 2023/2533 un Regulai (ES) 2023/2534. Šī programma var izžāvēt kokvilnu no 60 % sākotnējā mitruma līmeņa līdz galīgajam mitruma līmenim 0 %.
- 4) Eco programma ir līdzvērtīga "Cottons (Kokvilna) Eco", kas ir "Standarta kokvilnas programma" saskaņā ar ES Komisijas regulu Nr. 392/2012. Piemērots risinājums normālas un slapjas kokvilnas veļas žāvēšanai.
- 5) . Pārbaudīta pret raugveida sēnītēm (*Candida albicans*), MS2 bakteriofāgu un zarnu nūjiņām (*Escherichia coli*) ārējā pārbaudē, kuru 2021. gadā veica uzņēmums "Swissatest Testmaterialien AG" (pārbaudes ziņojuma nr. 20212038).

Woolmark Wool Care – Zils



Uzņēmums "Woolmark Company" ir atzinis šīs mašīnas vilnas žāvēšanas programmu par piemērotu vilnas apgērbi, kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie jāmazgā ar rokām, mazgāšanai ar nosacījumu, ka šie apgērbi tiek žāvēti saskaņā ar šīs mašīnas ražotāja norādījumiem. Ievērojiet apgērba kopšanas etiķetes citas veļas kopšanas norādes. M2140 Woolmark simbols daudzās valstīs ir atzīts par sertifikācijas zīmi.

Tvaika programmas

Programma	Veļas daudzums ¹⁾	Īpašības
Cottons (Kokvilna) 	2 kg	Palīdz likvidēt krokas no kokvilnas veļas. Programmas ilgums tiek automātiski pielāgots, lai izžāvētu veļu līdz optimālam mitruma līmenim tvaika funkcijai. Bieži vien pēc tvaika programmas drēbes nav nepieciešams gludināt. Šādā gadījumā tās jāizkar uz pakaramā vai jāsaloka.
Synthetics (Sintētika) 	2 kg	Palīdz likvidēt krokas no sintētiskiem apģērbiem. Programmas ilgums tiek automātiski pielāgots, lai izžāvētu veļu līdz optimālam mitruma līmenim tvaika funkcijai. Bieži vien pēc tvaika programmas drēbes nav nepieciešams gludināt. Šādā gadījumā tās jāizkar uz pakaramā vai jāsaloka.

Programma	Veļas daudzums 1)	Īpašības
Refresh (Atsvaidzināšana) 	2 kg	Tikai sausiem apģērbiem. Piemērota arī smaku likvidēšanai. Drēbes kļūst mīkstas un maigas. Mēs iesakām izņemt veļu un izkārtu to uzreiz pēc programmas beigām.

1) Maksimālais svars attiecas uz vienumiem sausā veidā.


8. IESPĒJAS

8.1 Dryness Level (Sausuma pakāpe)

Šī funkcija palīdz palielināt veļas sausuma pakāpi. Ir 3 iespējas:

-  Extra Dry (Ļoti sausa)
-  Cupboard (Ievietošanai skapī)
-  Iron Dry (Gludināšanai)

Galīgās mitruma pakāpes pielāgošana

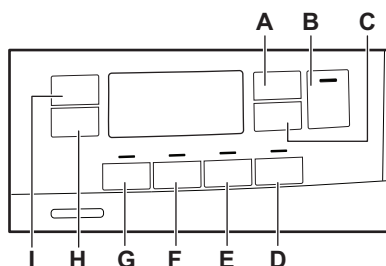

Tas var būt nepieciešams, ja sausuma pakāpi var ietekmēt dažādi apstākļi, piemēram, ūdens tips, strāvas stiprums vai apkārtējās vides temperatūra.

PAREIZĀ ŽĀVĒŠANA.

1. Mēģiniet pielāgot sausuma pakāpi (sk. iespēju *Sausuma pakāpe* iepriekš).
2. Ja vēlaties papildus palielināt veļas sausuma pakāpi, varat modificēt sausuma pakāpes noklusējuma iestatījumus (sk. tālāk). Šis pielāgojums darbosies vairumā programmu, izņemot programmas *Eco*, *Wool* (Vilna), *Duvet* (Sega), *Down Jacket* (Dūnu jaka), *Refresh* (Atsvaidzināšana), ja tādas pieejamas ierīcei.



Katru reizi ieslēdzot galīgās mitruma pakāpes pielāgošanas režīmu, iepriekš iestatītā galīgā mitruma pakāpe nomainīsies uz nākamo vērtību (piem., iepriekš iestatītā - 2 - mainīsies uz - 1 -).

Lai mainītu noklusējuma mitruma pakāpi:

1. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet taustiņu ieslēgt/izslēgt.
2. Izmantojiet programmu izvēles slēdzi jebkuras programmas pozīcijā.
3. Uzgaidiet aptuveni 8 sekundes.
4. Vienlaicīgi piespiediet un turiet nospiestas pogas (G) un (F).

Iedegas viens no šiem indikatoriem:

- - 0 - maksimālā sausuma pakāpe
- - 1 - sausāka veļa
- - 2 - standarta sausa veļa

5. Atkārtoti nospiediet pogas (G) un (F), līdz iedegas pareizā līmeņa indikators.



Ja displejs atgriežas standarta režīmā (tiks parādīts 2. darbībā izvēlētās programmas laiks), iestatot galīgā mitruma pakāpi, vēlreiz nospiediet un turiet nospiestas pogas (G) un (F), lai ieslēgtu atlikušā mitruma pielāgošanas režīmu (iepriekš iestatītais atlikušā mitruma līmenis nomainīsies uz nākamo vērtību).

6. Lai apstiprinātu izvēlēto galīgā mitruma pakāpi, nogaidiet 5 sekundes, un displejs atgriezīsies standarta režīmā.

Sausuma pakāpe	Displeja simbols
- 0 - maksimālā sausuma pakāpe	+ []
- 1 - sausāka veļa	+ []
- 2 - standarta sausa veļa	[]

8.2 Extra Anticrease (Pretburzīšanās)

Palielina pretburzīšanās fāzi pa 30, 60, 90 minūtēm vai 2 stundām žāvēšanas cikla beigās. Šī funkcija samazina burzīšanos. Veļu var izņemt no žāvētāja pretburzīšanās fāzes laikā.

8.3 Reverse Plus (Reverss plus)

Palielināt veļas tīlpnes griešanās pretējā virzienā biežumu, lai samazinātu apgērbu savīšanos un sapīšanos. Palielināt vienmērīgas žāvēšanas rezultātu un palīdzēt mazināt burzīšanos. Ieteicams lieliem vai gariem veļas gabaliem (piem., palagiem, biksēm, garām kleitām).

8.4 End Alert (Skaņas signāls)

Atskan skaņas signāls:

- programmas beigās;
- pretburzīšanās fāzes sākumā un beigās;
- ja cikls tiek pārtraukts.

Pēc noklusējuma skaņas signāls vienmēr ir ieslēgts. Šo funkciju var izmantot lai aktivizētu vai izslēgtu skaņu.



Jūs varat aktivizēt iespēju End Alert (Skaņas signāls) visām programmām.

8.5 Extra Silent (Ekstra kluss)

Ierīce darbojas ar zemu trokšņa līmeni, neietekmējot žāvēšanas kvalitāti. Ierīce darbojas lēnāk ar ilgāku ciklu.

8.6 Time Dry (Laiks)

Jūs varat iestatīt programmas darbības ilgumu, sākot ar 10 minūtēm un beidzot ar 2 stundām. Nepieciešamais darbības ilgums ir saistīts ar veļas daudzumu ierīcē.



Vienam apgērba gabalam vai nelieliem apgērbu daudzumiem iesakām iestatīt īsu darbības laiku.

ŽĀVĒŠANAS LAIKA IETEIKUMI

līdz 10 min	tikai vēss gaiss (bez sildītāja).
10–40 min	papildu žāvēšana sausākam rezultātam pēc iepriekšējā žāvēšanas cikla.
> 40 min	neliela, labi izgriezta (>1200 apgr./min) veļas daudzuma (līdz 4 kg) pilna cikla žāvēšana

8.7 Time Dry (Laiks) Wool (Vilna) programmai

Wool (Vilna) programmai piemērota iespēja, lai noregulētu galīgo sausuma līmeni.

8.8 Iespēju tabula

Programmas ¹⁾	Dryness Level (Sausuma pakāpe)			 Extra Anticrease (Pretburzīšanās)	 Extra Silent (Ekstra kluss)	 Reverse Plus (Reverss plus)	 Steam	 Time Dry (Laiks)
								
Eco		■		■				
MixCare (Ātrā jauktā)	■	■		■		■		■
Cottons (Kokvilna) 	■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics (Sintētika) 	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicate (Smalkveļa)		■		■				
Wool (Vilna)  								■ 2)
Refresh (Atsvaidzināšana) 				■			■	
Silk (Zīds) 		■		■				
Down Jacket (Dūnu jaka) 	■	■		■				
Outdoor 		■		■				
Hygiene (Higiēna)	■			■				
Bedlinen (Gultas veļa) XL	■	■	■	■		■		■

1) Programmai ir iespējams iestatīt vienu vai vairākas iespējas. Lai aktivizētu vai deaktivizētu tās, nospiediet attiecīgo skārientaustiņu.

2) Skatiet sadaļu IESPĒJAS: Žāvēšanas laiks programmai Wool (Vilna)

9. TVAIKA FUNKCIJA

Tvaiks palīdz likvidēt smakas, tādas kā āra gaiss.

Izgludina vai samazina krokas. Padara apģērbu elastīgāku.

Pēc tvaika programmas izmantošanas apģērbi ir viegli gludināt.

Tvaika cikla beigās drēbes iznāk ārā ar atlikušo mitrumu, kas piemērots gludināšanai.

Ja drēbes netiek gludinātas uzreiz, izkariet tās, līdz tās pilnībā izžūst.



Sākumā izmantojot mazu tvaika daudzumu dažādu audumu veidu dēļ. Jūs ātri apgūsiet vajadzīgo tvaika daudzumu.

9.1 Kā uzpildīt tvaika sistēmas ūdens tvertni

⚠ UZMANĪBU!

Lietojiet tikai destilētu vai demineralizētu ūdeni.

Vienmēr, kad tvertne ir tukša, indikators


deg, un nevarat ieslēgt tvaika programmas.



Ja žāvējat veļu, izmantojot standarta un tvaika programmas, tvaika sistēmas ūdens tvertne automātiski uzpildīsies. Ja ūdens tvertne ir tukša, to iespējams uzpildīt manuāli. Tvaika sistēmai ir piemērots arī kondensētais ūdens. Kondensētais ūdens jāizfiltrē, piemēram, izmantojot kafijas filtru, lai likvidētu mazas pūku paliekas.

Lai uzpildītu ūdens tvertni:



1. Ieslēdziet ierīci.
2. Iestatiet vienu no programmām, kurām ir tvaika iespēja, lai pārbaudītu ūdens līmeni.
3. Izvelciet ūdens tvertni. Turiet to horizontālā stāvoklī.

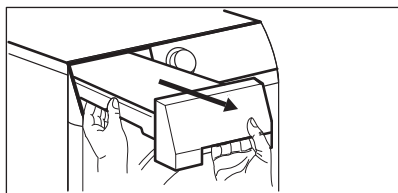

9.3 Steam tabula

Programmas / veļas veids	☁ Steam	Veļas daudzums ¹⁾
Cottons (Kokvilna) ☁	— minimālais līmenis	0,5 - 1 kg
	— vidējais līmenis	1–1,5 kg
	— maksimālais līmenis	1,5–2 kg
Cottons (Kokvilna) ☁ / krekli	— minimālais līmenis	1 - 2 gabali
	— vidējais līmenis	3–4 gabali
	— maksimālais līmenis	5 gabali

4. Piepildiet, līdz ūdens sasniedz līmeni "max".

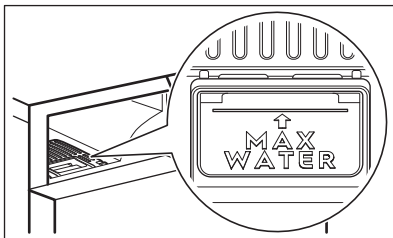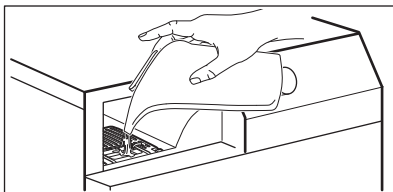

5. Uzlieciet ūdens tvertni.



Ikona brīdina, kad tvaika tvertne ir tukša. Šajā gadījumā tvaika funkcijas nevar aktivizēt.

9.2 ☁ Steam

Šī iespēja paredzēta, lai iestatītu nepieciešamo tvaika līmeni. Tas atkarīgs no: veļas veida, svara un daudzuma.


Iespējamās trīs izvēles iespējas:

- minimālais līmenis
- vidējais līmenis
- maksimālais līmenis

Programmas / veļas veids	Steam	Veļas daudzums ¹⁾
Synthetics (Sintētika) 	— minimālais līmenis	0,5 - 1 kg
	— vidējais līmenis	1–1,5 kg
	— maksimālais līmenis	1,5–2 kg
Synthetics (Sintētika)  / krekli	— minimālais līmenis	1 - 2 gabali
	— vidējais līmenis	3–4 gabali
	— maksimālais līmenis	5 gabali
Refresh (Atsvaidzināšana) 	— minimālais līmenis	0,5 kg
	— vidējais līmenis	1 kg
	— maksimālais līmenis	2 kg

1) Maksimālais svars attiecas uz vienumiem sausā veidā.

10. IESTATĪJUMI

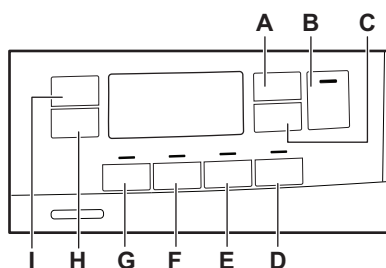

- A.  Time Dry (Laiks) skārienpoga
- B.  Start/Pause (Sākt/Pauze) skārienpoga
- C.  Delay Start (Atliktais laiks) skārienpoga
- D.  Steam skārienpoga
- E.  Extra Silent (Ekstra kluss) skārienpoga
- F.  End Alert (Skaņas signāls) skārienpoga
- G.  Reverse Plus (Reverss plus) skārienpoga
- H.  Extra Anticrease (Pretburzīšanās) skārienpoga
- I.  Dryness Level (Sausuma pakāpe) skārienpoga

10.1 Bērnu drošības funkcija

Šī iespēja liedz bērniem spēlēties ar ierīci programmas darbības laikā. Skārientaustiņi ir nobloķēti.

Atbloķēts ir tikai taustiņš ieslēgt/izslēgt.

Bērnu drošības funkcijas iespējas aktivizēšana:

1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Turiet piespiestu (D) uz dažām sekundēm.

Iedegas bērnu drošības funkcijas indikators.



Bērnu drošības funkcijas iespēju var atslēgt programmas darbības laikā. Piespiediet un turiet piespiestu to pašu skārientaustiņu, līdz bērnu drošības funkcijas indikators nodziest. Bērnu drošības funkcija nav pieejama 8 sekunžu laikā pēc ierīces ieslēgšanas.

10.2 Ūdens tvertnes indikators

Pēc noklusējuma ūdens tvertnes indikators deg. Tas iedegas, kad programma ir beigusies vai kad nepieciešams iztukšot ūdens tvertni.



Ja ierīcei uzstādīts "Nopļūdes komplekts" (papildpiederums), tā automātiski izvadīs ūdeni no ūdens tvertnes. Šādā gadījumā mēs iesakām deaktivizēt ūdens tvertnes indikatoru.

Ūdens tvertnes indikatora deaktivizēšana.

1. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet taustiņu **I** ieslēgt/izslēgt.
2. Uzgaidiet aptuveni 8 sekundes.
3. Vienlaicīgi piespiediet un turiet nospiestas skārienpogas (**H**) un (**I**). Displejā parādās "Izslēgts", un ūdens tvertnes indikators ir deaktivizēts. Pēc 5 sekundēm displejs atgriežas normālā režīmā.



Lai aktivizētu ūdens tvertnes indikatoru, izpildiet iepriekš minētos norādījumus. Displejā parādās "Ieslēgts", un ūdens tvertnes indikators ir aktivizēts.

10.3 Darba stundu skaitītājs

Šī funkcija sniedz iespēju rādīt kopējo ierīces darbības laiku stundās, kas tiek skaitītas no brīža, kad ierīce ir pirmo reizi ieslēgta. Tiek rādīts faktiskais ciklu darbības laiks (neietver pauzes, atlikta starta laiku).

Lai aplūkotu šo rādītāju, veiciet turpmākās darbības.

1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu **On/Off**.
2. Pāris sekundes turiet nospiestas pogas **G** un **E**.

3. Pēc 3 sekundēm displejā tiek parādītas ierīces kopējās nostrādātās darba stundas: piemēram, ja darba laiks ir **1276** stundas, displejā rādīs tekstu **Hr 2** sekundes, un pēc tam **12 2** sekundes, kam sekos **76**. Šī vērtība tiek parādīta ar divu ciparu secību vienlaikus: pirmie divi cipari norāda tūkstošus un simtus, otrie divi cipari norāda desmitus un vienus. Lai izietu no šī režīma, nospiediet jebkuru pogu, pagrieziet programmu izvēles pogu vai izslēdziet ierīci.

10.4 Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi

Šī funkcija ļauj atjaunot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus. Saglabātās iespējas un darba režīmi tiks atiestatīti. Tas arī noņems WiFi tīkla akreditāciju no ierīces atmiņas un atiestatīs personalizētos programmu iestatījumus.

Lai **aktivizētu** šo iespēju, veiciet turpmākās darbības.

1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu **ON/Off**.
2. Uzgaidiet aptuveni 8 sekundes.
3. Pāris sekundes turiet nospiestas pogas **F** un **E**.
4. Ierīce apstiprinās darbību, displejā rādot

— — —.



Ja procedūra nedarbojas (tas var būt noildzes vai nepareizas pogu kombinācijas dēļ), izslēdziet ierīci un atkārtojiet secību no sākuma.

11. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES



Pirmo reizi iedarbinot žāvētāju, tiek automātiski atbrīvoti aizmugures veļas tilpnes fiksatori. Ir iespējams, ka atskan troksnis.

Lai atbrīvotu aizmugures veļas tilpnes fiksatorus:

1. Ieslēdziet ierīci.

2. Iestatiet jebkuru programmu.
3. Nospiediet taustiņu **Sākt/Pauze**. Veļas tilpne sāk griezties. Aizmugures veļas tilpnes fiksatori tiek deaktivizēti automātiski.

Pirms ierīces lietošanas veļas žāvēšanai:

- Izlīdēt žāvētāja veļas tilpni ar mitru drānu.
- Palaidiet 1 stundas programmu ar mitru veļu.
- Pirms tvaika programmas pirmās lietošanas reizes uzpildiet tvaika ūdens

tvertni (skatiet sadaļu "Tvaika funkcija – Kā uzpildīt tvaika sistēmas ūdens tvertni").



Žāvēšanas cikla sākumā (pirmajās 3 – 5 min.) iespējams nedaudz augstāks skaņas līmenis. Tas notiek tāpēc, ka iedarbojas kompresors. Tā ir normāla parādība ierīcēm, kuras darbina kompresors, piemēram, ledusskapjiem un saldētavām.

11.1 Neparasta smaka

Ierīce ir cieši iesaiņota.

Pēc izstrādājuma izsaiņošanas var būt jūtama neparasta smaka. Tā ir normāla parādība pilnīgi jauniem produktiem.

Ierīce ir izgatavota no dažādiem materiāliem, kas kopā var radīt neparastu smaku.


Laika gaitā, pēc dažiem žāvēšanas cikliem smaka pakāpeniski izzūd.

11.2 Trokšņi




Dažreiz žāvēšanas cikla laikā var būt dzirdami dažādi trokšņi. Tie ir normāli darbības trokšņi.


Darbojas kompresors.

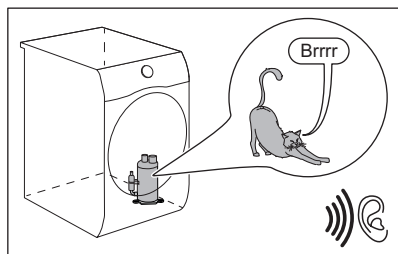


Rotē veļas tilpne.

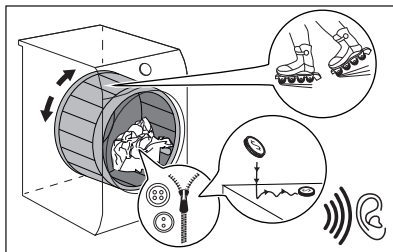

Darbojas ventilatori.

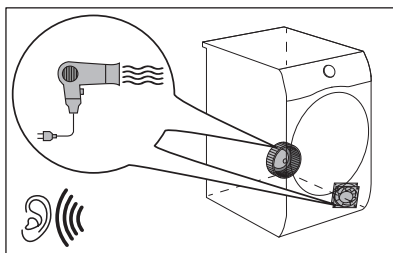


Darbojas sūknis, un tvertnē tiek pārsūknēts kondensāts.

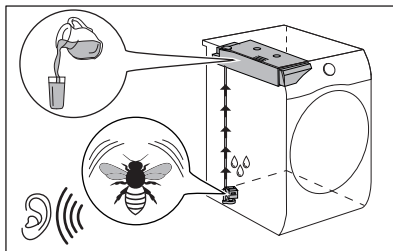

12. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

12.1 Programmas palaišana bez atlikta starta

1. Sagatavojiet veļu un piepildiet ierīci.

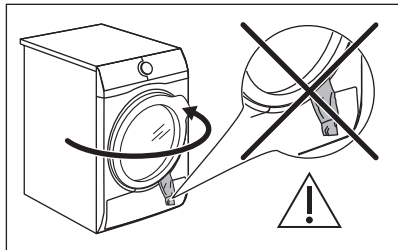

⚠ UZMANĪBU!

Pārliecinieties, ka, aizverot durvis, veļa neiesprūst starp ierīces durvīm un gumijas blīvi.

2. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet taustiņu Ieslēgt/izslēgt.
3. Iestatiet ievietotajai veļai atbilstīgu programmu un iespējas.

Displejā rāda programmas ilgumu.



Faktiskais žāvēšanas laiks būs atkarīgs no ielādes (daudzuma un sastāva), istabas temperatūras un veļas mitruma pēc tās izgriešanas cikla.

4. Nospiediet skārientaustiņu Start/Pause (Sākt/Pauze).

Programma uzsāk darbību.

12.2 Programmas palaišana ar atlikto startu

1. Iestatiet ievietotajai veļai atbilstīgu programmu un iespējas.
2. Atkārtoti nospiediet taustiņu Atliktais start, līdz displejā parādās vēlmais atlikšanas laiks.



Jūs varat atlikt programmas darbības sākumu uz laiku, sākot ar 1 stundu un beidzot ar 20 stundām.

3. Nospiediet skārientaustiņu Start/Pause (Sākt/Pauze).

Displejā redzama laika atskaite līdz atliktajam startam.

Kad laika atskaite beigusies, programma automātiski aktivizējas.

12.3 Nomainiet programmu

1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu ierīci.
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
3. Iestatiet programmu.

Alternatīvi:

1. Pagrieziet pārslēgu ● "Reset" (Atiestatīt) pozīcijā.
2. Nogaidiet 1 sekundes. Displejā tiks parādīts — — —.
3. Iestatiet programmu.

12.4 Programmas darbības beigas

Kad programma pabeigta.

- Atskan nepārtraukts signāls.
- Displejā redzams 0 : 0 0
- Indikators ir ieslēgts.
- Var iedegties indikatori Filtrs un Tvertne.
- Indikators Start/Pause (Sākt/Pauze) ir ieslēgts.

Ierīce turpina darboties ar pretburzīšanās fāzi aptuveni vēl 30 minūtes vai ilgāk, ja tika iestatīta Extra Anticrease (Pretburzīšanās) iespēja (skatiet nodaļu *Iespēja līdz Extra Anticrease (Pretburzīšanās)*).

Pretburzīšanās fāze samazina saburzīšanos.

Jūs varat izņemt veļu no ierīces, pirms pretburzīšanās fāze ir beigusies. Lai gūtu labākus rezultātus, iesakām izņemt veļu, kad pretburzīšanās fāze ir gandrīz beigusies.

Kad pretburzīšanās fāze ir beigusies:

- Displejā joprojām redzams 0 : 0 0
- Indikators ir izslēgts.
- Turpina degt indikatori Filtrs un Tvertne.

- Indikators Start/Pause (Sākt/Pauze) nodziest.
1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.
 2. Atveriet ierīces durvis.
 3. izņemiet veļu.



Lai saglabātu tvaika apstrādes efektu, apgērbī ir jāizņem no veļas mazgājamās mašīnas pretburzīšanās fāzes laikā pa vienam un nekavējoties jāizkar uz drēbju pakaramā (vismaz uz 5–15 minūtēm atkārbā no auduma un atlasītās tvaika pakāpes). Aizpogājiet visas pogas un piešķiriet apgērbim formu, pievēršot īpašu uzmanību aprocēm un vilēm.

4. Aizveriet ierīces durvis. Iespējamie neapmierinošu žāvēšanas rezultātu iemesli:
 - Nepareizi noklusējuma sausuma pakāpes iestatījumi. Sk. nodaļu **IESPĒJAS: Sausuma pakāpe – pielāgojiet galīgo sausuma pakāpi**
 - Temperatūra telpā ir pārāk zema vai pārāk augsta. Optimāla telpas temperatūra ir 18–25 °C.



Pēc programmas darbības beigām vienmēr iztīriet filtru un iztukšojiet ūdens tvertni.



Atstājiet durtnas nedaudz pavērtas pēc katra cikla, lai izvairītos no mitruma.

12.5 Zemas jaudas režīms

Lai samazinātu enerģijas patēriņu, šī funkcija automātiski deaktivizē ierīci:

- Pēc 5 minūtēm, ja nav palaista programma.
- Pēc 5 minūtēm pēc programmas beigām vai pretburzīšanās cikla.



Laiks tiek samazināts līdz 30 sekundēm, ja pārslēgs atrodas ● "Reset" (Atiestatīt) pozīcijā.



Kad ierīce pāriet zemas jaudas režīmā, displejs un ikonas izslēdzas. Jūs varat atkārtoti aktivizēt tos, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.



Ja ieslēgts Wi-Fi un iepējota attālinātā vadība, tad attālinātās palaišanas ikona paliek iedegta arī, kad ierīce pāriet zemas jaudas režīmā.

13. PADOMI UN IETEIKUMI

13.1 Veļas sagatavošana



Tvertnes ielāde līdz maksimālai ietilpībai, kas norādīta attiecīgajām programmām, palīdzēs ietaupīt enerģiju.



Apgērbs pēc mazgāšanas bieži ir sagriezies un sapinies. Sagriezušās un sapinušās veļas žāvēšana ir neefektīva. Lai nodrošinātu pienācīgu gaisa plūsmu un vienmērīgu žāvēšanu, apgērbu ir ieteicams izpurināt un ievietot žāvētājā pa vienam gabalam.

Lai nodrošinātu pareizu žāvēšanas procesu:

- Aizveriet rāvējslēdzējus.

- Aiztaisiet segu pārsegu aizdares.
- Nežāvējiet valīgas saites vai lentes (piem., priekšautiem). Pirms programmas sākšanas sasieniet.
- Izņemiet no kabatām visus priekšmetus.
- Apģērbus, kuru iekšējais slānis izgatavots no kokvilnas, jāizgriež otrādi. Kokvilnas slānim jābūt vērstam uz āru.
- Vienmēr iestatiet programmu, kas piemērota veļas veidam.
- Nelieciet kopā gaišus un tumšus apģērbus.
- Izmantojiet kokvilnai, adītām jakām un trikotāžas apģērbiem piemērotu programmu, lai novērstu apģērba saraušanos.
- Nepārsniedziet programmu nodaļā vai displejā norādīto maksimālo veļas daudzumu.
- Žāvējiet tikai to veļu, kuru drīkst žāvēt žāvētājā. Skatiet norādes uz auduma.
- Nežāvējiet lielus priekšmetus kopā ar maziem. Mazi apģērba gabali var iekerties lielajos un palikt mitri.
- Izpuriniet lielus apģērba un auduma gabalus pirms to ievietošanas žāvētājā.

Tas jādara, lai pēc žāvēšanas cikla iekšpusē nepaliktu mitras vietas.

Ieteikumi par tvaika funkcijas lietošanu

- Nelietojiet tvaika programmas: vilnai, kuru nedrīkst žāvēt žāvētājā, ādu, audumus ar lielām metāla, koka vai plastmasas detaļām, audumus ar rūsējošām metāla detaļām, eļļas audumus vai vaskotus kokvilnas apģērbus.
- Izšķirojiet un žāvējiet kopā līdzīga izmēra, svara, materiāla un krāsas audumus.
- Nežāvējiet jaunus, krāsainus tekstilizstrādājumus kopā ar gaišu veļu. Krāsas var izbalēt (pārbaudiet auduma krāsas noturību mitrumā mazāk redzamā vietā).
- Ar tvaika programmām neizmantojiet sausās tīrīšanas komplektus.
- Likvidējiet traipus mazgājot un lietojot lokalizētu tvaiku noņēmēju pirms tvaika programmas lietošanas.
- Lai gūtu labāku rezultātu, dubultslāņa priekšmetus izgrieziet ar kreiso pusi uz āru (piem., ar siltas vējjakas ar kokvilnas oderi, kokvilnas oderei jābūt uz āru).

Norādes uz auduma	Apraksts
	Apģērba drīkst žāvēt žāvētājā.
	Apģērba drīkst žāvēt žāvētājā augstā temperatūrā.
	Apģērba drīkst žāvēt žāvētājā tikai zemā temperatūrā.
	Apģērba nedrīkst žāvēt žāvētājā.

14. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

14.1 Periodiskas tīrīšanas grafiks

Periodiska tīrīšana palīdz pagarināt ierīces mūžu.

Orientējošs periodiskas tīrīšanas grafiks:

filtra tīrīšana	Kad mirgo  indikators.
Iztukšojiet ūdens tvertni	Kad mirgo  indikators.

Ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, atvienojiet to no strāvas padeves.

Notīriet siltummaini	Kad mirgo  indikators.
Iztīriet tvaika sistēmas filtru	Kad mirgo  indikators.
Veļas tilpnes tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Notīriet vadības paneli un korpusu	Reizi divos mēnešos
Notīriet gaisa plūsmas atveres	Reizi divos mēnešos

Turpmākos paragrāfos paskaidrots, kā katra daļa jātīra.

14.2 Svešķermeņu notīrīšana



Pirms žāvēšanas cikla aktivizēšanas gādājiet, lai visas kabatas būtu tukšas un viss, kas kustās, būtu piesiets. Sk. sadaļu "Veļas sagatavošana".

Izņemiet jebkākus svešķermeņus no tvertnes pēc žāvēšanas cikla (piemēram, metāla klipšus, pogas, monētas utt.).

14.3 filtra tīrīšana

Katra cikla beigās iedegas filtra indikators , un nepieciešams iztīrīt filtru.



Filtrs savāc jēlkokvilnu žāvēšanas cikla laikā.




Labākiem žāvēšanas rezultātiem tīriet filtru regulāri. Aizsērējis filtrs pagarina žāvēšanas ciklu, rezultātā palielinot enerģijas patēriņu. Tīriet filtru ar rokām. Ja nepieciešams, izmantojiet putekļu sūcēju.




UZMANĪBU!

Tīrot filtrus, apgērba plūksna jāmet atkritumu tvertnē, nevis izlietnē, lai izvairītos no mikroplastmasas nonākšanas ūdens sistēmā.


1. Atveriet durvis. Pavelciet filtru uz augšu.

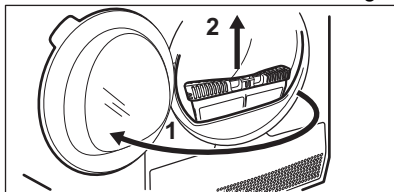

2. Pavelciet āķi, lai atvērtu filtru.

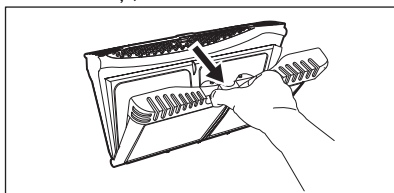


3. Savāciet pūkas ar roku no abām filtra iekšējām daļām.

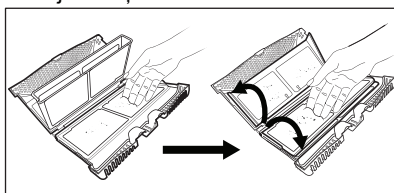

Izmetiet pūkas atkritumu tvertnē.

4. Ja nepieciešams, iztīriet filtru ar putekļu sūcēju. Aizveriet filtru.
5. Vajadzības gadījumā notīriet pūkas no filtra ligzdas un paplāksnes. Šim nolūkam jūs varat izmantot putekļu sūcēju. Ievietojiet filtru atpakaļ filtra ligzdā.

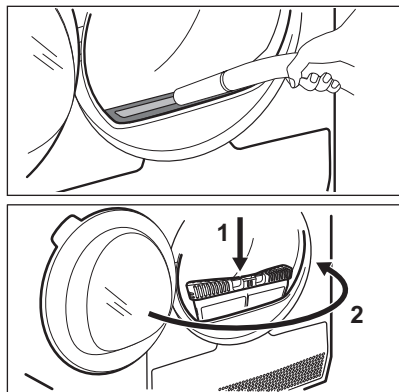


14.4 Ūdens tvertnes iztukšošana

Iztukšojiet kondensētā ūdens tvertni pēc katra žāvēšanas cikla.


Ja kondensētā ūdens tvertne ir pilna, programmai automātiski apstājas. Displejā iedegas ūdens tvertnes simbols , un nepieciešams iztukšot ūdens tvertni.

Lai iztukšotu ūdens tvertni:

1. Izvelciet kondensētā ūdens tvertni un turiet to horizontālā pozīcijā.

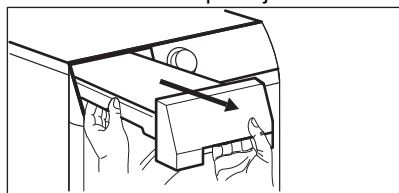


2. Izbīdiet plastmasas savienotāju ārā un izlejiet ūdeni izlietnē vai līdzīgā vietā.

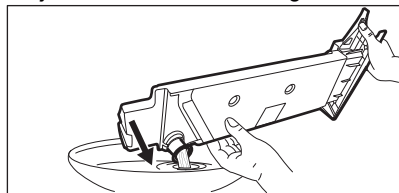

3. Iebīdiet atpakaļ plastmasas savienotāju un ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ tās

vietā.

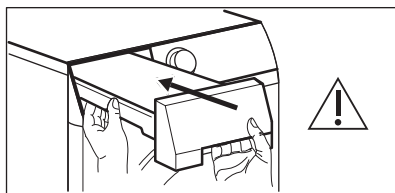

4. Lai atsāktu programmu, piespiediet pogu

 Sākt/Pauzēt.

14.5 Kondensatora tīrīšana

Ja displejā mirgo kondensatora simbols


, jāpārbauda kondensators un tā nodalījums. Ja tas ir netīrs, notīriet to. Veiciet pārbaudi vismaz reizi 6 mēnešos.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Nepieskarieties metāla virsmai ar kailām rokām. Pastāv traumu risks. Lietojiet aizsargcimdus. Tīriet uzmanīgi, lai nesabojātu metāla virsmu.


⚠ BRĪDINĀJUMS!

Nelietojiet putekļu sūcēju ar cieto uzgali, lai noņemtu pūkas no kondensatora, jo tas var sabojāt kondensatora rievas un samazināt ierīces efektivitāti, paildzinot žāvēšanas ciklu laiku.

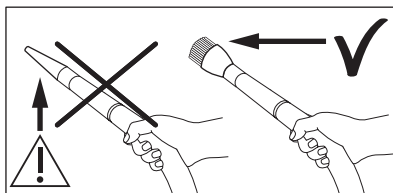


Lai pārbaudītu:


1. Atveriet durvis. Pavelciet filtru uz augšu.

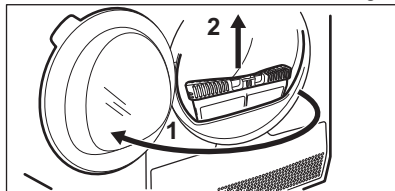


2. Atveriet kondensatora pārsegu.

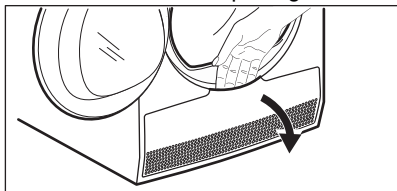


3. Pagrieziet sviras, lai atvērtu kondensatora vāku, un nolaidiet kondensatora vāku.

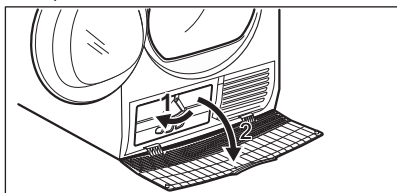


4. Ja nepieciešams, notīriet pūkas no kondensatora un tā nodalījuma. Varat izmantot putekļsūcēju vai birstes piederumu.

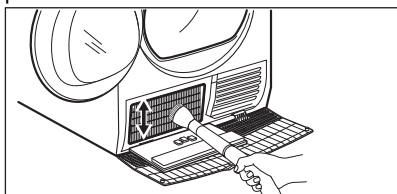


5. Aizveriet kondensatora vāku.

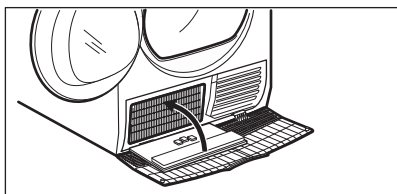

6. Pagrieziet sviras, līdz tā noklikšķ savā pozīcijā.

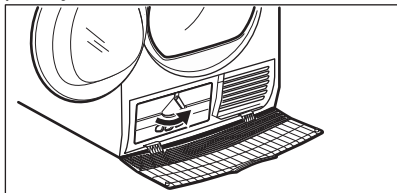

7. Ievietojiet filtru atpakaļ.

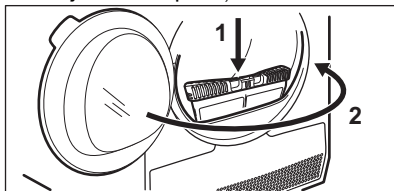

14.6 Tvaika sistēmas filtra tīrīšana


⚠ UZMANĪBU!

Neizmantojiet tvaika programmas bez tvaika sistēmas filtra vai ar bojātu vai bloķētu filtru.


Ja displejā parādās simbols  (iztīriet tvaika sistēmas filtru), filtrs ir jāiztīra.

Lai iztīrītu tvaika sistēmas filtru:


1. Izvelciet ūdens tvertni. Turiet to horizontālā stāvoklī.

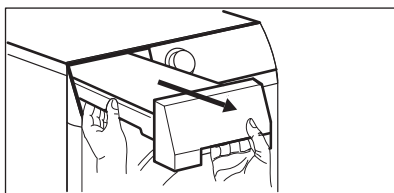


2. Pavelciet filtru.

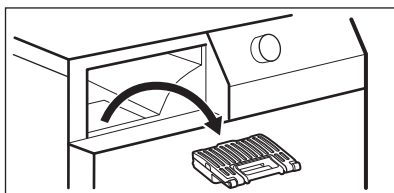

3. Atveriet filtru.

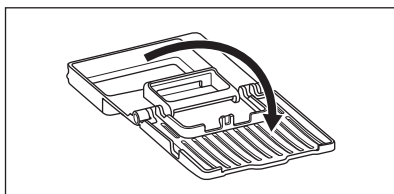

4. Ar mitru roku iztīriet filtru.

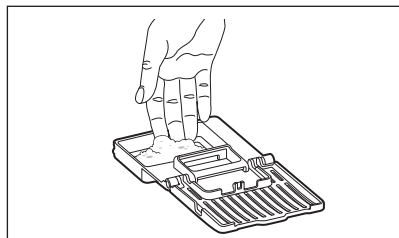

5. Ievietojiet filtru filtra ligzdā.
6. Uzlieciet ūdens tvertni.


14.7 Kā izsūknēt ūdeni no tvaika sistēmas tvertnes




Ūdens kvalitāte tvertnē var pasliktināties. Ja neliotosiet ierīci ilgāku laiku, iztukšojiet ūdens tvertni.

Lai nolietu ūdeni.



1. Atveriet durvis.
2. Atveriet kondensatora pārsegu.

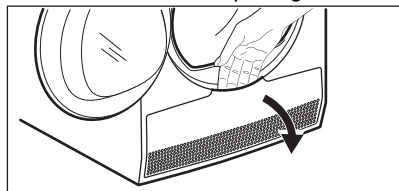

3. Pagrieziet sviru, lai atvērtu kondensatora vāku, un nolaidiet kondensatora vāku.

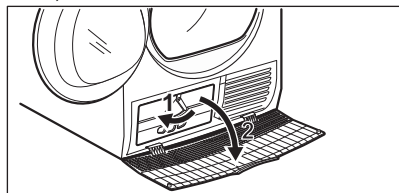

4. Paņemiet cauruli, kas atrodas pie nodalījuma kreisās sienas. Noņemiet vāciņu, lai atbrīvotos no ūdens.

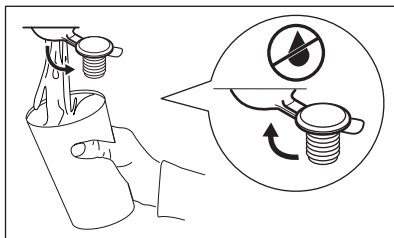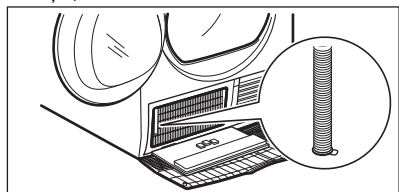

5. Aizveriet vāciņu.
6. Novietojiet cauruli atpakaļ tai paredzētajā vietā.
7. Aizveriet kondensatora vāku.
8. Pagrieziet sviru, lai noslēgtu kondensatora vāku.
9. Aizveriet kondensatora vāku.

14.8 Veļas tilpnes tīršana



BRĪDINĀJUMS!

Pirms tīršanas atvienojiet ierīci no elektrības.

Lai notīrītu veļas tilpnes iekšējo virsmu un tilpnes izciļņus, izmantojiet neitrālu mazgāšanas līdzekli. Nosusiniet nomazgātās virsmas var mīkstu drānu.



UZMANĪBU!

Netīriet veļas tilpni ar tērauda suku vai abrazīviem materiāliem.

14.9 Vadības paneļa un apvalka tīršana

Lai notīrītu vadības paneli un apvalku, izmantojiet standarta neitrālu mazgāšanas līdzekli.

Tīriet ar mitru drānu. Nosusiniet nomazgātās virsmas var mīkstu drānu.



UZMANĪBU!

Nelietojiet mēbeļu tīršanas līdzekļus vai tīršanas līdzekļus, var var izraisīt koroziju.

14.10 Gaisa plūsmas atveru tīršana

Lai likvidētu pūkas no gaisa plūsmas atverēm, izmantojiet putekļu sūcēju.

15. PROBLĒMRISINĀŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

15.1 Kļūdu kodi

Ierīci neuzsāk darbu vai arī darbības laikā tā pārtrauc darboties.

Vispirms mēģiniet rast problēmas risinājumu (skatiet tabulu). Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

BRĪDINĀJUMS!

Pirms jebkuras pārbaudes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Nopietnu problēmu gadījumā atskan skaņa signāli, displejā redzams kļūdas kods un ►|| Start/Pause (Sākt/Pauze) poga var mirgot nepārtraukti:

Kļūdas kods	Iespējamais cēlonis	Risinājums
E50	Pārslogots ierīces motors. Veļas tilpnē ir pārāk daudz veļas, vai tā ir iestrēgusi.	Programma nav pabeigta. Izņemiet veļu no tilpnes, iestatiet programmu un uzsāciet ciklu no jauna.
E90 vai E91	Iekšēja kļūme. Ierīces elektronisko elementu starpā nav saziņas.	Programma netika pabeigta pareizi vai ierīce pārāk ātri pārtrauca darbību. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti. Ja kļūdas kods parādās atkārtoti, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
EH0	Elektroenerģijas padeve ir nestabila.	Ja ierīce attēlo EH0 , sagaidiet, līdz strāvas padeve nostabilizējas un tad nospiediet palaišanas taustiņu. Ja ierīce pārtrauc ciklu bez jebkādas norādes, nospiediet cikla sākumu. Ja atkal iedarbojas brīdinājums, pārbaudiet elektrības vada/kontaktligzdas stāvokli vai strāvas padevi.

Ja displejs rāda citus kļūdu kodus, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Dažādu veļas žāvētāja problēmu gadījumā skatiet iespējamos risinājumus tabulā tālāk.

15.2 Traucējummeklēšana

Problēma	Iespējamais risinājums
Jūs nevarat aktivizēt ierīci.	Pārbaudiet, vai ierīces kontaktspraudnis ir pieslēgts elektrotīkla kontaktligzdai. Pārbaudiet drošinātāju (mājas instalācijā).
Nevar palaist programmu.	Nospiediet Start/Pause (Sākt/Pauze). Pārbaudiet, vai ir aizvērtas ierīces durvis.

Problēma	Iespējamais risinājums
Tvaika programma neaktivizējas. Iedegas tvaika ūdens tvertnes indikators.	Uzpildiet ūdens tvertni. Iztīriet tvaika ūdens filtru
Pēc tvaika programmas drēbes nav pietiekoši mīksta.	Nemiet vērā auduma sastāvu. Iestatiet augstāku tvaika līmeni. Ielādējiet veļas mašīnā mazāk drēbes vai tikai viena veida apģērba gabalu. Izņemiet drēbes pa vienai pēc iespējas ātrāk, pirms tās sāk burzīties. Izkariet drēbes uz pakaramajiem, aizpogājiet pogas un izstiepiet apģērbu sākotnējā formā. Atgūstiet sākotnējo formu vairāku slāņu apģērbiem, glu- dinot uzreiz pēc to izņemšanas.
Pēc tvaika programmas uz apģērba ir slapji plankumi.	Nepareiza tvaika līmeņa izvēle. Iestatiet piemērotu tvaika līmeni (atsaucei skatiet tvaika norādes). Pirms tvaika cikla veikšanas iztīriet filtru (skatiet sadaļu <i>KOPŠANA UN TĪRĪŠANA</i>).
Pat pēc dažiem žāvēšanas cikliem tvaika tvertne ir tukša.	Iztīriet tvaika ūdens filtru.
Ierīces durvis neaizveras.	Pārļiecinieties, ka ir pareizi ievietots filtrs. Pārļiecinieties, ka veļa nav iesprūdsi starp ierīces durvīm un gumijas blīvi.
Ierīce apstājas darbības laikā.	Pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir tukša. Nospiediet taustiņu Start/Pause (Sākt/Pauze), lai atsāktu programmas darbību. Ielāde ir pārāk maza, palieliniet ielādes daudzumu vai izmantojiet programmu Time Drying (Žāvēšanas laiks).
Cikla ilgums ir pārāk ilgs vai sniedz neapmierinošus žāvēšanas rezultātus. ¹⁾	Pārļiecinieties, ka veļas svars atbilst programmas darbības ilgumam. Pārbaudiet, vai filtri ir tīri. Veļa ir pārāk mitra. Vēlreiz centrifugējiet veļu veļas mazgājamā mašīnā. Nodrošiniet, lai istabas temperatūra ir no +5 °C līdz +35 °C. Optimālā istabas temperatūra ir 18 °C līdz 25 °C. Iestatiet Time Drying (Žāvēšanas laiks) vai Extra Dry (Ļoti sausa) programmu. ²⁾
Lietotne nevar savienoties ar žāvētāju.	Pārbaudiet, vai Jūsu viedierīce ir savienota ar bezvadu tīklu. Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. Restartējiet maršrutētāju. Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas problēmas ar bezvadu tīklu.

Problēma	Iespējamais risinājums
	Žāvētāju, viedierīci vai abus nepieciešams konfigurēt vēlreiz.
Lietotne bieži nevar savienoties ar žāvētāju.	Mēģiniet pārvietot mājas rūteri pēc iespējas tuvāk žāvētājam vai apsveriet bezvadu signāla diapazona paplašinātāja iegādi.
	Izslēdziet mikroviļņu krāsni. Izvairieties vienlaicīgi izmantot mikroviļņu krāsni un žāvētāja tālvadības vadību. Mikroviļņi traucē Wi-Fi signālam.
Displejā redzams — — —.	Ja vēlaties iestatīt jaunu programmu, izslēdziet un ieslēdziet ierīci.
	Pārliecinieties, ka iespējas atbilst programmai.

1) Programma automātiski beidz darboties pēc maksimāli 5 stundām.

2) Žāvējot liela izmēra veļas gabalus (piemēram, palagus), pastāv iespēja, ka kāda to daļa joprojām būs mitra.

Ja žāvēšanas rezultāti nav apmierinoši

- Iestatītā programma bija nepiemērota.
- Filtrs ir aizsērējis.
- Siltummainis ir aizsērējis.
- Ierīcē bija pārāk daudz veļas.
- Ierīces tvertne ir netīra.
- Nepareiza vadības sensora iestatīšana (piemērotākiem iestatījumiem skatiet

nodaļu "*IESPĒJAS: Sausuma pakāpe, Vēlamās galīgās mitruma pakāpes pielāgošana*").

- Gaisa plūsmas atveres ir aizsērējušas.
- Telpas temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta (optimālā telpas temperatūra ir no 18 °C līdz 25 °C)

16. PATĒRIŅA LIELUMI

16.1 levads



Lietotāja rokasgrāmatā norādītas divas dažādas atsauces attiecībā uz ES energomarkējuma un ekodizaina noteikumiem.

- Regula (ES) 932/2012 un Regula (ES) 392/2012, kas spēkā līdz 2025. gada 30. jūnijam, attiecas uz energoefektivitātes marķējumu kopā ar lietotāja rokasgrāmatu un visiem pārējiem ierīces komplektācijā iekļautajiem dokumentiem.
- Regula (ES) 2023/2534, kas spēkā no 2025. gada 1. jūlija, attiecas uz energoefektivitātes klasēm no **A** līdz **G**.



QR kods uz ierīces komplektācijā iekļautā energomarkējuma sniedz tīmekļa saiti uz informāciju par ES EPREL datu bāzē iekļauto ierīces ekspluatācijas parametru informāciju. Glabājiēt energoefektivitātes marķējumu kopā ar lietotāja rokasgrāmatu un visiem pārējiem ierīces komplektācijā iekļautajiem dokumentiem.

Šo pašu informāciju var uzzināt arī EPREL, atverot saiti <https://eprel.ec.europa.eu> un norādot ierīces energoefektivitātes nominālo datu plāksnītē norādīto modeļa nosaukumu un produkta numuru. Lai noskaidrotu tehnisko datu plāksnītes atrašanās vietu, skatiet nodaļu "Izstrādājuma apraksts".

16.2 Apzīmējumi

kg	Veļas ielādes daudzums.	apgr./min	Izgriešanas pakāpe
kWh	Elektroenerģijas patēriņš.		
hh:mm	Programmas darbības ilgums.		
%	Sākotnējā mitruma pakāpe izgriešanas cikla beigās un galīgā mitruma pakāpe žāvēšanas programmas sākumā. Jo lielāks izgriešanas ātrums, jo skaļāka darbība, bet mazāka sākotnējā mitruma pakāpe un enerģijas patēriņš, žāvējot veļu.		

16.3 Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2023/2533, Regulu (ES) 2023/2534 un Regulu (ES) 392/2012.



Norādītās vērtības ir iegūtas laboratorijas apstākļos atbilstoši attiecīgiem standartiem. Datus var mainīt dažādi parametri, piemēram, veļas daudzums, veids un apkārtējās vides apstākļi. Sākotnējais veļas mitrums, ūdens veids, elektroapgādes spriegums un tas, vai maināt programmas noklusējuma iestatījumus, arī var ietekmēt energopatēriņu, žāvēšanas programmas darbības ilgumu galīgo mitruma pakāpi.

Programma	Ievietojamais veļas daudzums (kg)	Izgriešanas pakāpe (apgr./min)	Sākotnējā mitruma pakāpe (%)	Žāvēšanas laiks (h:mm)	Elektroenerģijas patēriņš (kWh)	Galīgā mitruma pakāpe (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0
Eco 1) 2)	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

- 1) Šī atsaucies programma tiek izmantota, lai novērtētu ierīces atbilstību Apvienotās Karalistes ekodizaina un energomarkējuma noteikumiem, Regulai (ES) 2023/2533 un Regulai (ES) 2023/2534. Šī programma var izžāvēt kokvilnu no 60 % sākotnējā mitruma līmeņa līdz galīgajam mitruma līmenim 0 %.
- 2) Eco programma ir līdzvērtīga  Cottons (Kokvilna) Eco", kas ir "Standarta kokvilnas programma" saskaņā ar ES Komisijas regulu Nr. 392/2012. Piemērots risinājums normālas un slapjas kokvilnas vēlas žāvēšanai.

Jaudas patēriņš dažādos darbības režīmos

Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)	Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	Atliktais starts (W)	Jaudas patēriņš tīkla gaidstāves režīmā (W)
0,05	0,05	4,00	2,00 1)

Laiks līdz izslēgtam/gaidstāves režīmam ir ne vairāk kā 15 minūtes.

1) Pieslēgtās funkcijas enerģijas patēriņš ir aptuveni 17,5 kWh gadā. Lai atslēgtu šo funkciju, skatiet sadaļu "Wi-Fi savienojamības iestatīšana".

16.4 Bieži lietotas programmas



Šīs vērtības ir tikai orientējošas.

Programma	Ievietoja- mais veļas daudzums (kg)	Izgrieša- nas pakā- pe (apgr./ min)	Sākot- nējā mitru- ma pa- kāpe (%)	Žāvēšanas laiks (h:mm)	Elektroener- ģijas patē- riņš (kWh)	Galīgā mi- truma pakā- pe (%)
Cottons (Kokvilna) Extra Dry (Ļoti sausā)	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0
Cottons (Kokvilna) Extra Dry (Ļoti sausā)	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Cottons (Kokvilna) Iron Dry (Gludinā- šanai)	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Cottons (Kokvilna) Iron Dry (Gludinā- šanai)	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0
Synthetics (Sintēti- ka) Extra Dry (Ļoti sausā)	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0
Synthetics (Sintēti- ka) Cupboard (Ievieto- šanai skapī)	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Synthetics (Sintēti- ka) Iron Dry (Gludinā- šanai)	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0
Wool (Vilna)	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

17. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtnējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį! Dėkojame, kad išsirinkote mūsų prietaisą.



Čia rasite naudojimo patarimų, brošiūrų, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą:
www.electrolux.com/support

Galimi pakeitimai.

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA.....	36
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	40
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....	42
4. TECHNINIAI DUOMENYS.....	43
5. VALDYMO SKYDELIS.....	44
6.  „WI-FI“ NUSTATYMAS.....	46
7. PROGRAMOS.....	48
8. PARINKTYS.....	51
9. GARŲ FUNKCIJA.....	53
10. NUSTATYMAI.....	55
11. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMAKART.....	56
12. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	58
13. PATARIMAI.....	59
14. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	60
15. TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....	65
16. SAŃAUDOS.....	68
17. APLINKOS APSAUGA.....	70

1. SAUGOS INFORMACIJA



Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją.

Gamintojas neatsako už sužalojimus ar nuostolius, patirtus dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte ją pasinaudoti.



[spėjimas: Gaisro pavojus / degios medžiagos.

Prietaise yra degių dujų, propano (R290) – tai dujos, kurios nedaro žalos aplinkai. Saugokite prietaisą nuo liepsnos ir

uždegimo šaltinių. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio grandinės, kurioje yra propano.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus uždusti, susižaloti ir sukelti nuolatinę negalią.

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi kitų arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
- Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių sunkią negalią, negalima palikti be priežiūros ir kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima palikti be priežiūros ar kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- Valymo priemonės laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite nepilnamečiams vaikams ir gyvūnams būti šalia prietaiso atidarytomis durelėmis.
- Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Tai buitinis prietaisas skirtas tik džiovinai skalbinius, tinkamus džiovinai džiovyklėse.
- Nenaudokite džiovinimo funkcijos, jei skalbiniai buvo sutepti pramoninėmis cheminėmis medžiagomis.
- Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.

- Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučių kambariuose, nakvynės ar svečių namuose ir kitoje panašioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija įprasto buitinio naudojimo.
 - Nebandykite pakeisti šio prietaiso techninių savybių.
 - Jei džiovyklę norite pastatyti ant skalbimo mašinos, naudokite tam specialiai skirtą laikiklių rinkinį. Tvirtinimo komplektą galima įsigyti iš įgaliotojo atstovo ir naudoti tik su instrukcijose nurodytu prietaisu, pristatytu su priedu. Atidžiai perskaitykite prieš įrengimą (žr. įrengimo informacinį lapelį).
 - Prietaisą galima įrengti atskirai arba jį montuoti po virtuvės stalviršiu, išlaikant tinkamus atstumus (žr. įrengimo informacinį lapelį).
 - Nemontuokite prietaiso už rakinamų durų, stumdomų durų ar durų su vyriais priešingoje pusėje. Taip pat pasirūpinkite, kad prietaiso durelės galėtų pilnai atsidaryti.
 - Pasirūpinkite, kad apatinių ventiliacijos angų neblokėtų kilimai ar kitos grindų dangos.
 - DĖMESIO: Prietaiso negalima jungti prie maitinimo per išorinį įjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį ar kitą elektros grandinę, kurią komunalinės tarnybos reguliariai įjunga ir išjunga.
 - Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai pabaigsite prietaiso įrengimą. Pasirūpinkite, kad būtų lengva pasiekti sumontuoto prietaiso elektros laido kištuką ir elektros maitinimo lizdą.
 - Pasirūpinkite, kad prietaiso patalpoje būtų įrengta tinkama ventiliacija ir patalpoje nesikaupytų iš dujas ar kitą kurą deginančių prietaisų sklindančios dujos, ir neužsidegtų.
 - DĖMESIO! Neįrenkite prietaiso vietoje, kur nėra oro cirkuliacijos.
- Prietaise yra degių dujų, propano (R290) – tai dujos, kurios nedaro žalos aplinkai. Saugokite prietaisą nuo liepsnos ir uždegimo šaltinių. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio grandinės, kurioje yra propano.

- DĖMESIO! Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar įmontuotoje konstrukcijoje.
- DĖMESIO! Nepažeiskite šaldymo sistemos.
- DĖMESIO! Į vandens rezervuarą, iš kurio vanduo naudojamas apdorojimui garais, pilkite tik distiliuotą vandenį. Nenaudokite vandens iš čiaupo, į vandenį nedėkite priedų. Galite sugadinti prietaisą.
- Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį gali pakeisti tik gamintojas, jo įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmenys– antraip gali kilti elektros pavojus.
- Neviršykite didžiausio leistino 9,0 kg skalbinių svorio (žr. skyrių „Programų lentelė“).
- Nuvalykite aplink prietaisą galimai susikaupusius pūkus ir pakuotės likučius.
- Nenaudokite prietaiso be filtro. Pūkų surinkimo filtrą valykite prieš arba po kiekvieno naudojimo.
- Nedžiovinkite džiovyklėje neskalbtų skalbinių.
- Maistiniu aliejumi, mineraline alyva, acetonu, spiritu, benzinu, žibalu, dėmių valikliu, terpentinu, vašku ar vaško valikliu ištemptus skalbinius skalbkite atskirai, karštame vandenyje, naudodami daugiau skalbimo priemonės, ir tik tada džiovinkite.
- Džiovyklėje nedžiovinkite porolono (lateksinio) kempinių, maudymosi kepuraičių, neperšlampamų audinių, gaminių su pamušalu, drabužių ar pagalvių prikimštų porolono.
- Audinių minkštiklius ar kitas panašias priemones naudokite tik vadovaudamiesi jų gamintojų instrukcijomis.
- Pasirūpinkite, kad į prietaisą nepakliūtų gaisrą galintys sukelti daiktai, pavyzdžiui, žiebtuvėliai ar degtukai.
- DĖMESIO: Džiovyklę išjunkite tik pasibaigus džiovavimo ciklui. Jei džiovyklę išjungsite anksčiau, skalbinius iš karto išimkite ir išsklaidykite, kad pašalintumėte susikaupusį karštį.

- Prieš bet kokius techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas



Įspėjimas. Gaisro pavojus / degios medžiagos.

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Neįrenkite prietaiso vietoje, kur nėra oro cirkuliacijos.
Prietaise yra degių dujų, propano (R290) – tai dujos, kurios nedaro žalos aplinkai. Saugokite prietaisą nuo liepsnos ir uždegimo šaltinių. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio grandinės, kurioje yra propano.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Nestatykite ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra gali būti žemesnė nei 5 °C arba aukštesnė nei 35°C.
- Grindys, ant kurių bus įrengtas prietaisas, turi būti plokščios, stabilios, atsparios karščiui ir švarios.
- Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir grindų vyktų oro cirkuliacija.
- Perkeliant prietaisą visada laikykite vertikaloje padėtyje.
- Šio prietaiso galinė pusė privalo būti atremta į sieną.
- Pastatę prietaisą į nuolatinę jo vietą, gulsčiuuku patikrinkite, ar jis stovi lygiai. Jei jis stovi nelygiai, atitinkamai sureguliuokite jo kojeles.

2.2 Elektros prijungimas



ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sukelti gaisrą ir gauti elektros smūgį.

- DĖMESIO! Šį prietaisą reikia jungti prie įžeminto lizdo.
- Įsitinkinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinius duomenis.
- Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą saugųjį elektros lizdą.
- Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų.
- Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.
- Nelieskite maitinimo laido arba elektros kištuko šlapiomis rankomis.

2.3 Naudojimas



ĮSPĖJIMAS!

Sužeidimo, elektros smūgio, gaisro, nudegimų arba prietaiso sugadinimo pavojus.



Įspėjimas. Gaisro pavojus / degios medžiagos. Prietaise yra degių dujų, propano (R290) – tai dujos, kurios nedaro žalos aplinkai. Saugokite prietaisą nuo liepsnos ir uždegimo šaltinių. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio grandinės, kurioje yra propano.

- Šis buitinis prietaisas skirtas naudoti tik vidaus sąlygomis.
- Prietaise nedžiovinkite apgadintų (suplėšytų, apspurusių) daiktų, kuriuose yra kamšalų arba užpildų.
- Jeigu skalbiant naudojote dėmių šalinimo priemonę, prieš paleisdami džiovinimo ciklą skalbinius dar kartą išskalaukite.
- Džiovinkite tik šiame prietaise tinkamus džiovinti audinius. Vadovaukitės gaminio etiketėje pateiktais valymo nurodymais.
- Negerkite ir nenaudokite kondensuoto / distiliuoto vandens maistui ruošti. Jis gali

sukelti žmonių ir naminių gyvūnų sveikatos problemų.

- Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų prietaiso durelių.
- Prietaise nedžiovinkite varvančių drabužių.

ĮSPĖJIMAS!

Į vandens rezervuarą, iš kurio vanduo naudojamas apdorojimui garais, pilkite tik distiliuotą vandenį. Nenaudokite vandens iš čiaupo, į vandenį nedėkite priedų. Prietaisas gali būti sugadintas.

- Galima naudoti kondensatą, kuris susidaro šio prietaiso kondensato talpykloje, tačiau tokį vandenį pirmiausiai reikia perfiltruoti (pvz., kavos filtru).
- Garinimo programą galima vykdyti tik naudojant tik distiliuotą vandenį.
- Jei džiovavimo ciklas arba garinimo programos veikimas pertraukiamas, skalbiniai ir būgnas gali būti karšti. Galite nudegti! Išimdami skalbinius būkite atsargūs.
- Pertraukdami garinimo programą, būkite atsargūs: garų naudojimo fazės metu neatidarykite prietaiso durelių. Karšti garai gali nudeginti. Apie garų naudojimo fazę praneša ekrane rodomas pranešimas.

2.4 Vidinis apšvietimas

ĮSPĖJIMAS!

Susižeidimo pavojus.

- Matomas šviesos diodų spinduliavimas; nežiūrėkite tiesiai į spindulį.
- Norėdami pakeisti vidinę apšvietimo lemputę, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

2.5 Priežiūra ir valymas

ĮSPĖJIMAS!

Galite susižeisti arba sugadinti prietaisą.



Įspėjimas. Gaisro pavojus / degios medžiagos. Prietaise yra degių dujų, propano (R290) – tai dujos, kurios nedaro žalos aplinkai. Saugokite prietaisą nuo liepsnos ir uždegimo šaltinių. Būkite atsargūs, kad

nepažeistumėte šaltnešio grandinės, kurioje yra propano.

- Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.
- Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklų.

2.6 Kompresorius

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sugadinti prietaisą.

- Šios skalbinių džiovyklės kompresorius ir jo sistema užpildyta specialia medžiaga, kurios sudėtyje nėra fluoro ir chloro angliavandenilių. Ši sistema privalo išlikti sandari. Pažeidus sistemą, gali įvykti nuotėkis.

2.7 Paslauga

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias dalis.
- Atkreipkite dėmesį, kad pačių arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugai ir panaikinti garantiją.
- Nutraukus modelio gamybą, šias atsargines dalis galima įsigyti bent 10 metų: tarpines ir sandariklius, jungiklius ir rankenėles, kondensato siurbį, durelių užraktus, variklius ir variklio šepetėlius, variklio ir būgno sąsajos mazgą, ventiliatorių ir jo ratukus, būgnus ir guolius, vandens vamzdžius ir susijusią įrangą, įskaitant žarnas, vožtuvus ir filtrus, kabelius ir kištukus, spausdintines plokštes, elektroninius ekranus, termostatus ir temperatūros jutiklius, programinės įrangos naujinius (įskaitant atstatos programinę įrangą), spyruokles, šildytuvus ir kaitinimo elementus, elektros saugiklius (atskirai arba grupėmis), įtempimo skriemulį, atraminį ritinėlį, dureles, durelių sandariklius, durelių rankenėles, durelių užrakto sąrankas ir vyrius, pūkų filtrus, oro filtrus, plastikines išorines detales, kondensato indą. Jūsų šalyje šis laikotarpis gali būti ilgesnis.

Daugiau informacijos rasite mūsų internetinėje svetainėje.

- Įsidėmėkite, kad tam tikros šios atsarginės dalys yra prieinamos tik profesionaliems remonto specialistams ir kad ne visos atsarginės dalys yra aktualios visiems modeliams.
- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: Šios lemputės turi atlaikyti ekstremalias fizines sąlygas buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiui, temperatūrą, vibraciją, drėgmę, arba yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšviesti.

2.8 Šalinimas



ĮSPĖJIMAS!


Pavojus susižeisti arba uždusti.



Įspėjimas. Gaisro pavojus / medžiagų pažeidimo ir prietaiso sugadinimo pavojus.

- Atjunkite prietaisą nuo tinklo maitinimo ir vandentiekio.
- Nupjunkite maitinimo laidą prie pat prietaiso ir tinkamai utilizuokite.
- Prietaise yra degių dujų (R290). Norėdami sužinoti, kaip tinkamai pašalinti prietaisą, susisieki su atitinkama savivaldybės įstaiga.
- Išimkite durų velkę, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtų būgne.
- Prietaisą šalinkite pagal vietinius elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo reikalavimus.

3. GAMINIO APRAŠYMAS

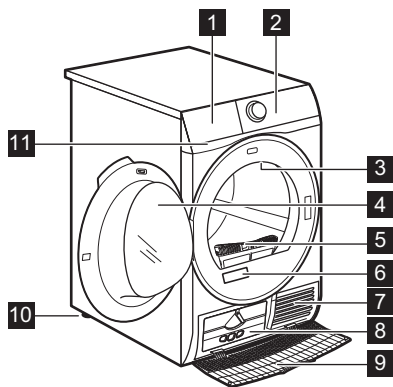


- 1 Vandens rezervuaras
- 2 Valdymo skydelis

- 3 Vidinis apšvietimas
- 4 Prietaiso durelės
- 5 Filtras
- 6 Verčių lentelė
- 7 Oro srauto angos
- 8 Kondensatoriaus dangtelis
- 9 Kondensatoriaus dangtis
- 10 Reguluojama kojėlė
- 11 Vandens recirkuliacijos filtras



Durelių atidarymo kryptį galima pasirinkti taip, kad būtų lengviau sudėti skalbinius arba įrengti dureles (žr. informacinį lapelį).

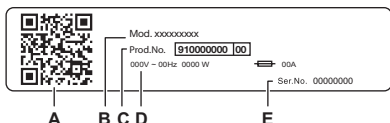

Techninių duomenų lentelėje nurodyta:

- QR kodas
- modelio pavadinimas
- gaminio numeris
- elektros parametrai
- serijos numeris

Vaizdo kamera nuskaitykite **QR kodą**, kad iš programėlių parduotuvės atsisiųstumėte mūsų programėlę į savo išmanųjį įrenginį, ir vadovaukitės gautais nurodymais. Užregistruokite savo gaminį ir gaukite iš jo maksimalią naudą.

-  Gaukite prieigą prie prietaiso dokumentų, straipsnių ir kitos informacijos apie geriausias funkcijas (naudojimo instrukciją taip pat rasite electrolux.com/manuals)
-  Gaukite patarimų dėl naudojimo, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą (taip pat pateikta adresu electrolux.com/support)
-  Įsigykite priedų, eksploatacinių medžiagų ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui (taip pat galite įsigyti adresu electrolux.com/shop)


3.1 Elektros prijungimas

Baigę įrengimo darbus, galite prijungti maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.

Techninių duomenų lentelėje ir skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyti reikalingi elektros parametrai. Įsitinkinkite, kad jie atitinka maitinimo galios parametrus.

Įvertinę visus prie elektros tinklo galimai prijungtus prietaisus patikrinkite, ar jūsų namų elektros tinklas pakankamo galingumo.

Prietaisąjunkite į įžemintą elektros lizdą.

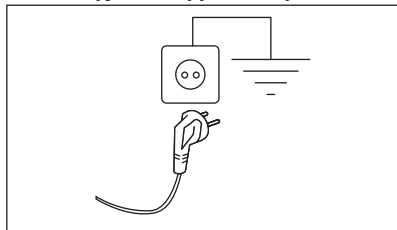

Elektros kabelis po prietaiso prijungimo turi būti lengvai pasiekiamas.

Dėl šio prietaiso elektros įrengimo darbų kreipkitės į mūsų įgaliotąjį aptarnavimo centrą.


Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl čia nurodytų saugos taisyklių nesilaikymo.

4. TECHNINIAI DUOMENYS

Aukštis x plotis x gylis	85,0 x 59,6 x 66,2 cm
Didžiausias gylis su atidarytomis durelėmis	110,7 cm
Didžiausias plotis su atidarytomis durelėmis	95,8 cm
Reguliuojamas aukštis	85,0 cm (+1,5 cm – kojelių reguliavimas)
Būgno tūris	118 l
Didžiausias kiekis	9,0 kg
Įtampa	230 V
Dažnis	50 Hz

Programos „Eco“ džiovinimo ciklo akustinio triukšmo lygis esant maksimaliai apkrovai	63 dB(A)
Bendroji galia	1600 W
Naudojimo tipas	Buitinis
Leistina aplinkos temperatūra	Nuo +5 °C iki +35 °C
Apsaugos klasė. Apsauginis dangtis prietaisą apsaugo nuo kietųjų dalelių ir drėgmės, išskyrus nuo drėgmės neapsaugotą žemos įtampos įrangą.	IPX4
Šaldymo dujų žymuo	R290
Svoris	0,149 kg

5. VALDYMO SKYDELIS

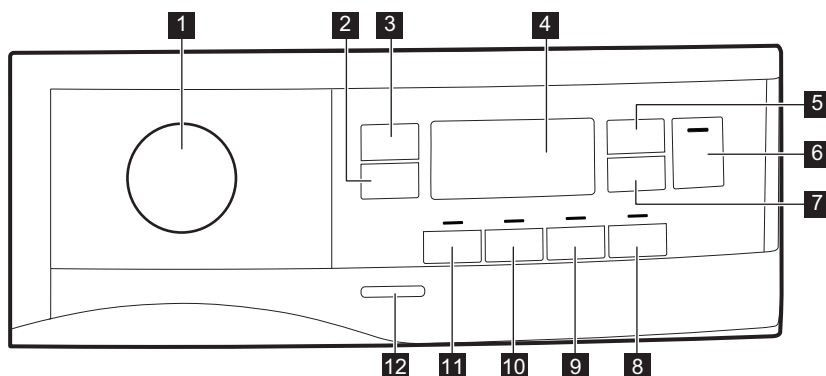


- 1** Programų pasirinkimo rankenėlė ir ● ATKŪRIMO jungiklis
- 2** Extra Anticrease (Nuo susiglamžymo) jutiklinis mygtukas
- 3** Dryness Level (Sausumas) jutiklinis mygtukas
- 4** Ekranas
- 5** Time Dry (Trukmė) jutiklinis mygtukas
- 6** Start/Pause (Paleidimas / pause) jutiklinis mygtukas
- 7** Delay Start (Delsa) jutiklinis mygtukas
- 8** Steam jutiklinis mygtukas
- 9** Extra Silent (Ltin tyli) jutiklinis mygtukas
- 10** End Alert (Garso signalas) jutiklinis mygtukas
- 11** Reverse Plus (Papildomas reversavimas) jutiklinis mygtukas
- 12** Įj. / išj. mygtukas



Spauskite jutiklinius mygtukus pirštu; privalote paliesti sritį su simboliu arba parinkties pavadinimu. Naudodami valdymo skydelį, nemūvėkite pirštinių. Pasirūpinkite, kad valdymo pultas visada būtų švarus ir sausas.

5.1 Ekranas

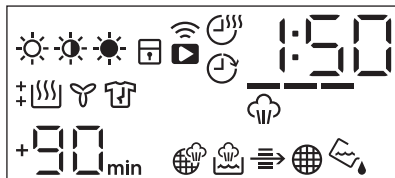

Simbolis ekrane	Simbolio aprašymas
	skalbinių sausumo parinktis: sausi lyginti, tinkami į spintą, ypač sausi
	džiovinimo laiko parinktis įjungta
	atidėto paleidimo parinktis įjungta
	indikatorius: „Wi-Fi“ ryšys
	nuotolinio paleidimo parinktis įjungta
	indikatorius: <i>patikrinkite šilumokaitį</i>
	indikatorius: <i>išvalykite filtrą</i>
	Indikatorius: <i>išleiskite vandenį</i>
	Vaikų saugos užraktas įjungtas
	netinkamas pasirinkimas
	Indikatorius: <i>džiovinimo ciklas</i>
	Indikatorius: <i>vėsinimo ciklas</i>
	indikatorius: <i>apsaugos nuo susiglamžymo ciklas</i>
	Indikatorius: <i>garinimo ciklas</i>
	garų lygio parinktis: mažiausia, vidutinė, didžiausia
	Indikatorius: <i>pripildykite vandens rezervuarą garų sistemai</i>
	Indikatorius: <i>išvalykite garų sistemos filtrą</i>
	programos trukmė
	apsaugos nuo susiglamžymo ciklo pratęsimas: +30 min., +60 min., +90 min., +2 val.
	džiovinimo laiko pasirinkimas (10 min – 2 val.)

6. 6. „WI-FI“ NUSTATYMAS

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo ir kaip susieti jį su mobiliuoju įrenginiu.

Naudodamiesi šia funkcija gausite pranešimus, stebėsite ir valdysite džiovyklę naudodamiesi mobiliuoju įrenginiu.


Gamykliniuose nustatymuose „Wi-Fi“ yra išjungtas.

Jei norite susieti prietaisą ir naudoti papildomas funkcijas, atlikite toliau nurodytus žingsnius.

- Įjunkite belaidį tinklą.
- Mobilųjį prietaisą prijunkite prie belaidžio tinklo.

Dažnis	2.412–2.472 GHz Europos rinkai
Protokolas	IEEE 802.11b/g/n
Maksimali galia	< 20 dBm
Užšifravimas	WPA, WPA2, WPA3

6.1 QR kodas vardinėje lentelėje

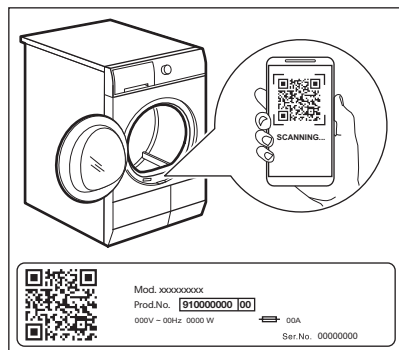

QR kodu galima pasinaudoti dviem būdais:

- Naudodami programėlėje įdiegtą vaizdo kameros funkciją nuskaitykite QR kodą, iš programėlių parduotuvės atsisiųskite

mūsų programėlę ir vadovaukitės gautais nurodymais.

- Mobiliojo telefono susiejimas su prietaisu, siekiant palengvinti procesą. QR kodą nuskaitykite naudodami mūsų programėlėje įdiegtą QR skaitytuvą.

6.2 Programėlės įdiegimas

Kai prijungiate džiovyklę prie programėlės, būkite šalia savo išmaniajo įrenginio.

Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys yra prijungtas prie belaidžio tinklo.

1. Programėlę atsisiųskite iš programėlių parduotuvės „App Store“ arba nuskaitykite QR kodą (žr. skyrių „QR vardinėje lentelėje“).
2. Atsisiųskite ir įdiekite mūsų programėlę.
3. Patikrinkite, ar įjungėte džiovyklėje „Wi-Fi“ ryšį. Jeigu ne, eikite į tolesnį skyrių.
4. Paleiskite programėlę. Pasirinkite šalį bei kalbą ir prisijunkite su savo el. pašto adresu ir slaptažodžiu. Jeigu neturite paskyros, susikurkite ją vadovaudamiesi programėlėje pateiktais nurodymais.

6.3 Džiovyklės belaidžio ryšio konfigūravimas

Parsisiųskite programėlę ir įdiekite išmaniajame įrenginyje.

1. Programėlėje palieskite „Add“ (pridėti prietaisą) ir vadovaukitės pateiktais nurodymais.
2. Norėdami įjungti prietaisą, spauskite kelias sekundes įjungimo / išjungimo mygtuką.
3. Programų pasirinkimo rankenėle pasirinkite programą.
4. Vienu metu palieskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus Time Dry (Trukmė) ir Delay Start (Delsa), kol išgirsite spragtelėjimą.

Maždaug 5 sekundes rodomas išskylantysis pranešimas , pradeda mirksėti piktograma

 ir pasileidžia belaidis modulis. Gali užtrukti maždaug 10 sekundžių, kol jis bus parengtas. Kai belaidžio ryšio modulis bus pasiruošęs, pamatysite pranešimą  (**Access Point**), apie maždaug 5 minutėms suteikiamą prieigą.

5. Sukonfigūruokite programėlę išmaniajame įrenginyje.
6. Jeigu prijungimas sukonfigūruotas, simbolis  (**prieigos taško**) išsijungia ir piktograma  nustos mirksėti ir pradės šviesti patvirtinant, kad konfigūracija buvo sėkmingai atlikta.



Kaskart įjungus, prietaisas automatiškai prisijungia prie tinklo per 10 sekundžių. Kai indikatorius  nustoja mirksėti, ryšys yra užmegztas.

Norėdami išjungti belaidį ryšį, vienu metu nuspauskite ir palaikykite nuspaudę jutiklinius mygtukus  **Time Dry (Trukmė)** ir  **Delay Start (Delsa)** 3 sekundes, kol išgirsite pirmą garso signalą: Ekrane įsijungs **OFF** indikatorius.



Jeigu išjungsitė ir vėl įjungsitė prietaisą, belaidis ryšys automatiškai išsijungs.

Norėdami pašalinti belaidžio ryšio prisijungimo duomenis, 10 sekundes palaikykite paspaudę mygtukus  **Time Dry (Trukmė)** ir  **Delay Start (Delsa)**, kol išgirsite antrąjį garsinį signalą: — — — indikatorius.

6.4 Nuotolinis paleidimas



Mūsų programėlė suteikia galimybę valdyti skalbimo procesus per mobilųjį įrenginį.

Turi daugybę programų, naudingų funkcijų ir informacijos apie gaminį, tinkamai pritaikytos prietaisui. Programėlėje galite pasirinkti prietaiso valdymo skydelyje jau prieinamas programas ir naudotis papildomomis programomis, kurios prieinamos tik iš mobiliojo įrenginio. Papildomos programos einant laikui gali pasikeisti, atsiradus naujoms programėlės versijoms. Asmeniškai pritaikyta skalbinių priežiūra – viskas iš mobiliojo įrenginio.

Kai įdiegta programa ir yra belaidis ryšys, taip pat galite paleisti ir išjungti džiovinimo programą nuotoliniu būdu, aktyvindami nuotolinį paleidimą.



Nuotolinis valdymas veikia automatiškai, kai paspaudžiate programos paleidimo mygtuką **Start/Pause (Paleidimas / pause)** (galima paleisti ir džiovinimo programą).

Nuotolinio paleidimo įjungimas

1. Paspauskite mygtuką  **Delay Start (Delsa)** () ir ekrane bus rodomas indikatorius .
2. Norėdami įjungti nuotolinį paleidimą, paspauskite mygtuką **Start/Pause (Paleidimas / pause)**.

Ekrane rodomi indikatoriai . Dabar galite nuotoliniu būdu paleisti programą.

Nuotolinio paleidimo išjungimas

Paspauskite jutiklinį mygtuką  **Delay Start (Delsa)** () ir patvirtinkite paspausdami mygtuką **Start/Pause (Paleidimas / pause)**.

Piktograma  yra išjungta ir nuotolinis paleidimas neaktyvus.



Jeigu durlės yra atidarytos, **nuotolinis paleidimas** yra išjungiamas.



Atkurta padėtis ● išjungia nuotolinį paleidimą.

6.5 Atnaujinimas belaidžiu būdu



ĮSPĖJIMAS!

Atnaujinant primygtinai rekomenduojama neišjungti arba neatjungti prietaiso nuo maitinimo šaltinio.

Programėlė gali paraginti atlikti atnaujinimą, kad būtų atsisiegtos naujos funkcijos.

Atnaujinimą galima atlikti tik per programėlę.

Programai veikiant programėlė informuos, kad atnaujinimas bus pradėtas programai pasibaigus.

Atnaujinimo metu prietaiso ekrane rodoma **UPD.**

Prietaisą vėl bus galima naudoti baigus atnaujinimą be jokio pranešimo apie sėkmingą atnaujinimą.

Jeigu įvyksta klaida, prietaiso ekrane rodoma **Err**: paspauskite bet kurį mygtuką arba pasukite rankenėlę, kad prietaisas vėl įprastai veiktų.

7. PROGRAMOS

7.1 Programėlė ir paslėptos programos

Mūsų programėlė suteikia jums **platų papildomų paslėptų programų pasirinkimą**. Susiekite prietaisą su programėle ir pasirinkite geriausiai Jūsų poreikius atitinkančią programą.



Programų pavadinimai gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo priklausomai nuo rinkos reikalavimų. Programėlėje galite peržiūrėti kiekvienos programos išsamų aprašą.

Greitoji 3kg

Sportinė apranga

Treniruočių apranga

Futbolo/regbio apranga

Slidinėjimo apranga

Bėgimo batai

Antklodė

Užuolaidos

Pagalvės

Rankšluosčiai

Gyvūnų plaukų pašalinimas

Lengvas lyginimas

Antialerginė su garų faze

Džinsinis audinys

Kūdikių drabužiai

Lininiai drabužiai

Džiovinimo krepšys

7.2 Programų lentelė

Programa	Skalbinių įkrova ¹⁾	Savybės / audinio rūšis ²⁾
Eco ^{3) 4)}	9,0 kg	Programa tinka medvilniniams skalbiniams džiovinoti; tai veiksmingiausia programa energijos sąnaudų atžvilgiu džiovinant šla-pius medvilninius skalbinius. Sausumo lygis nereguliuojamas ir pagal nu-matytasias nuostatas yra Cupboard (Tinka-ma į spintą) / „paruošta dėti į spintą“.



Programa	Skalbinių įkrova ¹⁾	Savybės / audinio rūšis ²⁾
MixCare (Greita mišrių audinių)	5,0 kg	Įvairūs drabužiai, pagaminti iš medvilnės, medvilnės ir sintetikos mišinio ir sintetinių audinių. / 
Cottons (Medvilnė)	9,0 kg.	Baltų ir spalvotų medvilninių audinių programa. Numatytasis džiovinimo lygio nustatymas – paruošta dėti į spintą. / 
Synthetics (Sintetika)	4,0 kg.	Mišrių audinių drabužiai, kurių pagrindą sudaro sintetinis pluoštas, pvz., poliesteris, poliamidas ar kt. / 
Delicate (Gležni audiniai)	2,0 kg	Rekomenduojama gležniems audiniams, pavyzdžiui, viskozei, dirbtiniam šilkui, akrilui ir jų mišiniams. / 
Wool (Vilna)  	1,0 kg	Švelniai išdžiovina skalbyklėje arba rankomis skalbiamus vilnonius audinius. Programai pasibaigus, tuoj pat išimkite skalbinius.
Silk (Šilkas) 	0,5 kg	Išsaugo gležnų skalbyklėje ar rankomis skalbtų šilkinų drabužių formą – švelniai veikia šiltomis oro srovėmis ir švelniais būgno judesiais, kad sumažintų susiglamžymą. / 
Down Jacket (Pūkinė striukė) 	2,0 kg	Automatinė programa, kuri kruopščiai išdžiovina net vidinius švarkus ar striukių užpildus iš plunksnų, pūkų ar sintetinių medžiagų. Išsaugo pirminę drabužių išvaizdą ir terminės apsaugos funkcionalumą. / 
Outdoor 	2,0 kg	Išsaugo lauko drabužių tekstilės funkcionalumą ir atkuria vandeniui nepralaidžių striukių ir švarkų su nuimamais pamušalais atsparumą vandeniui (tinka džiovinti džiovyklėje). / 
Hygiene (Higiena) 	5,0 kg	Išdžiovina ir dezinfekuoja skalbinius palaikydama aukštesnę nei 60 °C temperatūrą – pašalina 99,9 % bakterijų ir virusų ⁵⁾ . Pastaba: Šį ciklą galima naudoti tik su drėgnais skalbiniais. Netinka gležniems audiniams. / 

Programa	Skalbinių įkrova ¹⁾	Savybės / audinio rūšis ²⁾
Bedlinen (Užvalkalai) XL	4,5 kg	Vieno ciklo metu išdžiovina iki trijų patalynių komplektų. Sumažina didesnių skalbinių susisukimus ir susipainiojimus, kad kiekviena patalynė išdžiūtų tolygiai ir neliktų drėgnų vietų. 

- 1) Nurodytas didžiausias leistinas sausų skalbinių svoris.
- 2) Audinių žymėjimo reikšmės rasite skyriuje *PATARIMAI. Skalbinių paruošimas*.
- 3) Tai yra standartinė programa, skirta įvertinti, ar prietaisas atitinka ES ekologinio projektavimo ir energijos sąnaudų žymėjimo reglamentus: (ES) 2023/2533, (ES) 2023/2534. Ši programa geba išdžiovinti medvilninius skalbinius nuo 60 % iki 0 % drėgnumo.
- 4) Programa „Eco“ atitinka standartinę medvilnės programą „ Cottons (Medvilnė) Eco“ pagal Komisijos reglamentą ES Nr. 392/2012. Ji tinka įprastiems drėgniems medvilniniams skalbiniams džiovinti.
- 5) Išbandyta su Candida albicans, bakteriofagu MS2 ir Escherichia coli užsakomuoju bandymu, kurį 2021 m. atliko „Swissatest Testmaterialien AG“ (bandymo ataskaita Nr. 20212038).

Woolmark Wool Care – mėlynas



Bendrovė „The Woolmark Company“ patvirtino šios skalbyklės vilnos džiovinimo ciklą gaminiams, kurių sudėtyje yra vilnos ir kurių etiketėse nurodyta „skalbti rankomis“, su sąlyga, kad tie gaminiai yra džiovinami pagal nurodymus, pateiktus šios mašinos gamintojo. Laikykitės drabužio priežiūros etiketėje pateiktų nurodymų. M2140 „Woolmark“ simbolis daugelyje šalių yra sertifikavimo ženklas.

Garų programos

Programa	Skalbinių įkrova ¹⁾	Savybės
Cottons (Medvilnė) 	2 kg	Padaeda apsaugoti medvilninius drabužius nuo susiglamžymo. Programos trukmė automatiškai pakoreguoja skalbinių džiovinimą iki optimalaus drėgmės lygio garinimo fazei. Po garinimo programos drabužių dažnai net nebūtina lyginti. Tokiu atveju drabužius patartina pakabinti ant drabužių pakabų arba sulankstyti.
Synthetics (Sintetika) 	2 kg	Padaeda apsaugoti sintetinius drabužius nuo susiglamžymo. Programos trukmė automatiškai pakoreguoja skalbinių džiovinimą iki optimalaus drėgmės lygio garinimo fazei. Po garinimo programos drabužių dažnai net nebūtina lyginti. Tokiu atveju drabužius patartina pakabinti ant drabužių pakabų arba sulankstyti.
Refresh (Atšviežinti) 	2 kg	Tik sausiems drabužiams. Taip pat tinka blogiems kvapams šalinti. Drabužiai tampa minkšti ir purūs. Programai pasibaigus rekomenduojama skalbinius nedelsiant išimti ir pakabinti.

- 1) Nurodytas didžiausias leistinas sausų skalbinių svoris.


8. PARINKTYS

8.1 ☀ Dryness Level (Sausumas)

Ši funkcija padeda džiovinti skalbinius. Galimos 3 parinktys:

- ☀ Extra Dry (Visiškai sausa)
- ☀ Cupboard (Tinkama į spintą)
- ☀ Iron Dry (Sausa lyginimui)

Tikslinės galutinės drėgmės reguliavimas

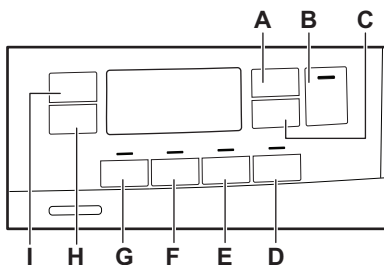

Atminkite, kad džiovinimo rezultatai priklauso nuo įvairių sąlygų, pvz., vandens tipo, maitinimo įtampas, aplinkos temperatūros ir pan.

KAIP PASIEKTI TOBULŲ DŽIOVINIMO REZULTATŲ:

- Pasirinkite sausumo lygį (žr. ankstesnį skyrių *Sausumo lygis*).
- Jeigu norite dar sausesnių skalbinių, galite pakeisti numatytąjį sausumo nustatymą (žr. toliau). Jis paveiks daugumą programų, išskyrus **Eco**, **Wool** (Vilna), **Duvet** (Antklodė), **Down Jacket** (Pūkinė striukė), **Refresh** (Atšviežinti) (jeigu yra).



Kaskart įjungus „Galutinio drėgnumo reguliavimo“ režimą, anksčiau pasirinktas galutinio drėgnumo nustatymas pasikeis į sekantį (pvz., - 2 - pasikeis į - 1 -).

Jei norite pakeisti į numatytąjį drėgnumą:

- Norėdami įjungti prietaisą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
- Programų pasirinkimo ratuku nustatykite bet kurią programą.
- Palaukite maždaug 8 sekundes.
- Vienu metu paspauskite ir palaikykite paspaudę **G** ir **F** mygtukus.

Užsidega vienas šių indikatorių:

- 0 - – maksimalus džiovinimas
- 1 - – sausesni skalbiniai
- 2 - – standartinio sausumo skalbiniai

- Vėl paspauskite ir palaikykite **G** ir **F** mygtukus, kol įsijungs atitinkamo lygio indikatoriaus.



Jeigu ekranas sugrįš į įprastą režimą (rodys programos trukmę nuo 2-o veiksmo) ir norėsite pasirinkti drėgnumą, dar kartą paspauskite ir palaikykite **G** ir **F** mygtukus, kad įjungtumėte drėgnumo reguliavimo režimą (anksčiau nustatytas drėgnumo lygis pasikeis į sekančią vertę).

- Norėdami patvirtinti pasirinktą drėgnumą, palaukite 5 s ir ekranas sugrįš į įprastą režimą.

Džiovinimo lygis	Ekranas simbolis
- 0 - – maksimalus džiovinimas	+ [0]
- 1 - – sausesni skalbiniai	+ [1]
- 2 - – standartinio sausumo skalbiniai	[2]

8.2 🧺 Extra Anticrease (Nuo susiglamžymo)

Džiovinimo ciklo pabaigoje pailgina skalbinių neglamžymo fazę 30, 60, 90 min. arba 2 val. Ši funkcija sumažina susiglamžymą. Neglamžymo fazės metu skalbinius galima bet kada išimti.

8.3 Reverse Plus (Papildomas reversavimas)

Padidinkite būgno sukimosi atbuline eiga dažnį, kad skalbiniai mažiau susisuktų ir susiveltų. Tolygesnis skalbinių išdžiovinimas ir mažesnis jų susiglamžymas. Rekomenduojama dideliems arba ilgiems skalbiniams (pvz., paklodėms, kelnėms, ilgoms suknelėms).

8.4 End Alert (Garso signalas)

Garso signalas girdimas:

- ciklo pabaigoje;
- prasidėjus ir pasibaigus neglamžymo fazei;
- ciklo pertraukimo atveju.

Pagal numatytąją nuostatą garso signalų funkcija yra visada įjungta. Šią funkciją galite naudoti garsui įjungti arba išjungti.



Parinktį End Alert (Garso signalas) galite įjungti su visomis programomis.

8.5 Extra Silent (Ltin tyli)

Prietaisas veikia netrukšmingai, bet tai neturi poveikio džiovinimo kokybei. Prietaisas veikia lėtai ir yra ilgesnė ciklo trukmė.

8.8 Parinkčių lentelė

Programos ¹⁾	 Dryness Level (Sausumas)	 Extra Anti-crease (Nuo susiglamžymo)	 Extra Silent (Ltin tyli)	 Reverse Plus (Papildomas reversavimas)	 Steam	 Time Dry (Trukmė)
	  					
Eco		■		■		
MixCare (Greita mišrių audinių)	■	■		■		■
Cottons (Medvilnė) 	■	■	■	■	■	■

8.6 Time Dry (Trukmė)

Programos trukmę galite pasirinkti nuo 10 minučių iki 2 valandų. Trukmė turėtų atitikti skalbinių kiekį.



Mažam skalbinių kiekiui rekomenduojame naudoti trumpas programas.

REKOMENDUOJAMA DŽIOVINIMO TRUKMĖ

iki 10 min.	tik vėsus oras (be šildytuvo).
10–40 min.	papildomas džiovinimas po ankstesnio džiovinimo ciklo.
> 40 min	visiškas iki 4 kg gerai išgręžtų skalbinių (>1200 aps./min.) džiovinimas.

8.7 Time Dry (Trukmė) įjungta Wool (Vilna) programa

Parinktis tinka programai Wool (Vilna) galutiniam sausumo lygiui reguliuoti.

Programos ¹⁾	Dryness Level (Sausumas)	Extra Anti-crease (Nuo susiglamžymo)	Extra Silent (Ltin tyli)	Reverse Plus (Papildomas rever-savimas)	Steam	Time Dry (Trukmė)
Synthetics (Sintetika)	■ ■ ■	■	■	■	■	■
Delicate (Gležni audiniai)	■	■				
Wool (Vilna)						■ 2)
Refresh (Atšviežinti)		■			■	
Silk (Šilkas)	■	■				
Down Jacket (Pūkinė striukė)	■ ■	■				
Outdoor	■	■				
Hygiene (Higiena)	■	■				
Bedlinen (Užvalkalai) XL	■ ■ ■	■		■		■

1) Naudodami programą, galite nustatyti vieną arba daugiau parinkčių. Norėdami jas įjungti arba išjungti, paspauskite atitinkamą mygtuką.

2) Žr. skyrių PARINKTYS: Programos vilnai džiovinimo ciklo trukmė

9. GARŲ FUNKCIJA

Garai padeda pašalinti kvapus lyg vėdinant skalbinius lauke.

Sumažina arba pašalina susiglamžymą. Drabužių medžiagos tampa elastingesnės.

Garintus drabužius lengviau lyginti.

Garinimo ciklui pasibaigus drabužiuose lieka drėgmės, tinkamos lyginimui.

Jei drabužių tuoj pat nelyginsite, pakabinkite juos, kad jie visiškai išdžiūtų.



Kadangi drabužiai gaminami iš labai įvairių medžiagų, pradžioje naudokite žemą garų lygį. Netrukus įgysite patirties reikiamam garų lygiui nustatyti.

9.1 Kaip pripildyti garų sistemos vandens bakelį

DĖMESIO


Naudokite tik distiliuotą arba demineralizuotą vandenį. Bakeliui ištuštėjus, visada užsidega indikatorius ir garinimo programų paleisti neįmanoma.





Garų sistemos vandens bakelis pripildomas automatiškai, jei džiovinate naudodami standartines ir garinimo programas. Jei vandens bakelis yra tuščias, jį pripildyti galite rankiniu būdu. Garų sistemai taip pat galima naudoti vandens kondensatą. Vandens kondensatą privaloma perkošti, pvz., kavos filtru, kad būtų pašalinti pūkeliai.

Norėdami pripildyti vandens bakelį:

1. Ijunkite prietaisą.
2. Nustatykite vieną iš programų su garų parinktimi, kad patikrintumėte vandens lygį.
3. Ištraukite vandens bakelį. Laikykite jį horizontaliai.

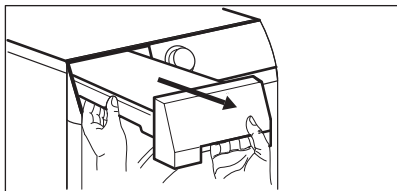

4. Pilkite vandenį, kol jis pasieks maksimalų lygį.

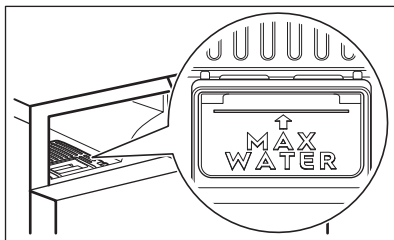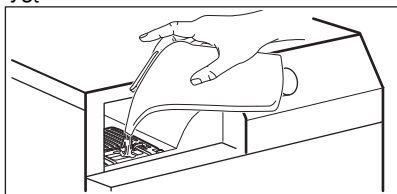

5. Įdėkite vandens bakelį.



Piktograma  įspėja, kai garinimo bakelis yra tuščias. Tokiu atveju garinimo funkcijų aktyvinti negalima.

9.2 Steam

Ši parinktis skirta reikiamam garų lygiui nustatyti. Ji priklauso nuo: skalbinių tipo, svorio ir apimtys.

Galimos 3 parinktys:

- minimalus lygis
- ___ vidutinis lygis
- maksimalus lygis


9.3 Steam lentelė

Programos / drabužių tipai	 Steam	Skalbinių įkrova ¹⁾
Cottons (Medvilnė) 	— minimalus lygis	0,5–1 kg
	___ vidutinis lygis	1–1,5 kg
	---- maksimalus lygis	1,5–2 kg
Cottons (Medvilnė)  / marškiniai	— minimalus lygis	1–2 vienetai
	___ vidutinis lygis	3–4 vienetai
	---- maksimalus lygis	5 vienetai

Programos / drabužių tipai	Steam	Skalbinių įkrova ¹⁾
Synthetics (Sintetika) 	_ minimalus lygis	0,5–1 kg
	_ _ vidutinis lygis	1–1,5 kg
	_ _ _ maksimalus lygis	1,5–2 kg
Synthetics (Sintetika)  / marškiniai	_ minimalus lygis	1–2 vienetai
	_ _ vidutinis lygis	3–4 vienetai
	_ _ _ maksimalus lygis	5 vienetai
Refresh (Atšviežinti) 	_ minimalus lygis	0,5 kg
	_ _ vidutinis lygis	1 kg
	_ _ _ maksimalus lygis	2 kg

1) Nurodytas didžiausias leistinas sausų skalbinių svoris.

10. NUSTATYMAI

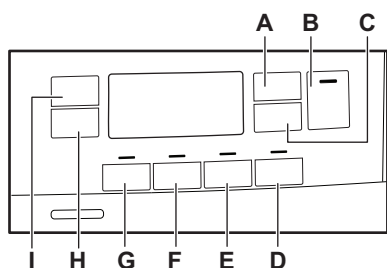

- A.  Time Dry (Trukmė) jutiklinis mygtukas
- B.  Start/Pause (Paleidimas / pause) jutiklinis mygtukas
- C.  Delay Start (Delsa) jutiklinis mygtukas
- D.  Steam jutiklinis mygtukas
- E.  Extra Silent (Ltin tyli) jutiklinis mygtukas
- F.  End Alert (Garso signalas) jutiklinis mygtukas
- G.  Reverse Plus (Papildomas reversavimas) jutiklinis mygtukas
- H.  Extra Anticrease (Nuo susiglamžymo) jutiklinis mygtukas
- I.  Dryness Level (Sausumas) jutiklinis mygtukas

10.1 Apsaugos nuo vaikų užrakto funkcija

Ši parinktis neleidžia vaikams žaisti su prietaisu veikiant programai. Jutikliniai mygtukai yra užrakinti.

Veikia tik įjungimo / išjungimo mygtukas.

Apsaugos nuo vaikų užrakto parinktį įjungimas:

1. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Kelias sekundes spauskite ir palaikykite jutiklinį mygtuką (D).

Užsidega apsaugos nuo vaikų užrakto indikatorius.



Programai veikiant apsaugos nuo vaikų užrakto parinktį galima išjungti. Vienu metu paspauskite ir palaikykite nuspaudę tuos pačius jutiklinius mygtukus, kol apsaugos nuo vaikų užrakto indikatorius užges. Apsaugos nuo vaikų užrakto funkcija negalima 8 sekundes nuo prietaiso įjungimo.

10.2 Vandens bakelio indikatorius

Vandens bakelio indikatorius šviečia; tai – numatytoji nuostata. Jis užsidega programai pasibaigus arba tada, kai reikia ištuštinti vandens bakelį.



Jeigu įrengtas vandens išleidimo komplektas (papildomas priedas), prietaisas vandenį iš vandens bakelio išleidžia automatiškai. Tokiu atveju rekomenduojame išjungti vandens bakelio indikatorius.

Vandens indo indikacijos išjungimas:

1. Norėdami įjungti prietaisą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Palaukite maždaug 8 sekundes.
3. Vienu metu paspauskite ir palaikykite jutiklinius mygtukus **H** ir **I**. Ekrane pamatysite užrašą „Off“, o vandens indo indikacija bus išjungta. Po 5 sekundžių ekranas sugrįžta į normalų režimą.



Norėdami vėl įjungti vandens indo indikaciją, pakartokite pirmiau aprašytą procedūrą. Ekrane matysite užrašą „On“, o vandens indo indikacija bus įjungta.

10.3 Veikimo valandų skaitiklis

Ši funkcija suteikia galimybę rodyti bendrą prietaiso veikimo laiką valandomis, kuris skaičiuojamas nuo pirmojo prietaiso įjungimo momento. Bus rodomas faktinis ciklų veikimo laikas (be pauzių ar laukimo laikotarpių atidėto paleidimo atvejais).

Jei norite pamatyti šią reikšmę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Paspauskite **įjungimo / išjungimo** mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
2. Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite paspaudę mygtukus **G** ir **E**.
3. Po 3 sekundžių ekrane bus parodytas bendras prietaiso veikimo laikas – pvz., jei darbinis laikas yra **1276** val., ekrane 2 sekundes bus rodomas tekstas **Hr**, tada 2 sekundes **12** ir galiausiai **76**. Ši vertė rodoma dviejų skaitmenų sekomis: pirmieji du skaitmenys nurodo tūkstančius ir šimtus, antrieji – dešimtis ir vienetus.

Norėdami išjungti šį režimą, paspauskite bet kurį mygtuką, pasukite pasirinkimo rankenėlę arba išjunkite prietaisą.

10.4 Gamykliniai nustatymai

Ši funkcija atkuria gamyklinius nustatymus ir panaikina išsaugotas parinktis bei darbinius režimus. Be to, ši funkcija panaikina prisijungimo prie „Wi-Fi“ duomenis ir asmeninius programų nustatymus.

Jei norite **įjungti** šią funkciją, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite **įjungimo / išjungimo** mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
2. Palaukite maždaug 8 sekundes.
3. Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite paspaudę mygtukus **F** ir **E**.
4. Prietaisas patvirtins veiksmą ekrane įjungdamas – – –.



Jei dėl pasibaigusio operacijai skirto laiko arba netinkamai pasirinkto mygtukų derinio procedūra nesuveiks, iš naujo įjunkite prietaisą ir bandykite dar kartą.

11. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMAKART



Galiniai būgno fiksatoriai pašalinami automatiškai, kai džiovyklė įjungžiama pirmą kartą. Galima girdėti tam tikrą triukšmą.

Norėdami atlaisvinti galinio būgno fiksatorius:

1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite bet kokią programą.
3. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką.

Būgnas pradės sukti. Galiniai būgno fiksatoriai automatiškai išjungiami.

Prieš naudodami prietaisą skalbiniams džiovinti:

- Išvalykite skalbinių džiovyklės būgną drėgna šluoste.
- Paleiskite 1 valandos programą su drėgnais skalbiniais.
- Prieš pirmą kartą naudodami garinimo programą, pripilkite vandens į garinamo vandens bakelį (žr. skyrių „*Garinimo funkcija. Kaip įpilti vandens į garinimo sistemos bakelį*“).



Džiovinimo ciklo pradžioje (pirmąsias 3–5 min.) triukšmo lygis gali būti šiek tiek didesnis. Taip yra dėl kompresoriaus įsijungimo. Tai yra normalu prietaisams su kompresoriais, pavyzdžiui, šaldytuvams ir šaldikliams.

11.1 Neįprastas kvapas

Prietaisas sandariai supakuotas.

Išpakavus gaminį, galite jausti neįprastą kvapą. Tai normalu visiškai naujiems gaminiams.

Prietaisas yra pagamintas iš kelių skirtingų medžiagų tipų, kurios kartu skleidžia neįprastą kvapą.


Naudojant po kelių džiovinimo ciklų neįprastas kvapas palaipsniui išnyks.

11.2 Triukšmas




Džiovinimo ciklo skirtingu metu gali girdėtis skirtingas triukšmas. Tai yra visiškai normalūs veikimo garsai.


Veikia kompresorius.

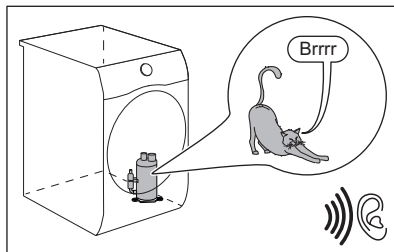


Sukasi būgnas.

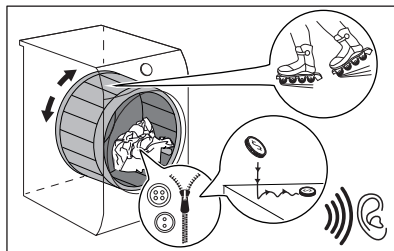

Veikia ventiliatoriai.

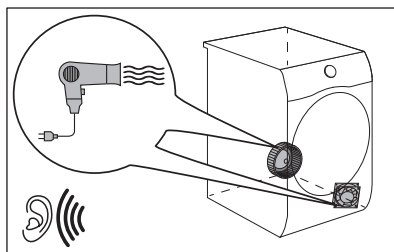


Veikia siurblys ir perduoda kondensatą į bakelį.

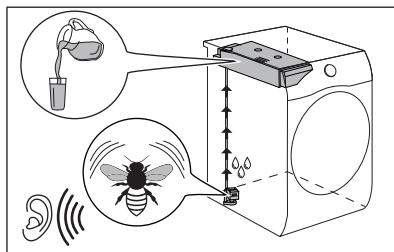

12. KASDIENIS NAUDOJIMAS

12.1 Programos paleidimas be atidėjimo

1. Paruoškite skalbinius ir sudėkite į prietaisą.

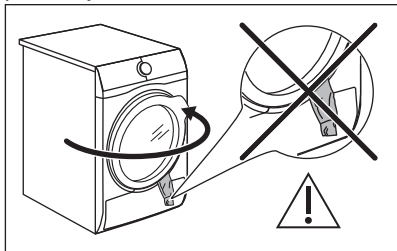

DĖMESIO

Uždarę dureles patikrinkite, ar tarp prietaiso durelių ir guminio tarpiklio neprispaudėte skalbinių.

2. Norėdami įjungti prietaisą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
3. Pasirinkite programą bei parinktis atitinkančias skalbinių tipą.

Valdymo skydelyje matysite programos trukmę.



Tikroji džiovinimo trukmė priklausys nuo skalbinių kiekio, sudėties, patalpos temperatūros ir skalbinių drėgnumo po gręžimo ciklo.

4. Paspauskite Start/Pause (Paleidimas / pause) jutiklinį mygtuką. Programa pasileidžia.

12.2 Atidėtas programos paleidimas

1. Pasirinkite programą bei parinktis atitinkančias skalbinių tipą.
2. Spauskite atidėto paleidimo mygtuką kelis kartus tol, kol valdymo skydelyje nepasirodys norimas atidėto paleidimo valandų skaičius.



Galite atidėti džiovinimo programos paleidimo pradžią mažiausiai nuo 1 valandos iki daugiausiai 20 valandų.

3. Paspauskite Start/Pause (Paleidimas / pause) jutiklinį mygtuką.

Ekrane bus rodomas atidėto paleidimo atskaitos laikas.

Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui, programa paleidžiama.

12.3 Programos keitimas

1. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
3. Nustatykite programą.

Arba:

1. Pasukite pasirinkimo rankenėlę ties padėtimi „Atkūrimas“.
2. Palaukite 1 sekundę. Ekrane rodoma — — —.
3. Nustatykite programą.

12.4 Programai pasibaigus

Pasibaigus programai:

- Su pertrūkiais girdimas garso signalas.
- Ekrane matysite 0 : 00
- Įsijungs 12 indikatoriumus.
- Gali įsijungti filtro ir bakelio indikatoriai.
- Įsijungs Start/Pause (Paleidimas / pause) indikatoriumus.

Prietaisas toliau veiks apsaugos nuo susiglamžymų režimu maždaug 30 minučių arba daugiau, jeigu pasirinkote Extra Anticrease (Nuo susiglamžymo) (žr. skyrių *Extra Anticrease (Nuo susiglamžymo) parinktis*).

Neglamžymo fazė sumažina susiglamžymą.

Skalbinius galite ištraukti neglamžymo fazei dar nepasibaigus. Norint pasiekti geresnių rezultatų, skalbinius ištraukti rekomenduojame tada, kai ši fazė bus beveik baigta.

Neglamžymo fazei pasibaigus:

- Ekrane vis dar rodoma 0 : 00

-  indikatorius išsijungs.
- Filto  ir bakelio  indikatoriai lieka įjungti.
- Start/Pause (Paleidimas / pause) indikatorius išsijungs.

1. Norėdami išjungti prietaisą paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką.
2. Atidarykite prietaiso dureles.
3. Išimkite skalbinius.



Kad išsaugotumėte garų poveikį drabužius išimkite po vieną ir iškart pakabinkite džiūti (bent 5–15 minučių, atsižvelgiant į audinį ir pasirinktą garų lygį). Užsekite sagas ir patampykite drabužį taip, kad įgytų reikiamą formą; ypatingą dėmesį skirkite rankogaliams ir siūlėms.

4. Uždarykite prietaiso dureles. Galimos netinkamų džiovinimo rezultatų priežastys:
 - Nepakankamos numatytosios džiovinimo lygio nuostatos. Žr. skyrių *PARINKTYS. Sausumo lygis. Galutinio drėgnumo reguliavimas*
 - Per žema arba per aukšta patalpos temperatūra. Optimali patalpos temperatūra yra 18–25 °C.



Programai pasibaigus visada išvalykite filtrą ir ištuštinkite vandens talpyklą.



Po kiekvieno ciklo palikite dureles šiek tiek praviras, kad pasišalintų drėgmė.

12.5 Žemos galios režimas

Ši funkcija automatiškai išjungia prietaisą, kad būtų mažesnės energijos sąnaudos:

- Po 5 minučių, jeigu programos nepaleidote.
- Po 5 minučių, kai pasibaigs programa arba apsaugos nuo susiglamžymo ciklas.



Laikas sutrumpinamas iki 30 sekundžių, jeigu pasirinkimo rankenėlė yra ties ● „Atkūrimo“ padėtimi.



Kai prietaisas pereina į mažos galios režimą, ekranas ir piktogramos išsijungia. Galite jį vėl aktyvinti įjungimo-išjungimo mygtuku.



Jeigu „Wi-Fi“ veikia ir įjungtas nuotolinis valdymas, nuotolinio paleidimo piktograma  išlieka net prietaisui perėjus į mažos galios režimą.

13. PATARIMAI

13.1 Skalbinių paruošimas



Pripildant būgną iki atitinkamoms programoms nurodytos maksimalios talpos taupoma energija.



Dažnai drabužiai po skalbimo ciklo yra sumaišyti ir supainioti. Sumaišytus ir supainiotus drabužius džiovinti yra neveiksminga. Norint užtikrinti tinkamą oro srautą ir vienodą džiovinimą, rekomenduojama išpurtyti drabužius ir sudėti į džiovyklę po vieną.

Norėdami užtikrinti tinkamą džiovinimo procesą:

- Užsekite užtrauktukus.
- Užsekite pūkinių užvalkalų segtukus.
- Suriškite laisvas virveles arba kaspinus (pvz., prijuosčių raištelius). Prieš pradėdami programą suriškite juos.
- Išimkite iš kišenių visus daiktus.
- Išverskite skalbinius į kitą pusę, jeigu jų vidinis sluoksnis iš medvilnės. Medvilnės sluoksnis turi būti išorėje.
- Visada nustatykite skalbiniams tinkamą programą.
- Nedėkite kartu šviesių ir tamsių spalvų skalbinių.
- Naudokite tinkamą programą medvilnės, džersio ir megztiems gaminiams, kad jie mažiau susitrauktų.
- Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio, nurodyto programų skyriuje ar rodomo ekrane.
- Džiovinkite tik skalbinių džiovyklėje tinkamus džiovinėti skalbinius. Skaitykite skalbinių gamintojų etiketes.
- Nedžiovinkite kartu didelių ir mažų daiktų. Maži daiktai gali įstrigti dideliuose ir neišdžiūti.
- Išpurtykite didelius drabužius, audinius prieš dėdami juos į džiovyklę. Taip po džiovinimo ciklo audiniuose neliks drėgnų vietų.

Patarimai dėl garų funkcijos

- Nenaudokite garinimo programų: vilnoniams gaminiams, netinkamiems džiovinėti džiovyklėje, odai, audiniams su didelėmis metalinėmis, medinėmis arba plastmasinėmis dalimis, audiniams su rūdijančiomis metalinėmis dalimis, klijuotėms arba neperšlampamiems drabužiams.
- Rūšiukite ir džiovinkite kartu panašaus dydžio, svorio, medžiagos ir spalvos skalbinius.
- Naujų spalvotų audinių nedžiovinkite kartu su šviesiais. Spalvos gali išblukti (patikrinkite audinio spalvos patvarumą nepastebimoje vietoje).
- Kartu su garinimo programomis nenaudokite sauso valymo rinkinių.
- Prieš naudodami garinimo programą, pašalinkite dėmes skalbdami arba naudodami vietinį dėmių šalinimą.
- Norėdami gauti geriausius džiovinimo rezultatus, išverskite dv sluoksnius drabužius (pvz., medvilninės striukės su pamušalu džiovinamos medvilnės sluoksniu į išorę).

Audinio etiketė	Aprašymas
	Skalbinius galima džiovinėti džiovyklėje.
	Skalbinius galima džiovinėti džiovyklėje aukštoje temperatūroje.
	Skalbinius galima džiovinėti džiovyklėje tik žemoje temperatūroje.
	Skalbinius negalima džiovinėti džiovyklėje.

14. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

14.1 Reguliaraus valymo grafikas

Reguliariai valykite prietaisą, kad juo galėtumėte ilgiau naudotis.

Jeigu prietaisu ilgesnį laiką nesinaudosite, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.

Orientacinis profilaktinio valymo tvarkaraštis:

Filtro valymas

Kai mirksi indikatorius 

Ištuštinkite vandens indą	Kai mirksi indikatorius 
Išvalykite šilumokaitį	Kai mirksi indikatorius 
Išvalykite garų sistemos filtrą	Kai mirksi indikatorius 
Valyti būgną	Kas du mėnesius
Išvalykite valdymo skydelį ir korpusą	Kas du mėnesius
Išvalykite oro cirkuliacijos angas	Kas du mėnesius

Šiuose paragrafuose paaiškinama, kaip turėtumėte valyti kiekvieną dalį.

14.2 Pašalinkite šiukšles



Prieš džiovinimo ciklą pasirūpinkite, kad kišenės būtų tuščios, o laisvi elementai surišti. Žr. skyrių „Skalbinių paruošimas“.

Išimkite visus būgne po džiovinimo ciklo likusius daiktus (pvz., metalines sąvaržėles, sagas, monetas ir kt.).

14.3 Filtro valymas

Kiekvieno ciklo pabaigoje įsijungia filtro indikatorius , nurodantis išvalyti filtrą.



Džiovinimo ciklo metu filtras surenka pūkelius.




Reguliariai valykite filtrą, kad užtikrintumėte gerą džiovinimą. Užsikimšus filtrui džiovinimo ciklas trunka ilgiau ir padidėja energijos sąnaudos. Išvalykite filtrą rankomis. Jei reikia, naudokite dulkių siurbį.




DĖMESIO

Filtrų pūkus meskite į šiukšliadėžę, o ne į kanalizaciją, kad į aplinką nepakliūtų mikroplastiko dalelių.


1. Atidarykite dureles. Ištraukite filtrą aukštyn.

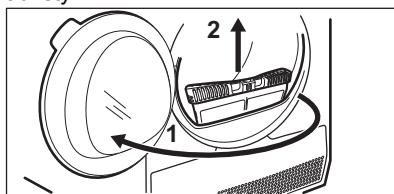

2. Paspauskite kabliuką, kad atidarytumėte oro filtrą.

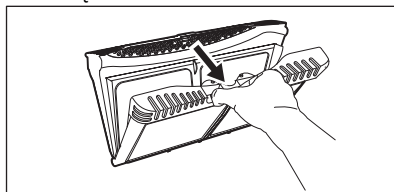


3. Rankomis surinkite pūkelius nuo filtro abiejų vidinių dalių.

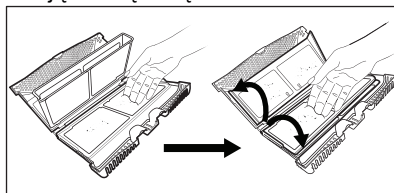

Pūkelius išmeskite į šiukšlių dėžę.

4. Jeigu reikia, išvalykite filtrą dulkių siurbliu. Uždarykite filtrą.
5. Jeigu reikia, pašalinkite pūkelius iš filtro nišos ir nuo tarpinės. Galite pasinaudoti dulkių siurbliu. Įdėkite filtrą atgal į filtro nišą.

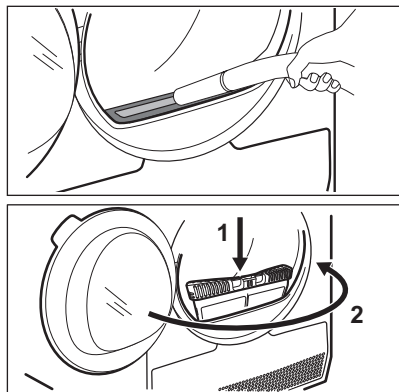


14.4 Vandens išpylimas iš vandens bakelio

Kondensato talpyklę ištuštinkite po kiekvieno džiovinimo ciklo.


Jeigu kondensato talpyklė yra pilna, programa automatiškai sustabdoma. Ekrane įsijungs vandens indo simbolis , nurodantis ištuštinti vandens indą.

Vandens talpyklės ištuštinimas:


1. Ištraukite vandens indą laikydami jį horizontaliai.

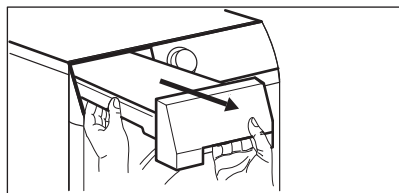

2. Ištraukite plastikinę jungtį ir išpilkite vandenį į kriauklę ar pan.

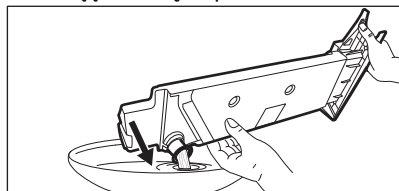

3. Įstumkite plastikinę jungtį atgal ir grąžinkite vandens indą į vietą.

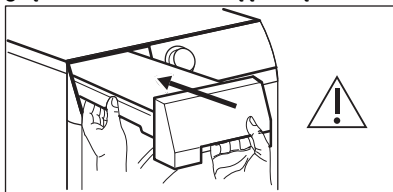

4. Norėdami tęsti programą, paspauskite paleidimo / pauzės mygtuką .

14.5 Kondensatoriaus valymas

Jeigu ekrane mirksi kondensatoriaus simbolis , patikrinkite kondensatorių ir jo skyrių.


Jei jis nešvarus, išvalykite jį. Tikrinkite ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nelieskite metalo paviršių plikomis rankomis. Susižeidimo pavojus. Dėvėkite apsaugines pirštines. Valykite atsargiai, kad nepažeistumėte metalo paviršiaus.


⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pūkų iš kondensatoriaus nebandykite siurbti dulkių siurbliu su kietu antgaliu, nes jis gali pažeisti kondensatoriaus briauneles, dėl ko prietaisas gali veikti prasčiau, o džiovinimo trukmė pailgėti.

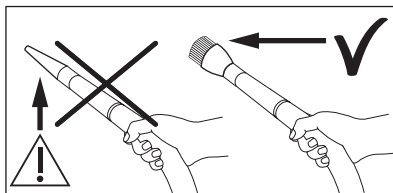


Jei norite patikrinti:


1. Atidarykite dureles. Ištraukite filtrą aukštyn.

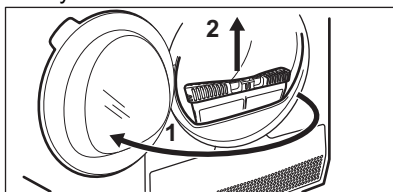


2. Atidarykite kondensatoriaus dangtį.

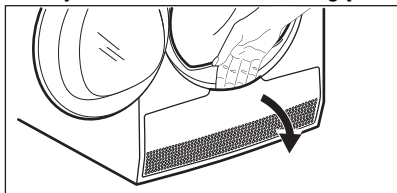


3. Pasukite svirtes, kad atlaisvintumėte ir atidarytumėte kondensatoriaus dangtį.

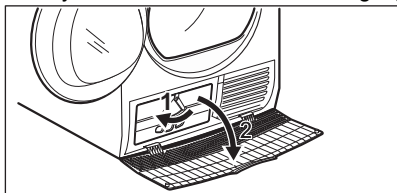


4. Jeigu reikia, pašalinkite pūkus iš kondensatoriaus ir jo skyriaus. Valymui galite naudoti dulkių siurbį su šepetėlio antgaliu.

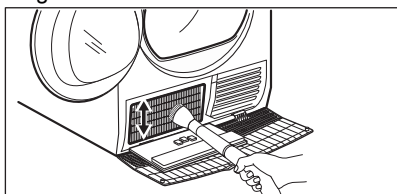


5. Uždarykite kondensatoriaus dangtį.

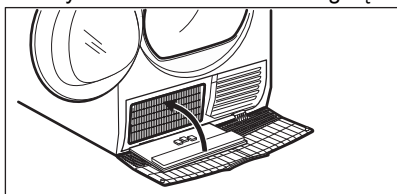

6. Sukite svirtes, kol užsifiksuos.

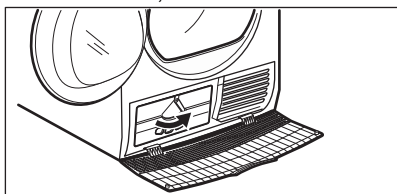

7. Įdėkite filtrą atgal.

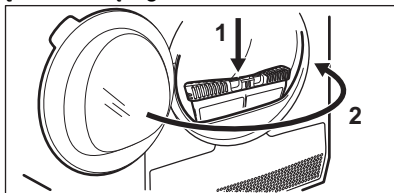

14.6 Garų sistemos filtro valymas


⚠ DĖMESIO

Nenaudokite garų programų be garų sistemos filtro arba jei filtras pažeistas arba užsikimšęs.


Jei ekranėlyje rodomas simbolis  (*valyti garų sistemos filtrą*), privalote išvalyti filtrą.

Norėdami išvalyti garų sistemos filtrą:


1. Ištraukite vandens bakelį. Laikykite jį horizontaliai.

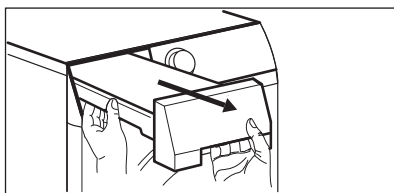


2. Ištraukite filtrą.

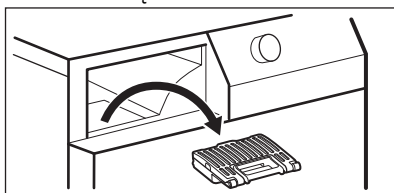

3. Atidarykite filtrą.

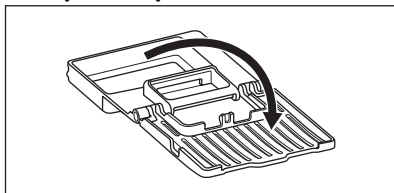

4. Išvalykite filtrą drėgna ranka.

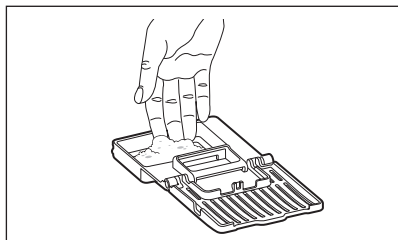

5. Įdėkite filtrą į filtro nišą.
6. Įdėkite vandens bakelį.


14.7 Kaip išleisti vandenį iš garų sistemos bakelio




Bakelyje esančio vandens kokybė gali suprastėti. Jei prietaisu ilgai nesinaudosite, išleiskite vandenį iš bakelio.

Norėdami išleisti vandenį:



1. Atidarykite dureles.
2. Atidarykite kondensatoriaus dangtelį.

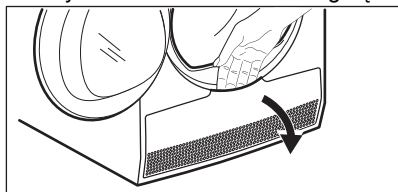

3. Pasukite svirtelę, kad atlaisvintumėte ir atidarytumėte kondensatoriaus dangtelį.

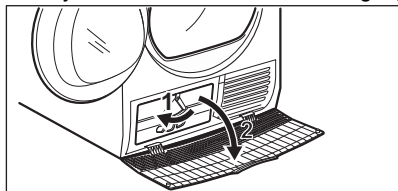

4. Paimkite vamzdelį, esantį ant skyriaus kairiosios sienelės. Atidarykite dangtelį vandeniui išleisti.

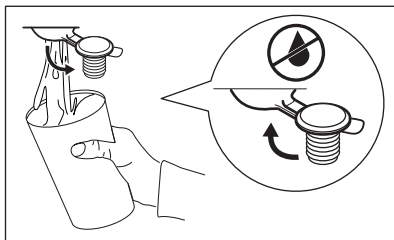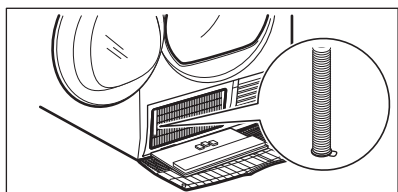

5. Uždarykite dangtelį.
6. Vamzdelį vėl padėkite į vietą.
7. Uždarykite kondensatoriaus dangtelį.
8. Pasukite svirtelę, kad užfiksuotumėte kondensatoriaus dangtelį.
9. Uždarykite kondensatoriaus dangtį.

14.8 Būgno valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.

Būgno vidui ir būgno kėlikliams valyti naudokite standartinę, švelnaus poveikio valymo priemonę. Nuvalytus paviršius sausai nušluostykite minkštu skudurėliu.

⚠ DĖMESIO

Nevalykite būgno abrazyvinėmis priemonėmis arba plieno drožlių šluostėmis.

14.9 Valdymo skydelio ir korpuso valymas

Valdymo skydeliui ir korpusui valyti naudokite standartinę, švelnaus poveikio valymo priemonę.

Valykite drėgnu skudurėliu. Nuvalytus paviršius sausai nušluostykite minkštu skudurėliu.

⚠ DĖMESIO

Nevalykite baldų valikliais arba valymo priemonėmis, kurios gali sukelti koroziją.

14.10 Ventilacijos angų valymas

Dulkių siurbliu išsiurbkite pūkus iš ventilacijos angų.

15. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

15.1 Klaidų kodai

Nepavyksta įjungti prietaiso arba prietaisas netikėtai nustoja veikęs.

Iš pradžių pabandykite problemos sprendimą rasti patys (žr. lentelę). Jeigu problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

ĮSPĖJIMAS!

Prieš atlikdami bet kokią patikrą, išjunkite prietaisą.

Rimtesnių gedimų atveju suveiks garsinis signalas, ekrane matysite klaidos kodą, o mygtukas  Start/Pause (Paleidimas / pause) gali nuolat mirksėti:

Klaidos kodas	Galima priežastis	Veiksmai
E50	Prietaiso variklio perkrova. Per daug skalbinių arba jie įstrigę būgne.	Nepasibaigusi programa. Išimkite skalbinius iš būgno, pasirinkite programą ir vėl paleiskite ciklą.
E90 arba E91	Vidinė triktis. Nėra ryšio tarp prietaiso elektroninių elementų.	Programa nebuvo tinkamai užbaigta arba prietaisas per anksti išsijungė. Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. Jeigu ekrane vėl pamatysite klaidos kodą, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
EH0	Triktys elektros tiekimo tinkle.	Jei pamatysite EH0, palaukite kol stabilizuosis maitinimas ir paspauskite paleidimo mygtuką. Jeigu prietaisas pristabdo ciklą be jokios indikacijos, paspauskite ciklo paleidimo mygtuką. Jeigu vėl rodomas įspėjimas, patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas / lizdas ir ar tinkamai tiekiamas maitinimas.

Jeigu ekrane rodomi kiti klaidų kodai, išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Kitų džiovyklės gedimų ar sutrikimų atveju sprendimų ieškokite toliau lentelėje.

15.2 Trikčių diagnostika

Problema	Galimas sprendimas
Nepavyksta įjungti prietaiso.	Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas prijungtas prie elektros maitinimo tinklo.
	Saugiklių dėžutėje patikrinkite saugiklį (buitinis įrenginys).
Programa nepasileidžia.	Paspauskite Start/Pause (Paleidimas / pause).

Problema	Galimas sprendimas
	Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos prietaiso durelės.
Garinimo programa neįsijungia. Įsijungia garo vandens bakelio indikatorius.	Pripildykite vandens bakelį.
	Išvalykite garo vandens filtrą.
Po garinimo programos skalbiniai nėra pakankamai lygūs.	Atkreipkite dėmesį į audinių sudėtį.
	Pasirinkite stipresnį garinimo lygį.
	Į būgną dėkite mažiau skalbinių ar tik panašius skalbinius.
	Pasibaigus skalbinių susiglamžymo mažinimo ciklui, skalbinius po vieną kuo greičiau išimkite iš būgno.
	Pakabinkite skalbinius ant pakabų, susekite sagas ir pasistenkite grąžinti skalbiniams jų formą.
	Kelių sluoksnių skalbinius išėmę iš būgno palyginkite.
Pasibaigus garų programai skalbiniuose lieka drėgnų vietų.	Netinkamai pasirinktas garinimo lygis. Pasirinkite tinkamą garinimo lygį (žr. garinimo vadovą).
	Prieš vykdydami garinimo ciklą išvalykite filtrą (žr. skyrių <i>PRIEŽIŪRA IR VALYMAS</i>).
Net po kelių džiovinimo ciklų garo vandens bakelis yra tuščias.	Išvalykite garo vandens filtrą.
Prietaiso durelės neužsidaro.	Patikrinkite, ar tinkamai sumontuotas filtras.
	Patikrinkite, ar prietaiso durelėmis neprispaudėte skalbinių prie guminės tarpinės.
Prietaisas išsijungia ciklo metu.	Įsitikinkite, kad vandens stalčiukas yra tuščias. Norėdami paleisti programą, paspauskite Start/Pause (Paleidimas / pause) mygtuką.
	Per mažai skalbinių, įdėkite daugiau skalbinių arba naudokite Time Drying (Džiovinimo laikas) programą.
Per ilga ciklo trukmė arba netenkinami džiovinimo rezultatai. ¹⁾	Pasirūpinkite, kad skalbinių svoris atitiktų programos trukmę.
	Patikrinkite, ar švarus prietaiso filtras.
	Skalbiniai pernelyg drėgni. Dar kartą išgręžkite skalbinius skalbyklėje.
	Pasirūpinkite, kad kambario temperatūra būtų nuo +5 °C iki +35 °C. Optimaliai 18–25 °C.
	Nustatykite Time Drying (Džiovinimo laikas) arba Extra Dry (Visiškai sausa) programą. ²⁾

Problema	Galimas sprendimas
Programėlė negali prisijungti prie džiovyklės.	Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo. Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių.
	Dar kartą sukonfigūruokite džiovyklę ir išmanųjį prietaisą.
Programėlė dažnai neprisijungia prie džiovyklės.	Pamėginkite perkelti maršrutizatorių arčiau džiovyklės arba įsigykite belaidžio diapazono plėstuvą.
	Išjunkite mikrobangų krosnelę. Tuo pačiu metu nenau- dokite mikrobangų krosnelės ir džiovyklės nuotolinio valdymo. Mikrobangų krosnelė gali trukdyti „Wi-Fi“ sig- nalui.
Ekrane matysite — — —.	Jei norite pasirinkti naują programą, išjunkite ir vėl įjun- kite prietaisą.
	Pasirūpinkite, kad parinktys atitiktų programą.

1) Maždaug po 5 valandų programa baigsis automatiškai.

2) Džiovinant didelius daiktus (pvz., paklodes), kai kurios sritys gali likti drėgnos.

Jeigu džiovinimo rezultatai netenkina

- Pasirinkta netinkama programa.
- Užsikimšo filtras.
- Šilumokaitis yra užsikimšęs.
- Prietaise per daug skalbinių.
- Užsiteršė būgnas.
- Klaidingas laidumo jutiklio nustatymas (žr. skyrių „*PARINKTYS. Džiovinimo lygis. Galutinio drėgnumo reguliavimas.*“).

- Užsikimšo ventiliacinės angos.
- Per žema arba per aukšta kambario temperatūra (optimali kambario temperatūra 18–25 °C)

16. SAŲNAUDOS

16.1 Įžanga



Naudojimo instrukcijoje pateikiami du skirtingi ES energijos etiketės ir ekologinio projektavimo reglamentų standartai.

- Regl. (ES) 932/2012 ir (ES) 392/2012 (galioja iki 2025 m. birželio 30 d.) skirti nuo **A+++** iki **D** energijos efektyvumo klasės prietaisams.
- Regl. (ES) 2023/2534 (galioja nuo 2025 m. liepos 1 d.) skirtas nuo **A** iki **G** energijos efektyvumo klasės prietaisams.



Kartu su prietaisu pateiktas energijos duomenų lipdukas su QR kodu, kuris yra nuoroda į ES EPREL duomenų bazėje saugomą informaciją apie prietaiso eksploatacines charakteristikas. Išsaugokite energijos duomenų lentelę kartu su naudotojo vadovu ir visais kitais su šiuo prietaisu tiekiamais dokumentais.

Tą pačią informaciją kaip ir techninių duomenų lentelėje taip pat galite rasti EPREL puslapyje <https://eprel.ec.europa.eu>, kur turėsite nurodyti prietaiso modelio pavadinimą ir gaminio numerį. Techninių duomenų lentelės padėtis pavaizduota skyriuje „Gaminio aprašymas“.

16.2 Paaiškinimas

kg	Skalbinių kiekis.	aps./min	Grėžimas
kWh	Energijos sąnaudos.		
hh:mm	Programos trukmė.		
%	Pradinis drėgnumas po grėžimo ir galutinis drėgnumas. Kuo didesnis būgno sukimosi greitis, tuo didesnis jo keliamas triukšmas, tačiau mažesnis pradinis drėgnumas ir energijos sąnaudos.		

16.3 Pagal Komisijos reglamentą (ES) 2023/2533, (ES) 2023/2534 ir (ES) 392/2012.



Toliau pateiktos vertės gautos atlikus laboratorinius bandymus, vadovaujantis atitinkamais standartais. Duomenis įtakoja įvairios aplinkybės, kaip pavyzdžiui, skalbinių kiekis, tipas ir aplinkos sąlygos. Pradinis skalbinių drėgnumas, vandens tipas, elektros įtampa ir numatytųjų programos nustatymų pakeitimai taip pat gali lemti energijos sąnaudas, džiovinimo programos trukmę ir galutinį drėgnumą.

Programa	Skalbinių įkrova (kg)	Gręžimas (aps./min)	Pradinis drėgnumas (%)	Džiovinimo trukmė (val:min)	Energijos sąnaudos (kWh)	Pageidaujamas galutinis drėgnumas (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0
Eco 1) 2)	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

1) Tai yra standartinė programa, skirta įvertinti, ar prietaisas atitinka ES ekologinio projektavimo ir energijos sąnaudų žymėjimo reglamentus: (ES) 2023/2533, (ES) 2023/2534. Ši programa geba išdžiovinti medvilninius skalbinius nuo 60 % iki 0 % drėgnumo.

2) Programa „Eco“ atitinka standartinę medvilnės programą „Cottons (Medvilnė) Eco“ pagal Komisijos reglamentą ES Nr. 392/2012. Ji tinka įprastiems drėgniems medvilniniams skalbiniams džiovinti.

Energijos sąnaudos skirtingais režimais

Energijos sąnaudos išjungus (W)	Energijos sąnaudos budėjimo režimu (W)	Atidėtas paleidimas (W)	Energijos sąnaudos esant tinklo parengties režimui (W)
0,05	0,05	4,00	2,00 1)

Ilgiausias laikas iki išjungimo / budėjimo režimo yra 15 min.

1) Funkcijos energijos sąnaudos per metus siekia maždaug 17,5 kWh. Jeigu norite išjungti šią funkciją, žr. skyrių „Wi-Fi“ susiejimo sąranka“.

16.4 Įprastos programos

Šios vertės yra tik orientacinio pobūdžio.

Programa	Skalbinių įkrova (kg)	Gręžimas (aps./min)	Pradinis drėgnumas (%)	Džiovinimo trukmė (val:min)	Energijos sąnaudos (kWh)	Pageidaujamas galutinis drėgnumas (%)
Cottons (Medvilnė) Extra Dry (Visiškai sausa)	9,0	1000	60	4:07	2,07	–3,0
Cottons (Medvilnė) Extra Dry (Visiškai sausa)	4,5	1000	60	2:29	1,24	–3,0
Cottons (Medvilnė) Iron Dry (Sausa lyginimui)	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Cottons (Medvilnė) Iron Dry (Sausa lyginimui)	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0

Programa	Skalbinių įkrova (kg)	Gręžimas (aps./min)	Pradinis drėgnumas (%)	Džiovinimo trukmė (val:min)	Energijos sąnaudos (kWh)	Pageidaujamas galutinis drėgnumas (%)
Synthetics (Sintetika) Extra Dry (Visiškai sausa)	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0
Synthetics (Sintetika) Cupboard (Tinkama į spintą)	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Synthetics (Sintetika) Iron Dry (Sausa lyginimui)	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0
Wool (Vilna)	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

17. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl papildomos informacijos.



